

باتری: فرآیند قبل/بعد از تعمیر

تنظیم مجدد

۱. رادیو یا رادیو ناوبری

بدون سیستم ناوبری، رادیو 28C

- وارد کردن کد چهار رقمی:
- سوئیچ را باز کنید.
- رادیو را روشن کنید.
- صبر کنید تا 0000 بر روی نمایشگر مرکز ظاهر شود و اولین 0 شروع به چشمک زدن کند.




- دکمه ۱ صفحه کلید را فشار دهید تا عدد مورد نظر برای رقم اول حاصل شود.
- دکمه ۲ صفحه کلید را فشار دهید تا عدد مورد نظر برای رقم دوم حاصل شود.
- دکمه ۳ صفحه کلید را فشار دهید تا عدد مورد نظر برای رقم سوم حاصل شود.
- دکمه ۴ صفحه کلید را فشار دهید تا عدد مورد نظر برای رقم چهارم حاصل شود.
- هنگامی که کد صحیح به نمایش در آمد، دکمه ۶ را فشار دهید و نگه دارید تا کد به رادیو منتقل شود. با اتمام عملیات، سوت تأیید به صدا در خواهد آمد.
- در صورت صحیح بودن کد وارد شده، رادیو عمل خواهد کرد.

- در صورت اشتباه بودن کد، کلمه **CODE** روی نمایشگر ظاهر می‌شود.
- صبر کنید تا 0000 روی صفحه به نمایش در آید، سپس عملیات را تکرار کنید.

۲. ساعت

بدون سیستم ناوبری، رادیو 28C

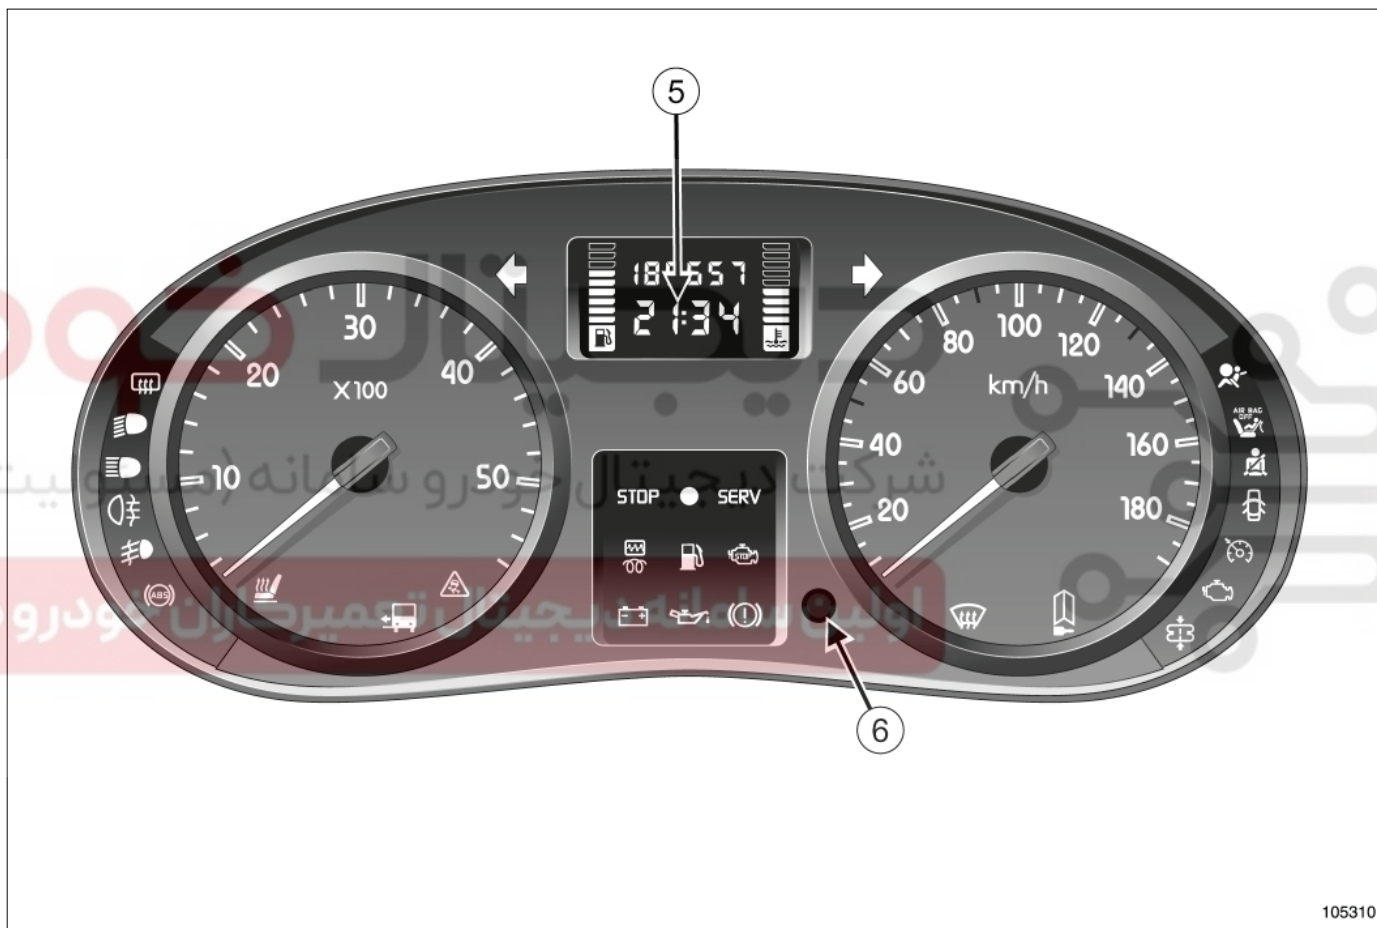

- سوئیچ را باز کنید.
- عملکرد کیلومترشمار و ساعت را روی نمایشگر (۵) انتخاب کنید.
- دکمه (۶) را فشار دهید و نگاه دارید تا وارد حالت تنظیم وقت شوید، سپس دکمه را رها کنید.
- فشار دادن و نگاه داشتن دکمه (۶) باعث تغییر سریع ساعت و دقیقه می‌شود.
- فشار کوتاه بر روی دکمه (۶) امکان تنظیم وقت را دقیقه به دقیقه فراهم می‌آورد.

۳. کیلومتر شمار

۴. شیشه های الکتریکی

۵. سان روف الکتریکی

۶. فرمان الکتریکی

۷. کنترل فشار باد لاستیک ها

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

