



جدول فیوزها


عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
تغذیه نود مرکزی	40A	F1
تغذیه نود مرکزی	30A	F2
تغذیه بوق - دیاگ	20A	F3
تغذیه چراغ داخل صندوق و تحریک رله‌های آینه تاشو - شیشه بالا/پایین - برف پاک‌کن، مه‌شکن، تهویه هوا، چراغ نور بالا	5A	F4
تغذیه پمپ شیشه‌شوی جلو	5A	F5
تغذیه سوئیچ ترمز	10A	F6
تغذیه فن‌دک و رادبو پخش	20A	F7
تغذیه تنظیم آینه‌ها، یونیت تهویه هوا، چراغ‌های سقف - بخاری - چراغ نور بالا - چراغ آفتابگیر سرشین - چراغ جعبه داشبورد	10A	F8*
تغذیه نود مرکزی	5A	F9
زرزو	-----	F10
تغذیه نود مرکزی - جلوآمپر	5A	F11
تغذیه یونیت ECU	5A	F12
تغذیه یونیت بخاری - کمپرسور کولر	10A	F13
تغذیه یونیت ایربگ	5A	F14
تغذیه ایموبلایزر	5A	F15
تغذیه رله استارت - دیاگ - سوئیچ کلاچ	5A	F16
تغذیه کنترل فرمان برقی	20A	F17
تغذیه یونیت ESC	5A	F18
زرزو	-----	F19
زرزو	-----	F20

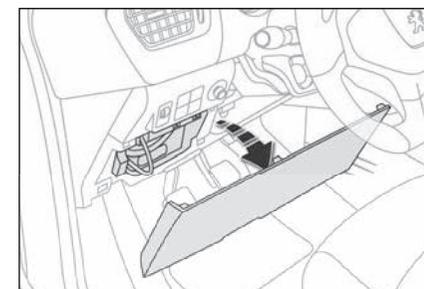

فیوزهای داشبورد - گیربکس دستی  
این جعبه فیوز در بخش تحتانی داشبورد (سمت چپ) تعبیه شده است.

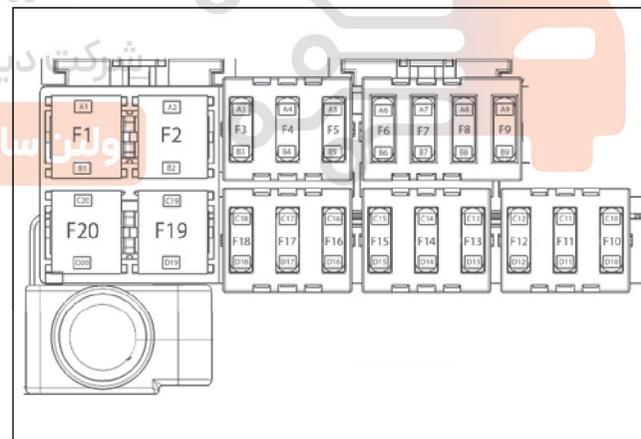

فیوزهای محفظه داشبورد - گیربکس دستی  
این جعبه فیوز داخل داشبورد قرار داشته و توسط نمایندگی‌های مجاز قابل دسترسی می‌باشد.

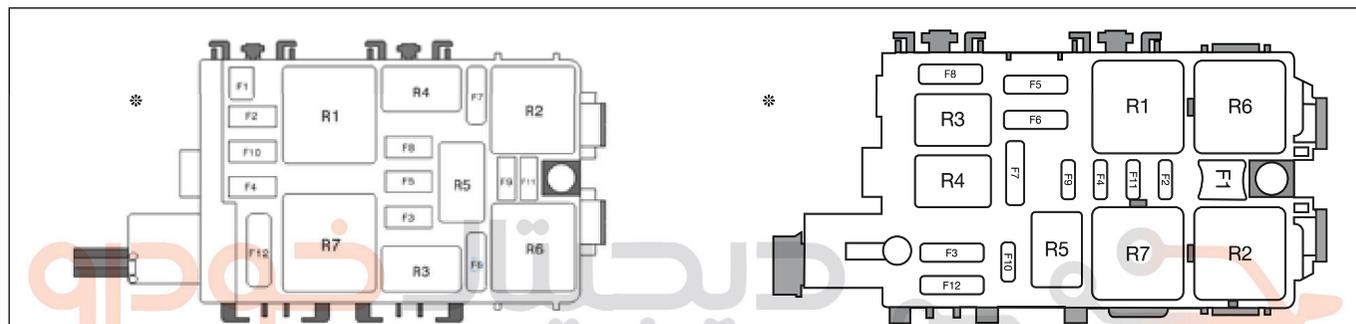

رله‌ها

فیوزها

عملکرد	شدت جریان	شماره رله
گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها	50A	R1
شیشه بالابر جلو	35A	R2
تغذیه موتور آینه‌ها (FOLDING)	25A	R3
موتور آینه‌ها (UNFOLDING)	25A	R4
رزرو	-----	R5
رزرو	-----	R6
شیشه بالابر عقب	35A	R7

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
تغذیه شیشه گرمکن عقب	40A	F1
تغذیه گرمکن آینه‌ها	10A	F2
تغذیه شیشه بالابرهای جلو	30A	F3
تغذیه جلوآمپر - یونیت تهویه هوا	10A	F4
رزرو	-----	F5
تغذیه موتور آینه‌ها (FOLDING)	10A	F6
تغذیه موتور آینه‌ها (UNFOLDING)	10A	F7
رزرو	-----	F8
رزرو	-----	F9
تغذیه رادیو پخش	15A	F10
تغذیه نود مرکزی	30A	F11
تغذیه شیشه بالابرهای عقب	30A	F12

\* در صورت نصب در خودروی شما