

تزیینات داخلی

۴.....	مقدمه
۴.....	مرور کلی
۵.....	نکات مربوط به تعمیرات
۶.....	پانل ستون فرمان
۶.....	ابزار مخصوص (ندارد)
۶.....	باز کردن
۷.....	بستن
۸.....	پانل بالایی ستون جلو
۸.....	ابزار مخصوص (ندارد)
۸.....	باز کردن
۸.....	بستن
۸.....	پانل پایینی ستون جلو
۸.....	ابزار مخصوص (ندارد)
۸.....	باز کردن
۸.....	بستن
۹.....	تربیم میانی رکاب جلو
۹.....	ابزار مخصوص (ندارد)
۹.....	باز کردن
۹.....	بستن
۱۰.....	تربیم میانی رکاب عقب
۱۰.....	ابزار مخصوص (ندارد)
۱۰.....	باز کردن
۱۰.....	بستن
۱۱.....	پانل پایینی ستون وسط
۱۱.....	ابزار مخصوص (ندارد)
۱۱.....	باز کردن
۱۱.....	بستن
۱۲.....	پانل بالایی ستون وسط
۱۲.....	ابزار مخصوص (ندارد)
۱۲.....	باز کردن
۱۲.....	بستن

۱۳..... پانل صندوق عقب (پانل قفل درب صندوق عقب).....

۱۳..... ابزار مخصوص (ندارد).....

۱۳..... باز کردن.....

۱۳..... بستن.....

۱۴..... پانل پایینی ستون عقب.....

۱۴..... ابزار مخصوص (ندارد).....

۱۴..... باز کردن.....

۱۴..... بستن.....

۱۵..... پانل بالایی ستون عقب.....

۱۵..... ابزار مخصوص (ندارد).....

۱۵..... باز کردن.....

۱۵..... بستن.....

۱۶..... تریم درب جلو.....

۱۶..... ابزار مخصوص (ندارد).....

۱۶..... باز کردن.....

۱۸..... بستن.....

۲۰..... تریم درب عقب.....

۲۰..... ابزار مخصوص (ندارد).....

۲۰..... باز کردن.....

۲۲..... بستن.....

۲۴..... پانل های داخلی درب صندوق عقب.....

۲۴..... ابزار مخصوص (ندارد).....

۲۴..... باز کردن.....

۲۵..... بستن.....

۲۶..... دستگیره سقفی.....

۲۶..... ابزار مخصوص (ندارد).....

۲۶..... باز کردن.....

۲۶..... بستن.....

۲۷..... جا عینکی.....

۲۷..... ابزار مخصوص (ندارد).....

۲۷..... باز کردن.....

۲۷..... بستن.....

آفتابگیر.....	۲۸
ابزار مخصوص (ندارد).....	۲۸
باز کردن.....	۲۸
بستن.....	۲۸
روکش سقف.....	۲۹
ابزار مخصوص (ندارد).....	۲۹
باز کردن.....	۲۹
بستن.....	۳۰
موکت.....	۳۲
ابزار مخصوص (ندارد).....	۳۲
باز کردن.....	۳۲
بستن.....	۳۳

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



مقدمه

مرور کلی

نمای شماتیک

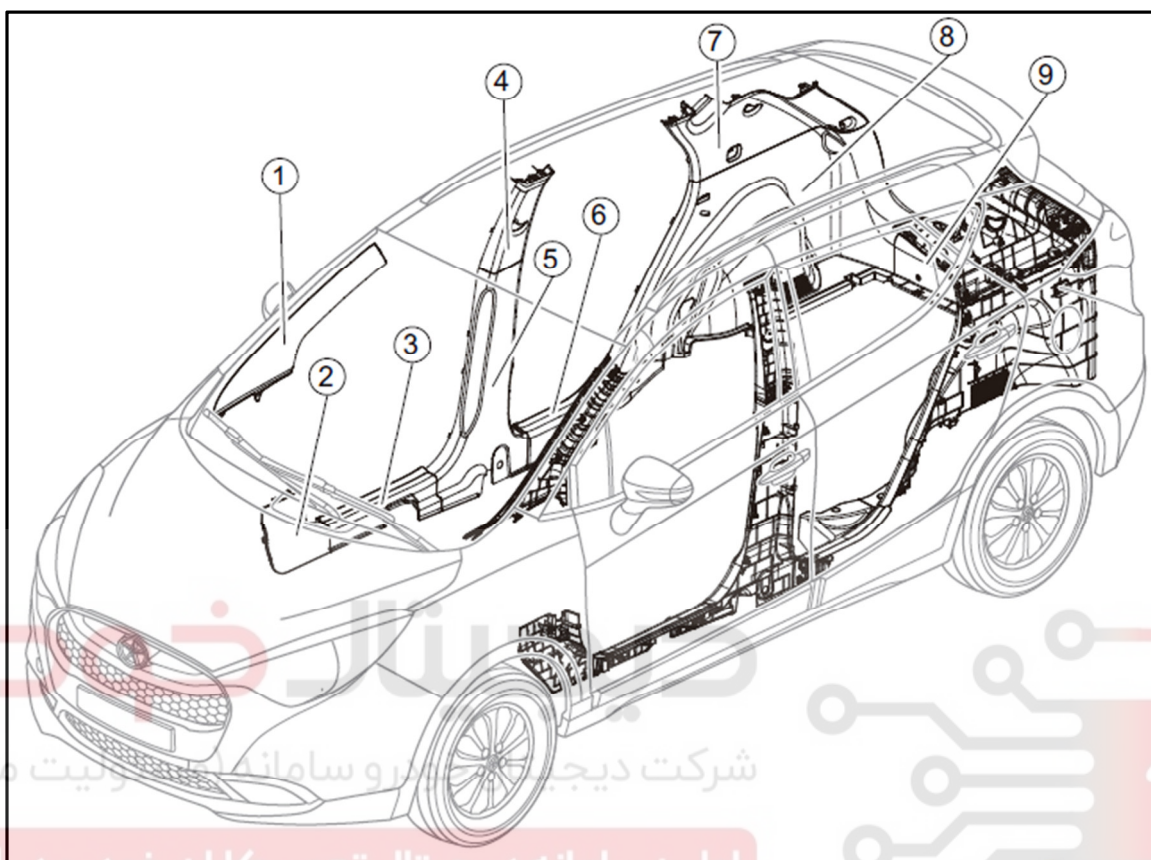

۱. پانل بالایی ستون جلو
۲. پانل پایینی ستون جلو
۳. پانل میانی رکاب جلو
۴. پانل بالایی ستون وسط
۵. پانل پایینی ستون وسط
۶. پانل میانی رکاب عقب
۷. پانل بالایی ستون عقب
۸. پانل پایینی ستون عقب
۹. پانل صندوق عقب (پانل قفل درب صندوق عقب)

نکات مربوط به تعمیرات

۱. پیش از باز کردن و بستن پانل (تریم) داخلی مورد نظر، بمنظور جلوگیری از آسیب دیدگی و ایجاد خراش آن ها را با تکه ای پارچه بپوشانید.
۲. پیش از آزاد کردن گیره های پانل بمنظور جلوگیری از آسیب ،نوک پیچ گوشتی دوسو را با نوار چسب یا پارچه بپوشانید.
۳. بمنظور باز کردن اجزای داخلی از ابزار مخصوص استفاده کنید. درغیراینصورت ممکن است بدنه خودرو و اجزا دچار خراش و آسیب دیدگی شوند.
۴. بهنگام نصب پانل های (تریم های) داخلی ابتدا از قرارگیری گیره ها در سوراخ های مربوطه اطمینان حاصل کنید، سپس پانل را با فشار جا بزنید.
۵. برای بستن اجزاء و قطعاتی که بستن آنها توسط یک نفر میسر نیست از یک فرد دیگر کمک بگیرید.
۶. به منظور جلوگیری از تغییر شکل اجزاء داخلی (تریم ها)، درهنگام باز کردن و بستن آنها از اعمال نیروی زیادی خودداری کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




پانل ستون فرمان

ابزار مخصوص (ندارد)


باز کردن

۱. مراحل باز کردن پانل ستون فرمان


(۱) غربیلک فرمان را ۹۰ درجه در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. پیچ موجود در سمت چپ پانل را باز کنید.

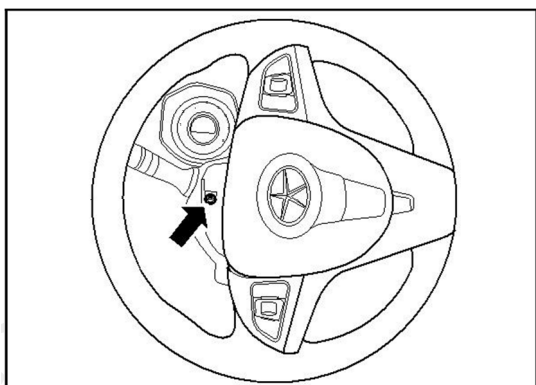


(۲) غربیلک فرمان را ۱۸۰ درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. پیچ موجود در سمت راست پانل را باز کنید.

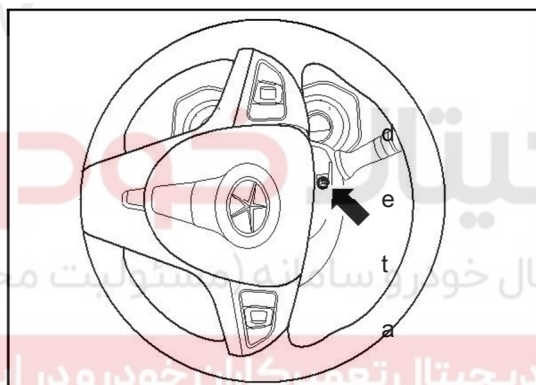

(۳) پیچ زیر پانل را باز کنید.

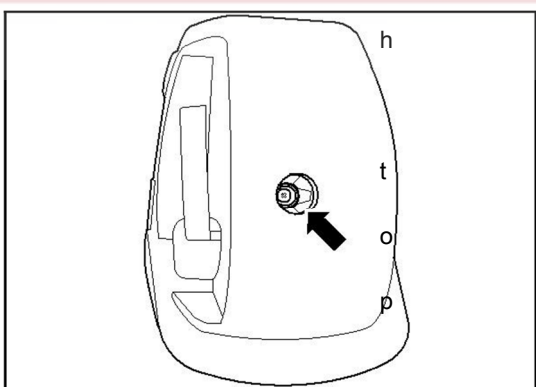


(۴) گیره پانل پایینی صفحه کیلومتر را آزاد کنید. خارهای اتصال تکه بالایی و پایینی پانل ستون فرمان را آزاد کنید.

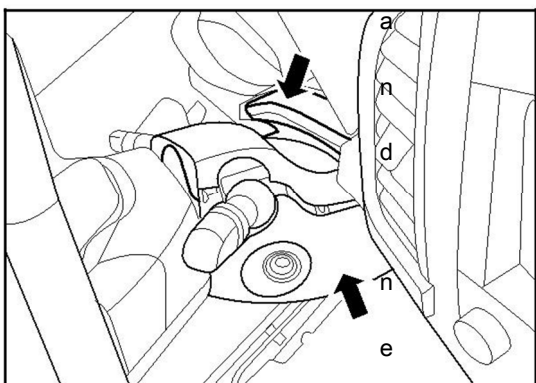

بستن


۱. مراحل بستن پانل ستون فرمان

(۱) تکه بالایی و پایینی پانل ستون فرمان را نصب کنید و خارهای آنها را جا بزنید. پانل پایینی صفحه کیلومتر را ببندید.

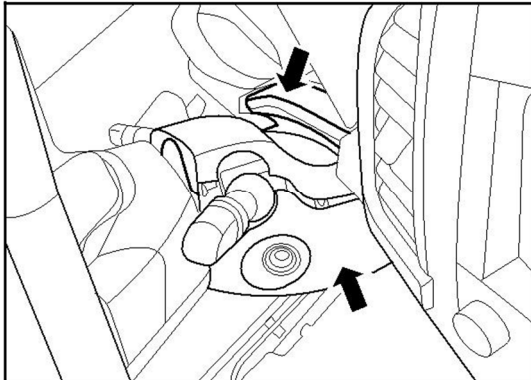

(۲) پیچ زیر پانل ستون فرمان را ببندید.


گشتاور بستن 3-5 N.m

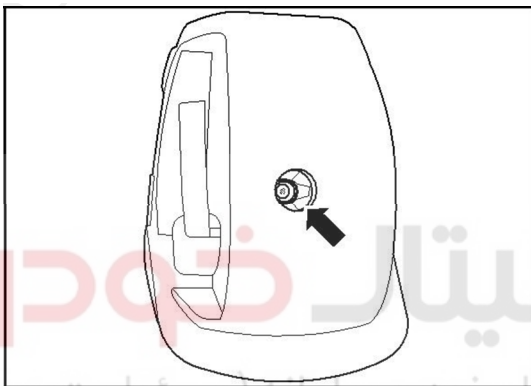

(۳) غربیلک فرمان را ۹۰ درجه خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

پیچ سمت چپ پانل ستون فرمان را ببندید.


گشتاور بستن 3-5 N.m

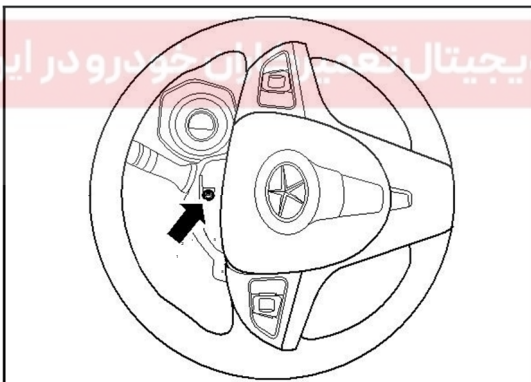

(۴) غربیلک فرمان را ۱۸۰ درجه عقربه های ساعت بچرخانید. پیچ

سمت راست پانل ستون فرمان را ببندید.


گشتاور بستن 3-5 N.m

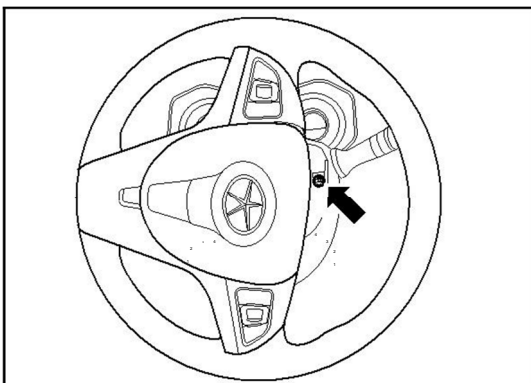

پانل بالایی ستون جلو**ابزار مخصوص (ندارد)****باز کردن**

۱. مراحل باز کردن پانل بالایی ستون جلو

(۱) ۳ خار نگهدارنده پانل را آزاد کنید و سپس پانل را جدا کنید.

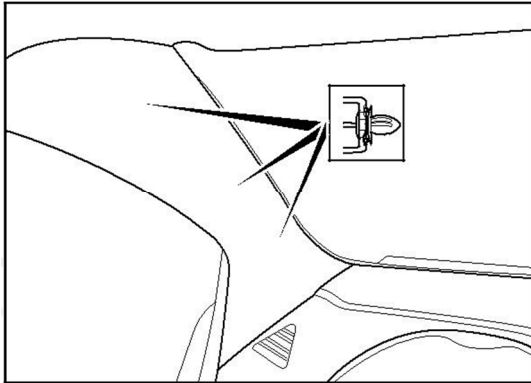
**بستن**

۱. مراحل بستن پانل بالایی ستون جلو

(۱) پانل بالایی ستون جلو را در محل خود نصب کنید و گیره های آن

را جا بزنید.

⚠ **هشدار:** مراحل باز کردن و بستن پانل بالایی ستون جلو سمت راست و چپ یکسان است.

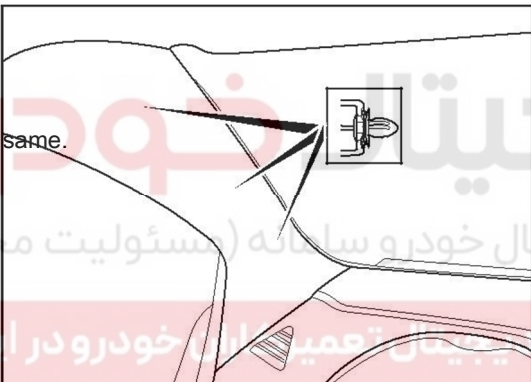
**پانل پایینی ستون جلو****ابزار مخصوص (ندارد)****باز کردن**

۱. پانل میانی رکاب جلو را باز کنید. به بخش "پانل میانی رکاب جلو"

مراجعه کنید.

۲. مراحل باز کردن پانل پایینی ستون جلو

(۱) ۲ خار نگهدارنده پانل پایینی را آزاد کنید و سپس پانل را جدا کنید.

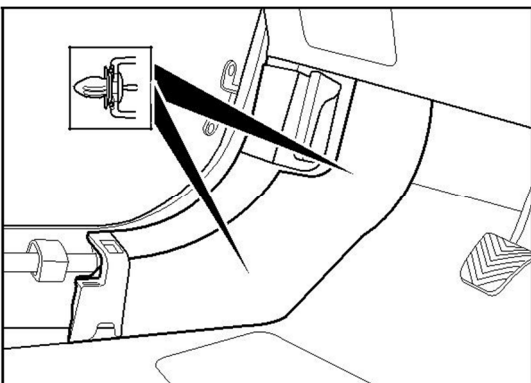


بستن

۱. مراحل بستن پانل پایینی ستون جلو

۱) پانل پایینی ستون جلو را در محل خود نصب کنید و خارهای آنرا جا بزنید.

۲. پانل میانی رکاب جلو را ببندید.

△ **توجه:** مراحل باز کردن و بستن پانل پایینی ستون جلو سمت راست و چپ یکسان است.

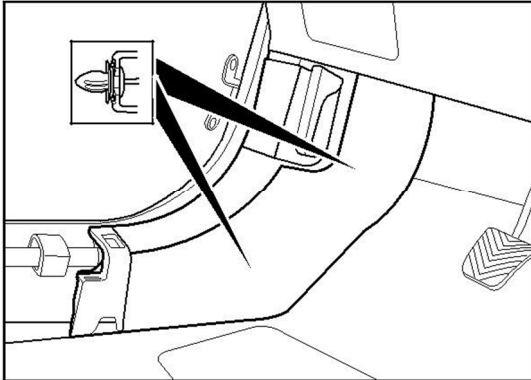

تریم میانی رکاب جلو

ابزار مخصوص (ندارد)

باز کردن


۱. مراحل باز کردن پانل میانی رکاب جلو

۱) خارهای اتصال پانل میانی رکاب جلو به پانل پایینی ستون جلو را

آزاد کنید. ۳ خار نگهدارنده پانل میانی رکاب جلو را آزاد کنید. خارهای اتصال

پانل میانی رکاب جلو به پانل پایینی ستون وسط را آزاد کنید. پانل میانی

رکاب جلو را جدا کنید.

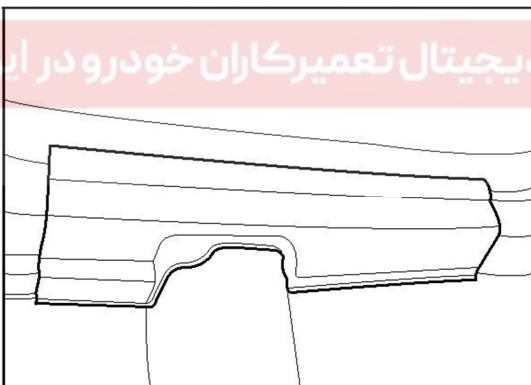


بستن

۱. مراحل بستن پانل میانی رکاب جلو

۱) پانل را در محل خود نصب کنید و خارهای آن را جا بزنید.

△ **توجه:** مراحل باز کردن و بستن پانل میانی رکاب جلو سمت راست و چپ یکسان است.

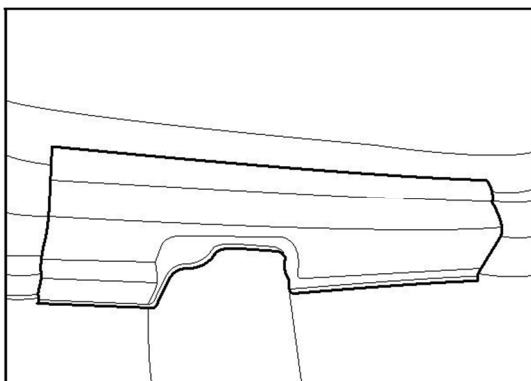


تریم میانی رکاب عقب**ابزار مخصوص (ندارد)****باز کردن**

۱. مراحل باز کردن پانل میانی رکاب عقب

(۱) پیچ نگهدارنده پانل میانی رکاب عقب را باز کنید.

(۲) خارهای اتصال پانل میانی رکاب عقب به تریم ستون وسط را آزاد کنید. خارهای اتصال پانل میانی رکاب عقب به پانل پایینی ستون وسط و ستون عقب را آزاد کنید. خارهای نگهدارنده پانل میانی رکاب عقب را آزاد کنید. پانل میانی رکاب عقب را جدا کنید.

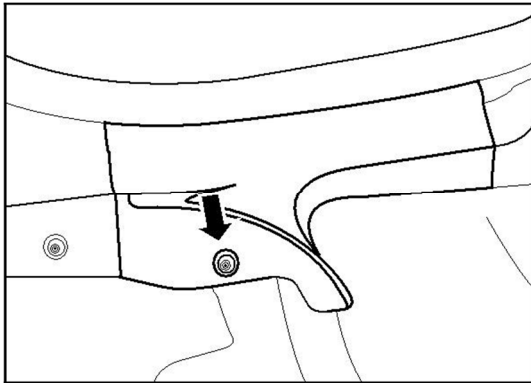**بستن**


۱. مراحل بستن پانل میانی رکاب عقب

(۱) پانل میانی را در محل خود نصب کنید و خارهای آن را جا بزنید.

(۲) پیچ نگهدارنده پانل میانی رکاب عقب را ببندید.

گشتاور بستن 3-5 N.m

⚠ **توجه:** مراحل باز کردن و بستن پانل میانی رکاب عقب سمت راست و چپ یکسان است.

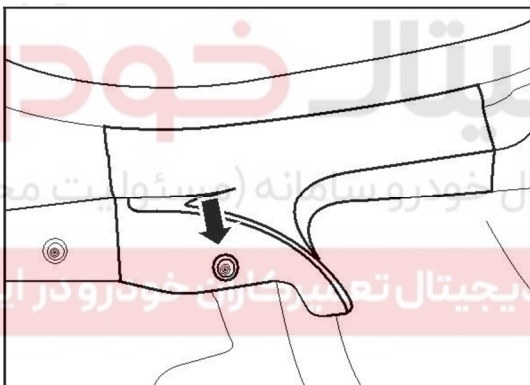

پانل پایینی ستون وسط**ابزار مخصوص (ندارد)****باز کردن**

۱. پانل میانی رکاب جلو را باز کنید. به بخش "پانل میانی رکاب جلو"

مراجعه کنید.

۲. پانل میانی رکاب عقب را باز کنید. به بخش "پانل میانی رکاب عقب"

مراجعه کنید.


۳. مراحل باز کردن پانل پایینی ستون وسط

(۱) پیچ قلاب کمر بند ایمنی را باز کنید.

(۲) خارهای اتصال پانل پایینی و پانل بالایی ستون وسط را آزاد کنید.

(۳) ۶ خار نگهدارنده پانل پایینی ستون وسط را آزاد کنید و سپس پانل


را جدا کنید.

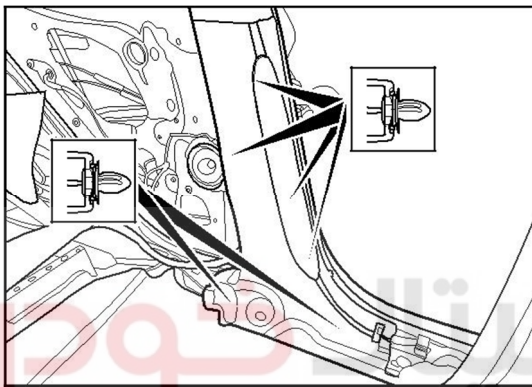

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

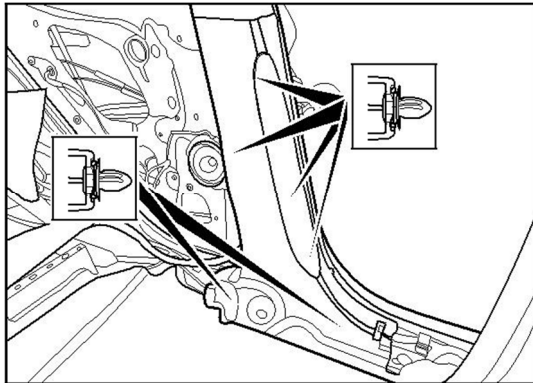

بستن

۱. مراحل بستن پانل پایینی ستون وسط
- (۱) پانل را در محل نصب کنید و گیره های آنرا جا بزنید.
- (۲) پیچ قلاب کمر بند ایمنی را ببندید.
- گشتاور بستن 45-55 N.m
۲. پانل میانی رکاب جلو را ببندید.
۳. پانل میانی رکاب عقب را ببندید.
- △ **توجه:** مراحل باز کردن و بستن پانل پایینی ستون وسط سمت راست و چپ یکسان است.

پانل بالایی ستون وسط**ابزار مخصوص (ندارد)****باز کردن**

۱. پانل میانی رکاب جلو را باز کنید. (به بخش "پانل میانی رکاب جلو" مراجعه کنید).


۲. پانل میانی رکاب عقب را باز کنید. (به بخش "پانل میانی رکاب عقب" مراجعه کنید).

۳. کمر بند ایمنی سرنشین جلو را باز کنید. (به بخش "کمر بند ایمنی سرنشینان جلو" مراجعه کنید)

۴. پانل پایینی ستون وسط را باز کنید.

۵. مراحل باز کردن پانل بالایی ستون وسط

- (۱) ۳ خار نگهدارنده پانل بالایی ستون وسط را آزاد کنید و پانل را جدا کنید.

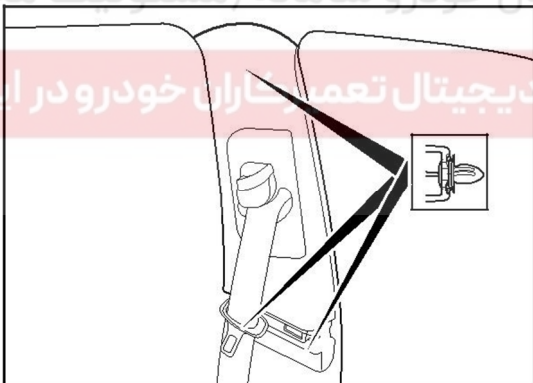**بستن**

۱. مراحل بستن پانل بالایی ستون وسط

- (۱) پانل را در محل خود نصب کنید و خار های آنرا جا بزنید.


۲. پانل پایینی ستون وسط را ببندید.

۳. کمر بند ایمنی سرنشین جلو را ببندید.

۴. پانل میانی رکاب عقب را ببندید.

۵. پانل میانی رکاب جلو را ببندید.

- △ **توجه:** مراحل باز کردن و بستن پانل بالایی ستون وسط سمت راست و چپ یکسان است.

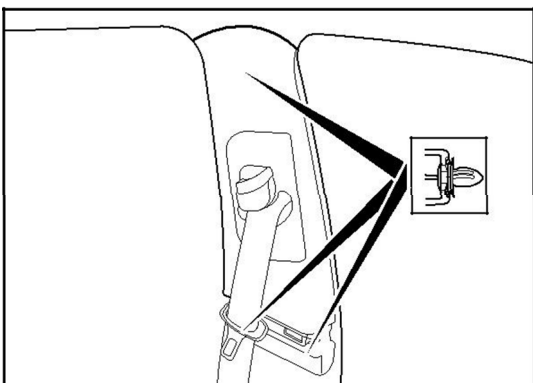

پانل صندوق عقب (پانل قفل درب صندوق عقب)

ابزار مخصوص (ندارد)



باز کردن

۱. مراحل باز کردن پانل قفل درب صندوق عقب

۱) ۵ خار (کاجی شکل) نگهدارنده پانل را در بیاورید.

۲) خارهای اتصال پانل به پانل های پایینی ستون عقب را آزاد کنید.

۳) خارهای پانل را آزاد کنید و پانل را جدا کنید.

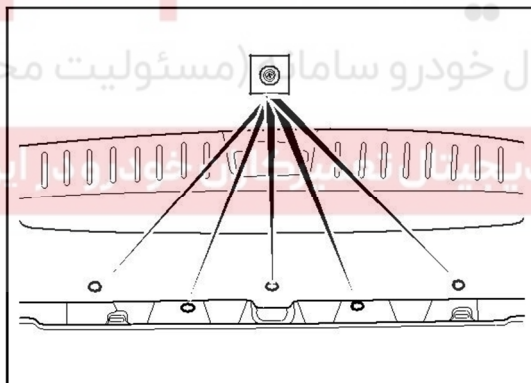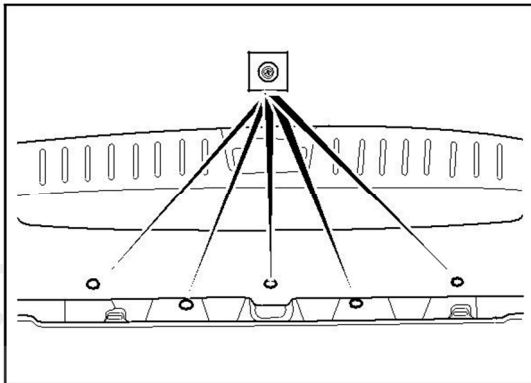

بستن


۱. مراحل بستن پانل قفل درب صندوق عقب

۱) پانل را در محل خود نصب کنید و خارهای آن را جا بزنید.

۲) ۵ خار نگهدارنده را جا بزنید.

پانل پایینی ستون عقب**ابزار مخصوص (ندارد)****باز کردن**


۱. پانل قفل درب صندوق عقب را باز کنید.
۲. صندلی عقب را باز کنید. (به بخش "صندلی عقب" مراجعه کنید).
۳. مراحل باز کردن پانل پایینی ستون عقب
 - ۱) قلاب های کمربندهای ایمنی سرنشینان عقب را باز کنید.
 - ۲) پیچ نگهدارنده پانل پایینی ستون عقب را باز کنید و ۲ خار نگهدارنده آنرا آزاد کنید.
 - ۳) ۷ خار نگهدارنده پانل را آزاد کنید و پانل را جدا کنید.

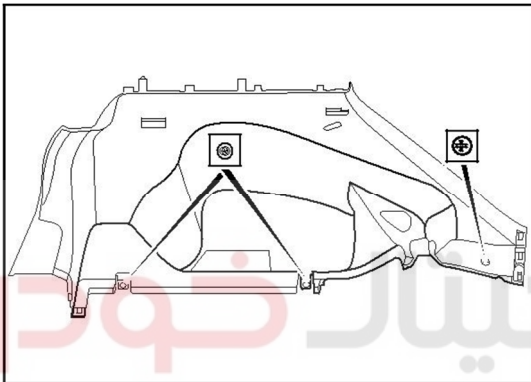

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

بستن

۱. مراحل بستن پانل پایینی ستون عقب
 - ۱) پانل را در محل خود نصب کنید و خارهای آنرا جا بزنید.
 - ۲) پیچ پانل را ببندید و دو خار نگهدارنده آنرا جا بزنید.
 - گشتاور بستن 3-5 N.m
 - ۳) قلاب کمربندهای ایمنی سرنشینان عقب را ببندید.
 - گشتاور بستن 45-55 N.m
 ۲. صندلی عقب را ببندید.
 ۳. پانل قفل صندوق عقب را ببندید.
- △ توجه:** مراحل باز کردن و بستن پانل پایینی ستون عقب سمت راست و چپ یکسان است.

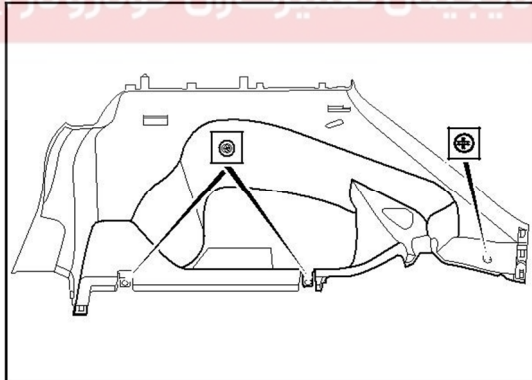

پانل بالایی ستون عقب


ابزار مخصوص (ندارد)

باز کردن

۱. پانل قفل صندوق عقب را باز کنید.
۲. صندلی عقب را باز کنید. (به بخش "صندلی عقب" مراجعه کنید).
۳. کمربندهای ایمنی سرنشینان عقب را باز کنید. (به بخش "کمربند ایمنی سرنشینان عقب" مراجعه کنید).
۴. پانل پایینی ستون عقب را باز کنید. (به بخش "پانل پایینی ستون عقب" مراجعه کنید).


۵. مراحل باز کردن پانل بالایی ستون عقب

- ۱) پیچ نگهدارنده پانل بالایی ستون عقب را باز کنید.
- ۲) ۱۰ خار نگهدارنده پانل را آزاد کنید و پانل را جدا کنید.

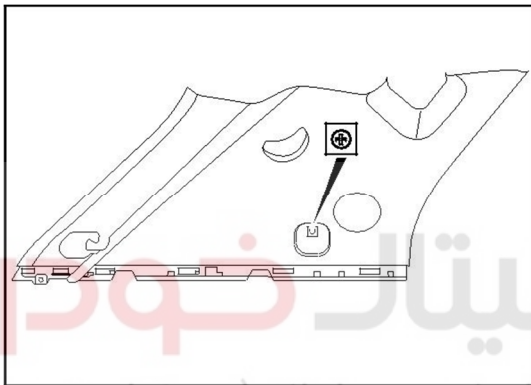

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

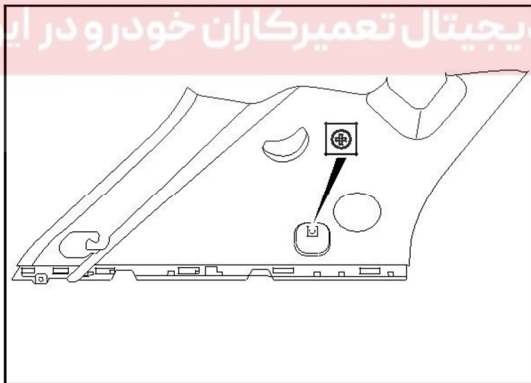


بستن


۱. مراحل بستن پانل بالایی ستون عقب
 - ۱) پانل را در محل خود نصب کنید و خارهای آنرا جا بزنید.
 - ۲) پیچ نگهدارنده پانل را ببندید.
- گشتاور بستن 3-5 N.m
۲. پانل پایینی ستون عقب را ببندید.
 ۳. کمربندهای ایمنی سرنشینان عقب را ببندید.
 ۴. صندلی عقب را ببندید.
 ۵. پانل قفل درب صندوق عقب را ببندید.
- ⚠ **توجه:** مراحل باز کردن و بستن پانل بالایی ستون عقب سمت راست و چپ یکسان است.

تریم درب جلو**ابزار مخصوص (ندارد)****باز کردن**


۱. کلید شیشه بالابر را باز کنید.
۲. مراحل باز کردن تریم درب جلو
- ۱) پانل دستگیره روی درب را با پیچ گوشتی دوسو در بیاورید.

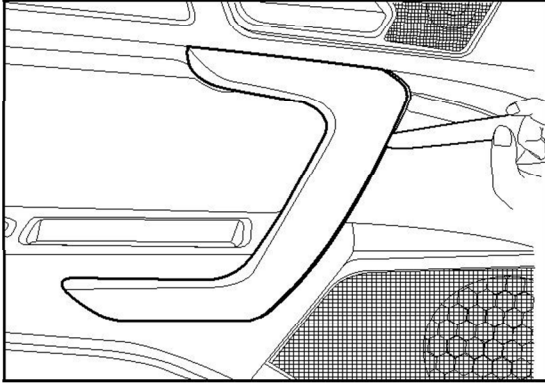


- ۲) ۳ پیچ نگهدارنده دستگیره را باز کنید.

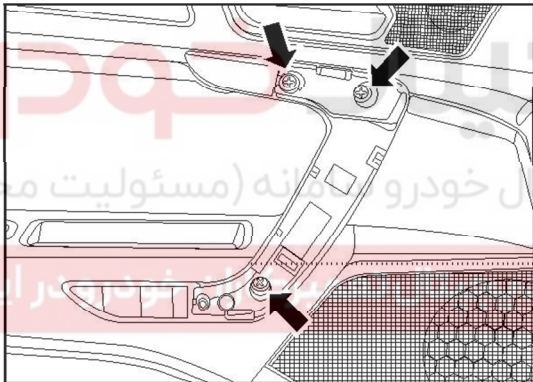


- ۳) پانل دستگیره درب باز کن داخلی را با پیچ گوشتی در بیاورید.

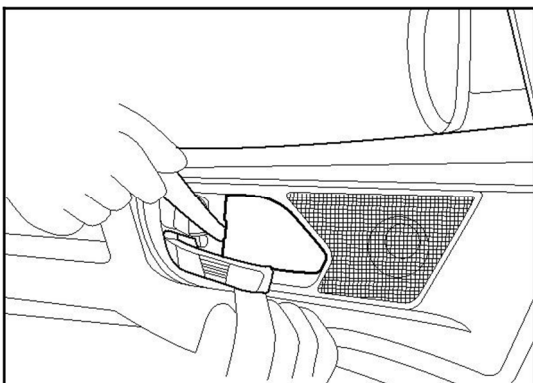


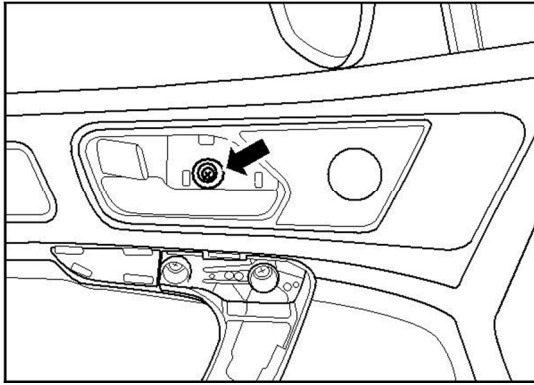


(۴) تک پیچ دستگیره داخلی را باز کنید.

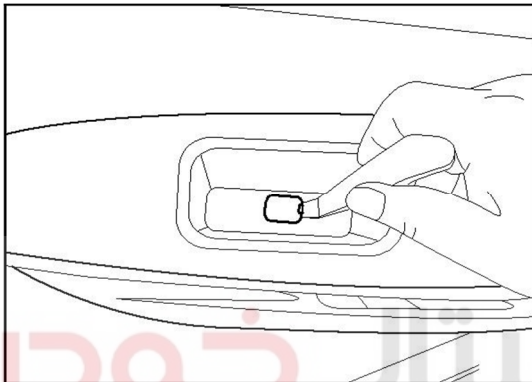


(۵) سرپوش پیچ دستگیره مچی را با پیچ گوشتی در بیاورید.

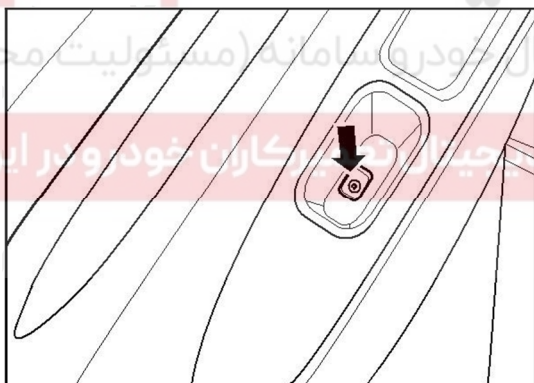

(۶) تک پیچ دستگیره مچی را باز کنید.

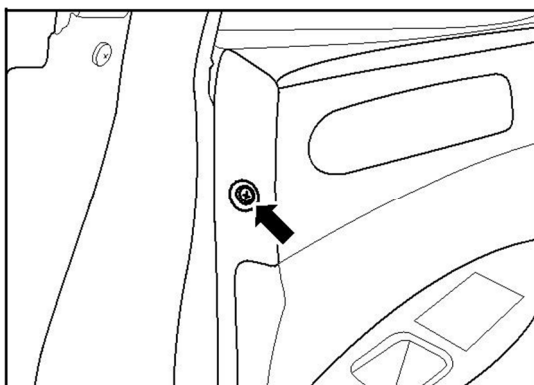

(۷) سرپوش پیچ کناری تریم را در بیاورید.

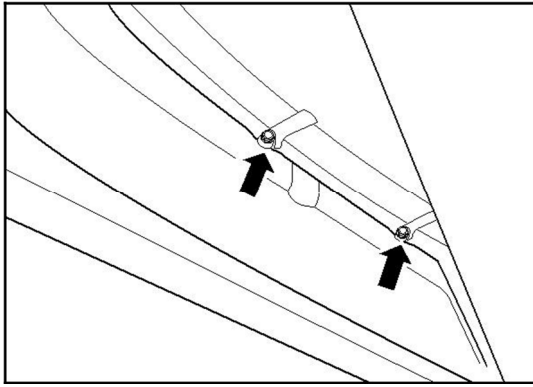


(۸) پیچ پایینی تریم را باز کنید.

(۹) گیره نگهدارنده تریم را آزاد کنید.

(۱۰) کابل مکانیزم درب بازکن را باز کنید. کانکتور دسته سیم را جدا

کنید و سپس تریم را جدا کنید.

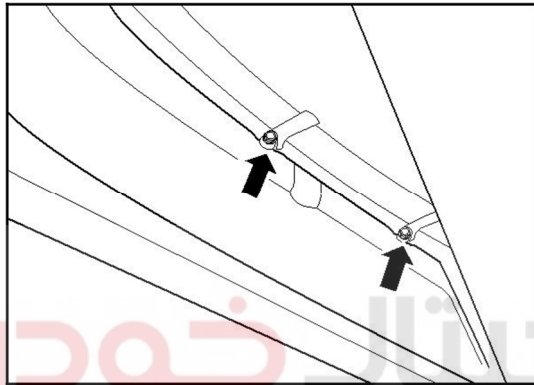

بستن

(۱) مراحل بستن تریم درب جلو


(۱) تریم را نصب کنید. کانکتور دسته سیم را وصل کنید و کابل

مکانیزم درب بازکن را ببندید.

(۲) تریم را فشار دهید تا خارهای نگهدارنده آن درگیر شوند.


(۳) پیچ نگهدارنده پایینی تریم را ببندید.

گشتاور بستن 5 N.m

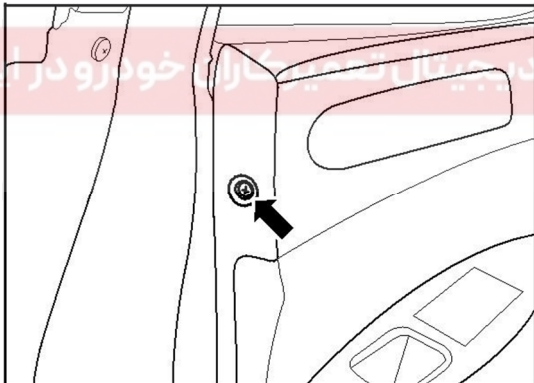


(۴) پیچ نگهدارنده کناری تریم را ببندید.

گشتاور بستن 5 N.m

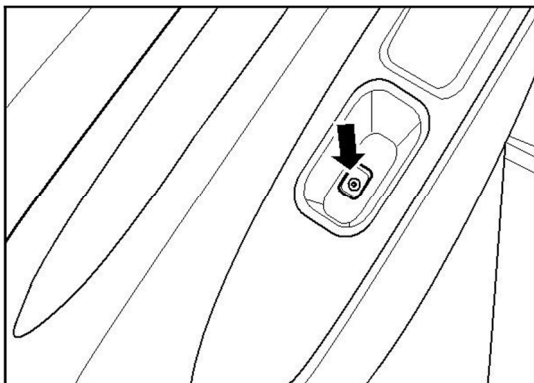


(۵) پیچ دستگیره مچی ببندید و سپس سرپوش پیچ را جا بزنید.

گشتاور بستن 5-3 N.m

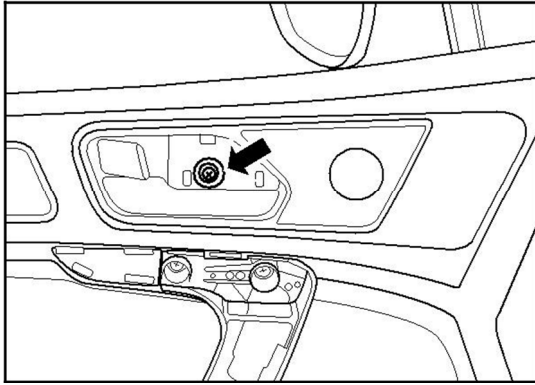

(۶) پیچ دستگیره درب بازکن داخلی را ببندید و سرپوش پیچ را جا بزنید.

گشتاور بستن 5-3 N.m

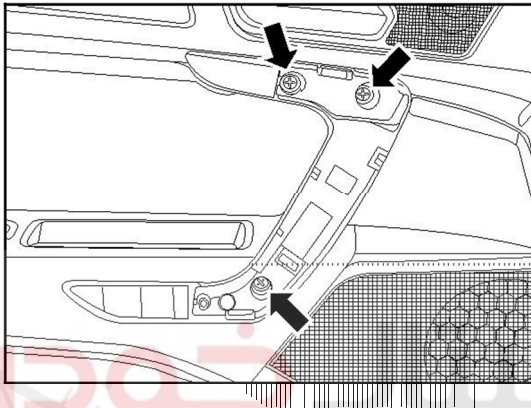

(۷) ۳ پیچ نگهدارنده دستگیره روی درب را ببندید و سپس پانل دستگیره را نصب کنید.

گشتاور بستن 8~10 M.n

۲. کلید شیشه بالا/پایین را ببندید.

⚠ **توجه:** مراحل باز کردن و بستن ترمیم درب جلو سمت چپ و راست یکسان است.

دیجیتال خودرو ۹۱۰۰
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




تریم درب عقب

ابزار مخصوص (ندارد)


باز کردن

۱. کلید شیشه بالابر را باز کنید. (به بخش "کلید شیشه بالابر" مراجعه کنید).
۲. مراحل باز کردن لچکی درب عقب
۳. خار نگهدارنده پانل لچکی را آزاد کنید و سپس لچکی را جدا کنید.

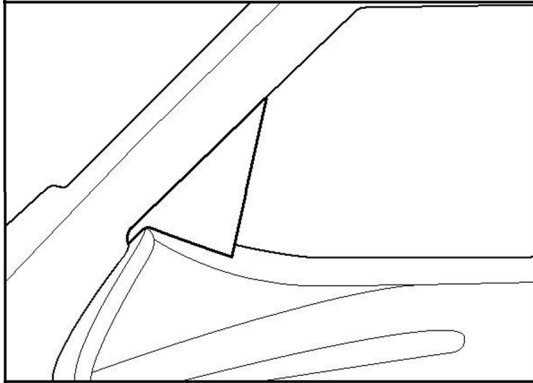


۳. مراحل باز کردن تریم درب عقب


۱. پانل دستگیره روی درب عقب را با پیچ گوشتی در بیاورید.

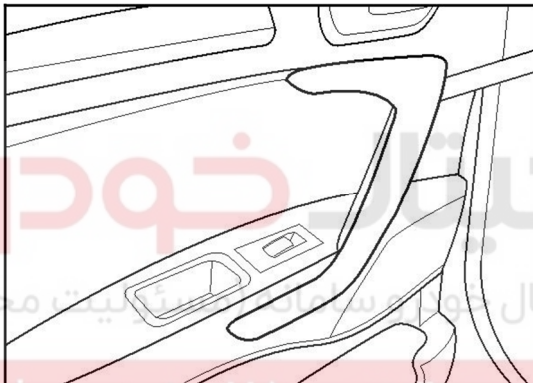


۲. قاب داخل دستگیره درب بازکن را با پیچ گوشتی در بیاورید.

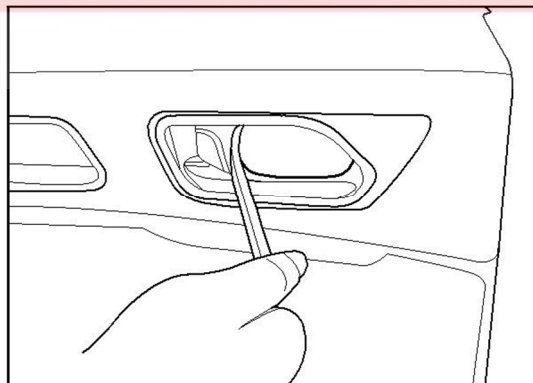


۳. پیچ نگهدارنده دستگیره و پیچ دستگیره داخلی را باز کنید.

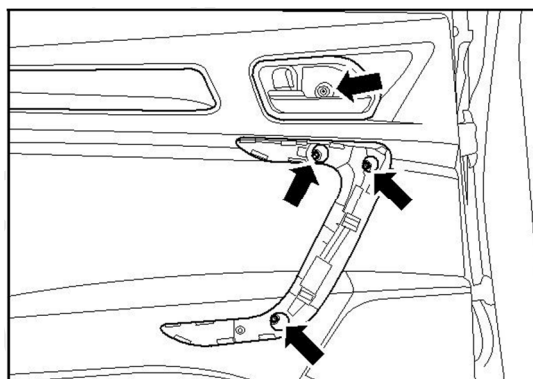


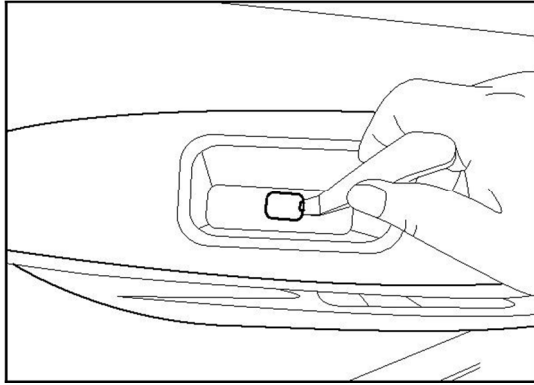


(۴) سرپوش دستگیره مچی را با پیچ گوشتی در بیاورید.

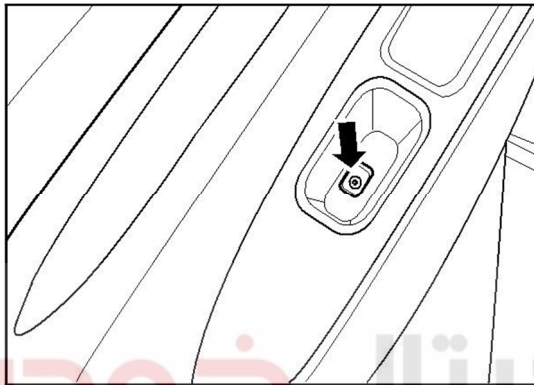

(۵) تک پیچ دستگیره مچی را باز کنید.

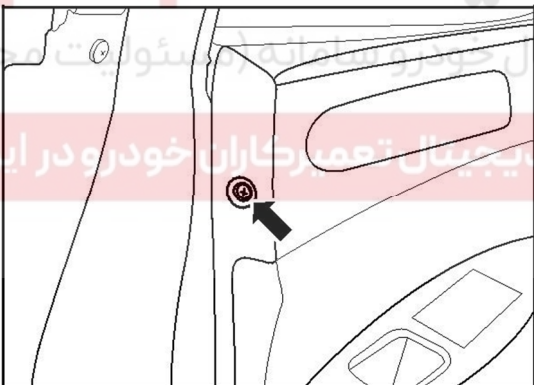

(۶) درپوش پیچ کناری تریم را در بیاورید و سپس پیچ را باز کنید.

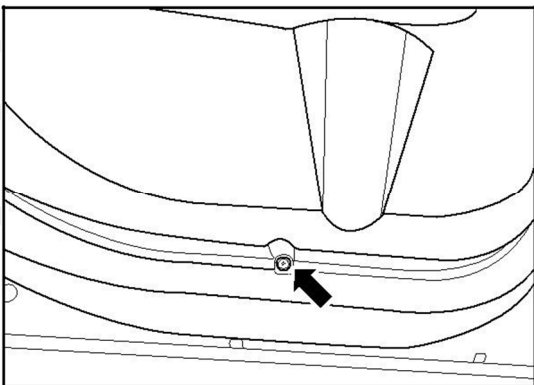

(۷) پیچ پایینی تریم را باز کنید.

(۸) ۸ خار نگهدارنده تریم را آزاد کنید.

(۹) کابل های مکانیزم درب باز کن را باز کنید و کانکتور دسته سیم را

جدا کنید. سپس تریم را جدا کنید.


بستن

۱. مراحل بستن تریم درب عقب

(۱) کابل های دستگیره درب بازکن را ببندید و کانکتورهای دسته سیم ها را وصل کنید.


(۲) تریم را نصب کنید و سپس پیچ پایینی آن را ببندید.

گشتاور بستن: 5N.m

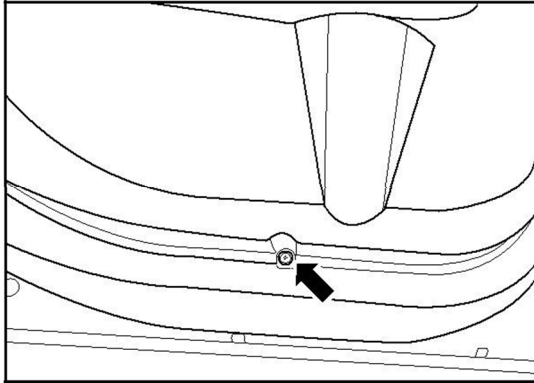

(۳) پیچ کناری تریم را ببندید و سرپوش روی پیچ را نصب کنید.


گشتاور بستن: 5N.m

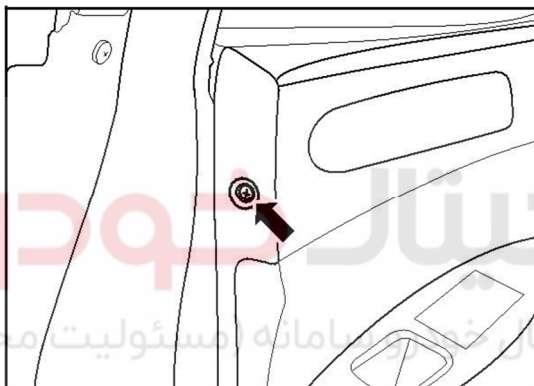

(۴) پیچ دستگیره را ببندید و پانل آن را نصب کنید و گیره های آنرا جا

بزنید.


گشتاور بستن 5-3 N.m

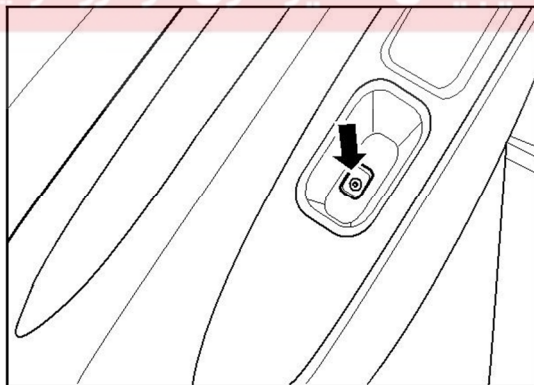

(۵) پیچ دستگیره درب بازکن داخلی را ببندید و پانل روی پیچ دستگیره

را جا بزنید.

گشتاور بستن 5-3 N.m

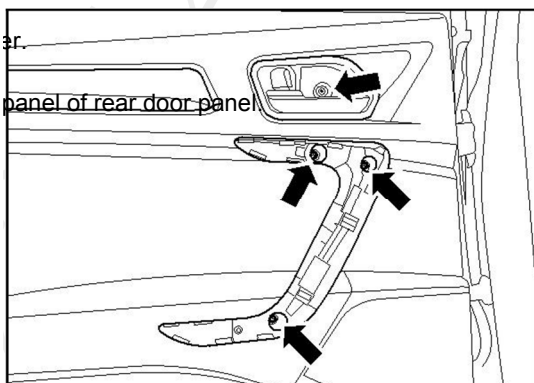

(۶) ۳ پیچ نگهدارنده دستگیره روی درب عقب را ببندید و سپس پانل


دستگیره را نصب کنید و گیره های آن را جا بزنید.

گشتاور بستن 8-10 N.m

۲. مراحل بستن لچکی شیشه درب عقب

- (۱) لچکی درب عقب را در محل خود نصب کنید و خارهای آنرا جا بزنید.
کلید شیشه بالابر را ببندید.

△**توجه:** مراحل بستن تریم درب عقب سمت چپ و راست یکسان است.

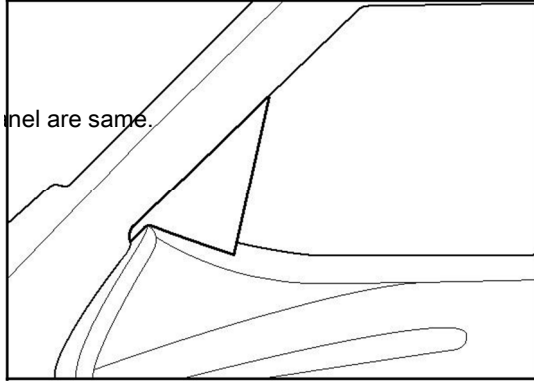

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




پانل های داخلی درب صندوق عقب

ابزار مخصوص (ندارد)

باز کردن

۱. مراحل باز کردن پانل بالایی درب صندوق عقب

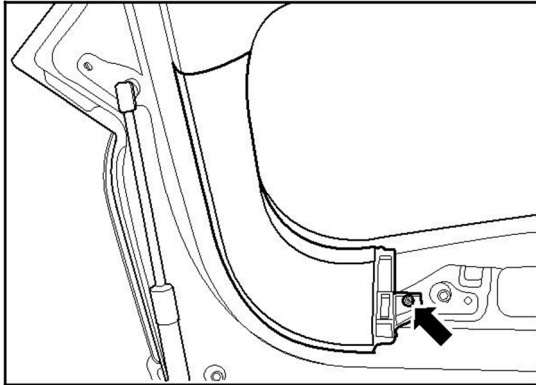

۱) خارهای اتصال پانل بالایی به پانل های سمت چپ و راست را آزاد کنید.


۲. مراحل باز کردن تریم سمت چپ

۱) پیچ نگهدارنده پانل سمت چپ را باز کنید.

۲) دو خار نگهدارنده پانل به درب را آزاد کنید.

۳) خارهای اتصال پانل سمت چپ به پانل پایینی درب صندوق عقب را آزاد کنید، سپس پانل سمت چپ را جدا کنید.


۳. پیچ نگهدارنده پانل سمت راست را باز کنید، و سپس پانل را همانند پانل سمت چپ جدا کنید.

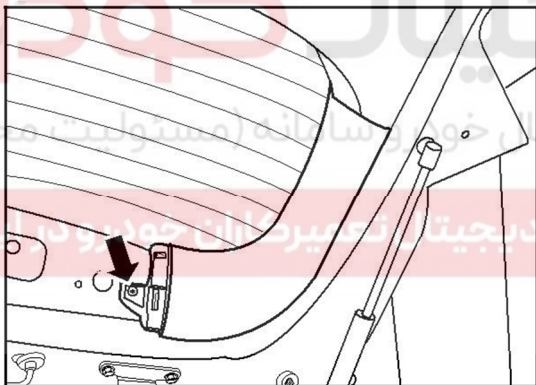


۴. مراحل باز کردن پانل پایینی درب صندوق عقب

۱) ۴ پیچ نگهدارنده پانل پایینی را باز کنید.

۲) ۱۵ خار نگهدارنده تریم پایینی درب صندوق عقب را آزاد کنید و سپس پانل را جدا کنید.

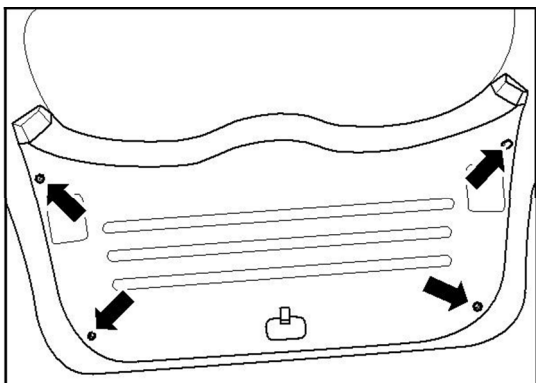

بستن

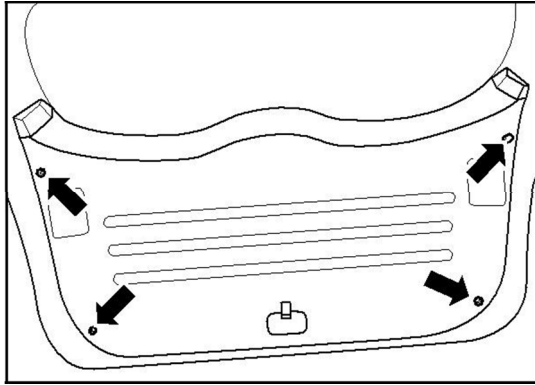


۱. مراحل بستن پانل پایینی درب صندوق عقب

(۱) پانل پایینی درب صندوق عقب را نصب کنید و خارهای آن را جا بزنید.

(۲) ۴ پیچ نگهدارنده پانل پایینی را ببندید.

گشتاور بستن 3-5 N.m

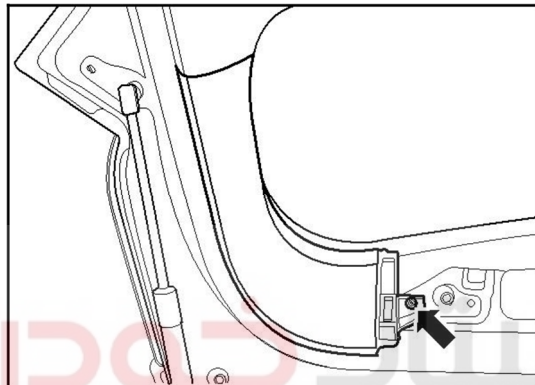


۲. مراحل بستن پانل سمت چپ درب صندوق عقب

(۱) پانل سمت چپ درب صندوق عقب را نصب کنید و خارهای آن را جا بزنید.

(۲) پیچ نگهدارنده پانل سمت چپ را ببندید.

گشتاور بستن 3-5 N.m

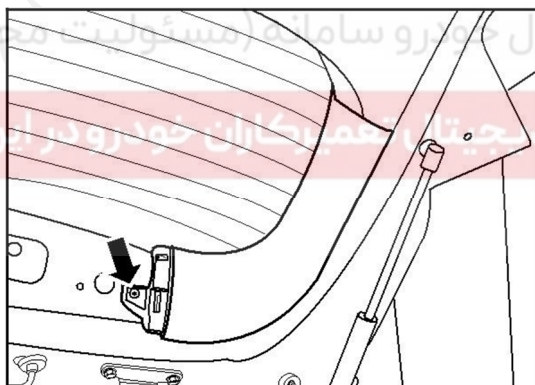


۳. مراحل بستن پانل سمت راست درب صندوق عقب

(۱) پانل سمت راست درب صندوق عقب را نصب کنید و خارهای آن را جا بزنید.

(۲) پیچ نگهدارنده پانل سمت راست را ببندید.

گشتاور بستن 3-5 N.m

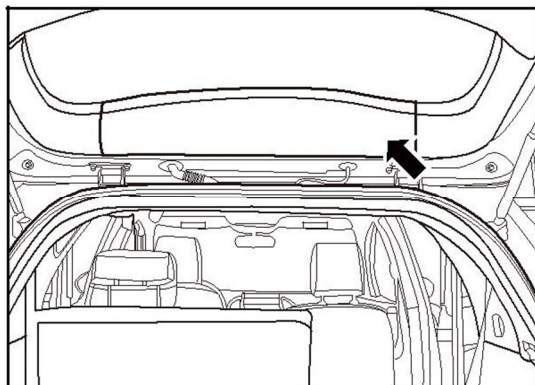


۴. مراحل بستن پانل بالایی درب صندوق عقب

(۱) پانل بالایی درب صندوق عقب را نصب کنید و خارهای آن را جا بزنید.


دستگیره سقفی**ابزار مخصوص (ندارد)****باز کردن**

۱. مراحل باز کردن دستگیره سقفی

(۱) دستگیره را به سمت پایین بچرخانید، سپس درپوش پایه ها را در بیاورید.

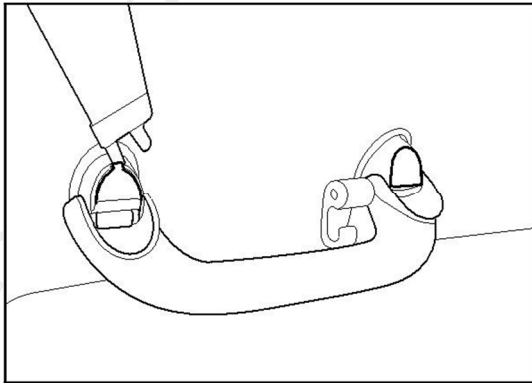


(۲) پیچ های نگهدارنده پایه های دستگیره سقفی را باز کنید، سپس دستگیره را جدا کنید.

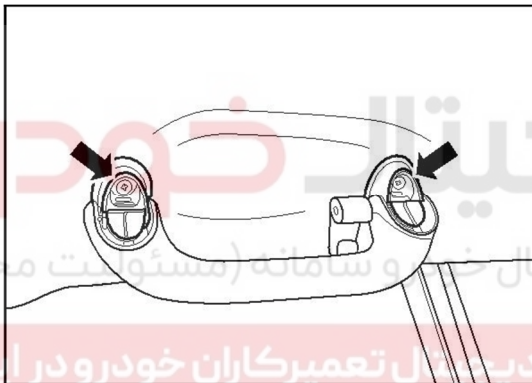**بستن**

۱. مراحل بستن دستگیره سقفی

(۱) دستگیره سقفی را در محل خود نصب کنید، سپس پیچ های آن را ببندید. درپوش پایه ها را جا بزنید.

گشتاور بستن 8-10 N.m

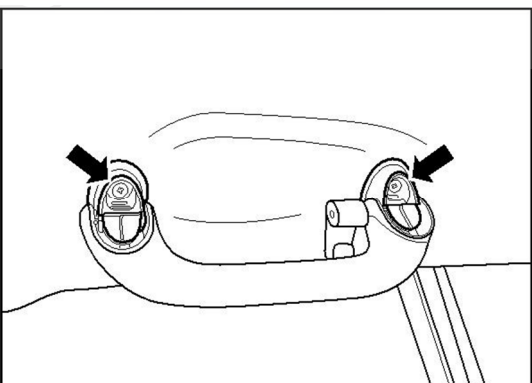


جا عینکی

ابزار مخصوص (ندارد)

باز کردن

۱. مراحل باز کردن جا عینکی

- (۱) درب جا عینکی را باز کنید. سرپوش پیچ ها را در بیاورید، سپس ۲ پیچ نگهدارنده جا عینکی را باز کنید.

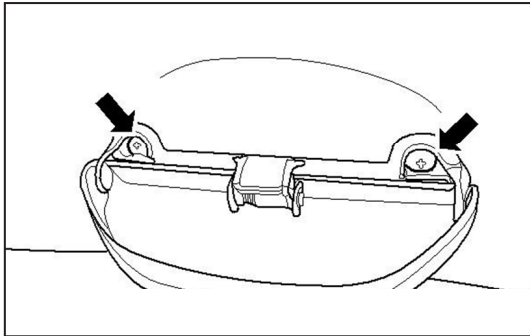


بستن

۱. مراحل بستن جا عینکی

- (۱) جا عینکی را در محل خود نصب کنید و سپس ۲ پیچ نگهدارنده آن را ببندید.

گشتاور بستن 8-10 N.m

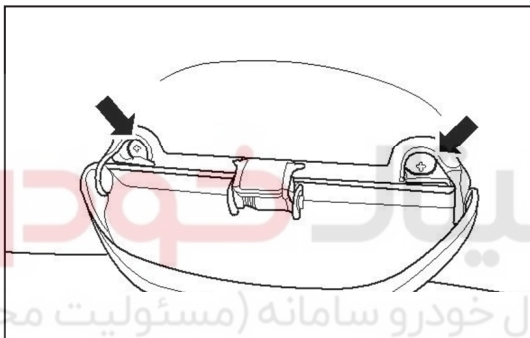

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

آفتابگیر


ابزار مخصوص (ندارد)

باز کردن

۱. مراحل باز کردن آفتابگیر

(۱) آفتابگیر را به طور کامل به سمت پایین بچرخانید.

۳ پیچ نگهدارنده آفتابگیر را باز کنید و آفتابگیر را جدا کنید.

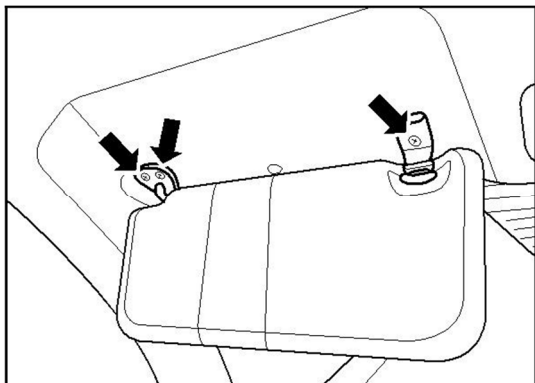


بستن

۱. مراحل بستن آفتابگیر

(۱) آفتابگیر را در محل خود نصب کنید و ۳ پیچ نگهدارنده آن را ببندید.

گشتاور بستن 5-7 N.m

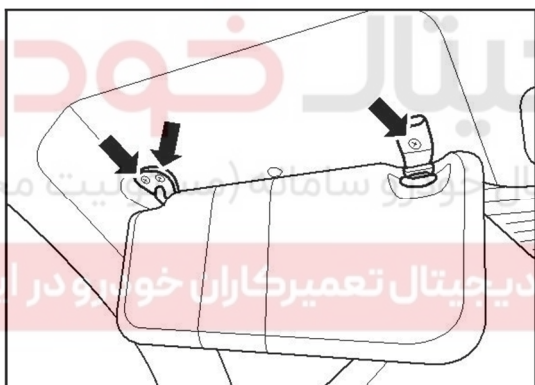


روکش سقف

ابزار مخصوص (ندارد)


باز کردن


۱. دستگیره های سقفی را باز کنید. (به بخش "دستگیره سقفی" مراجعه کنید.)
۲. جا عینکی را باز کنید. (به بخش "جا عینکی" مراجعه کنید.)
۳. آفتابگیرها را باز کنید. (به بخش "آفتابگیر" مراجعه کنید.)
۴. چراغ سقفی جلو را باز کنید. (به بخش "چراغ سقفی جلو" مراجعه کنید.)
۵. چراغ سقفی عقب را باز کنید. (به بخش "چراغ سقفی عقب" مراجعه کنید.)
۶. پانل پایینی ستون های جلو را باز کنید. (به بخش "پانل پایینی ستون جلو" مراجعه کنید.)
۷. پانل میانی رکاب های جلو را باز کنید. (به بخش "پانل میانی رکاب جلو" مراجعه کنید.)
۸. پانل میانی رکاب های عقب را باز کنید. (به بخش "پانل میانی رکاب عقب" مراجعه کنید.)
۹. پانل صندوق عقب را باز کنید. (به بخش "پانل صندوق عقب" مراجعه کنید.)
۱۰. تریم پایینی ستون های وسط را باز کنید. (به بخش "تریم پایینی ستون وسط" مراجعه کنید.)
۱۱. پانل بالایی ستون های وسط را باز کنید. (به بخش "پانل بالایی ستون وسط" مراجعه کنید.)
۱۲. پانل پایینی ستون های عقب را باز کنید. (به بخش "پانل پایینی ستون عقب" مراجعه کنید.)
۱۳. پانل بالایی ستون های عقب را باز کنید. (به بخش "پانل بالایی ستون عقب" مراجعه کنید.)
۱۴. مراحل باز کردن پانل سقف

(۱) ۲ خار نگهدارنده در جلوی روکش سقف را در بیاورید.

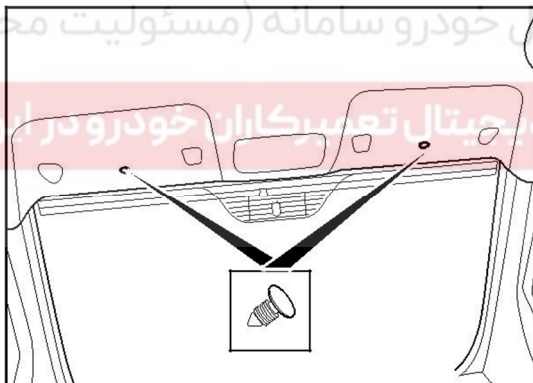

(۲) پیچ زیر پانل کمر بند ایمنی سرنشین وسط صندلی عقب را باز کنید.

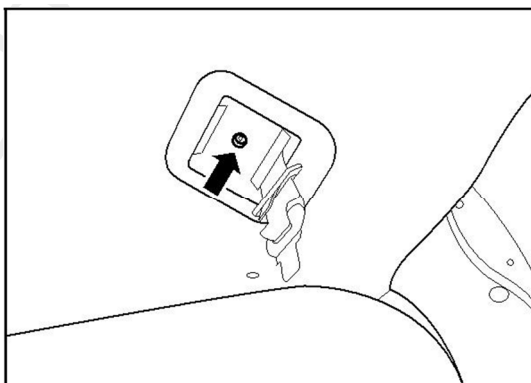

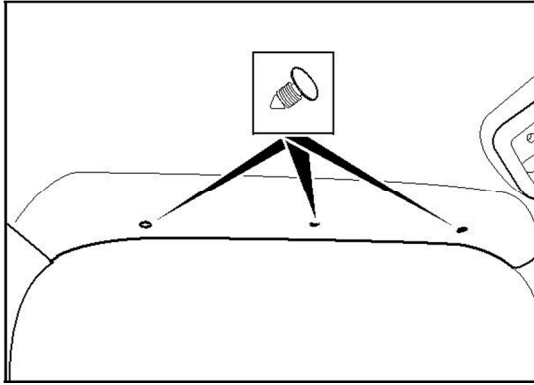


(۳) ۳ خار نگهدارنده در عقب روکش سقف را در بیاورید. روکش سقف را جدا کنید و از داخل صندوق عقب آن را خارج کنید.

بستن

۱. مراحل بستن روکش سقف

△**توجه:** روکش سقف را بیش از حد خم نکنید. سوراخ های جلوی روکش به همراه سوراخ های پایه های آفتابگیر روی روکش را با سوراخ های روی سقف تنظیم کنید.

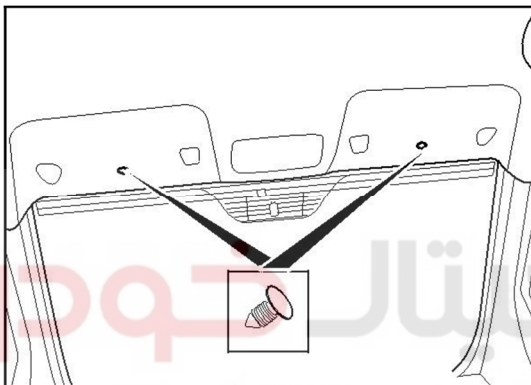


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


(۱) ۲ خار نگهدارنده در جلوی روکش سقف را جا بزنید.

(۲) ۳ خار نگهدارنده در عقب روکش سقف را جا بزنید.

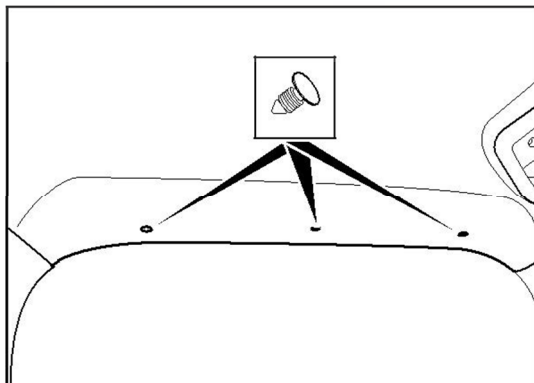

(۳) پیچ زیر پانل کمر بند ایمنی سریشن وسط صندلی عقب را ببندید.

گشتاور بستن 3-5 N.m

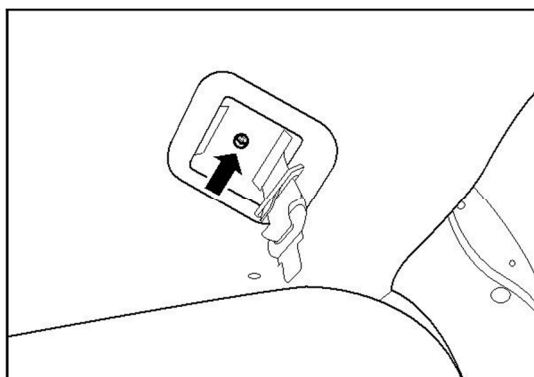

۲. پانل بالایی ستون های عقب را ببندید.
۳. پانل بالایی ستون های وسط را ببندید.
۴. پانل بالایی ستون های جلو را ببندید.
۵. پانل پایینی ستون های وسط را ببندید.
۶. پانل پایینی ستون های عقب را ببندید.
۷. پانل میانی رکاب های جلو را ببندید.
۸. پانل میانی رکاب های عقب را ببندید.
۹. پانل صندوق عقب را ببندید..
۱۰. چراغ سقفی جلو را ببندید.
۱۱. چراغ سقفی عقب را ببندید.
۱۲. دستگیره های سقفی را ببندید.
۱۳. جا عینکی را ببندید.
۱۴. آفتابگیرها را ببندید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




موکت**ابزار مخصوص (ندارد)****باز کردن**

۱. پانل میانی رکاب های جلو را باز کنید. (به بخش "پانل میانی رکاب جلو" مراجعه کنید).
۲. پانل میانی رکاب های عقب را باز کنید. (به بخش "پانل میانی رکاب عقب" مراجعه کنید).
۳. پانل صندوق عقب را باز کنید. (به بخش "پانل صندوق عقب" مراجعه کنید).
۴. پانل پایینی ستون های جلو را باز کنید. (به بخش "پانل پایینی ستون جلو" مراجعه کنید).
۵. پانل پایینی ستون های وسط را باز کنید. (به بخش "پانل پایینی ستون وسط" مراجعه کنید).
۶. پانل پایینی ستون های عقب را باز کنید. (به بخش "پانل پایینی ستون عقب" مراجعه کنید).
۷. صندلی های سرنشینان جلو را باز کنید. (به بخش "صندلی راننده و سرنشین جلو" مراجعه کنید).
۸. صندلی های سرنشینان عقب را باز کنید. (به بخش "صندلی سرنشینان عقب" مراجعه کنید).
۹. کنسول مرکزی داشبورد را باز کنید. (به بخش "کنسول مرکزی" مراجعه کنید).
۱۰. مراحل باز کردن موکت

(۱) ۳ خار نگهدارنده موکت را آزاد کنید و موکت را جدا کنید.

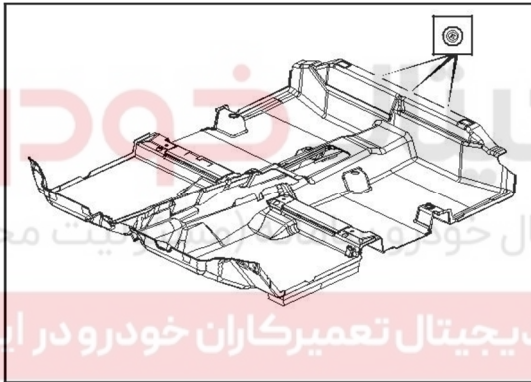

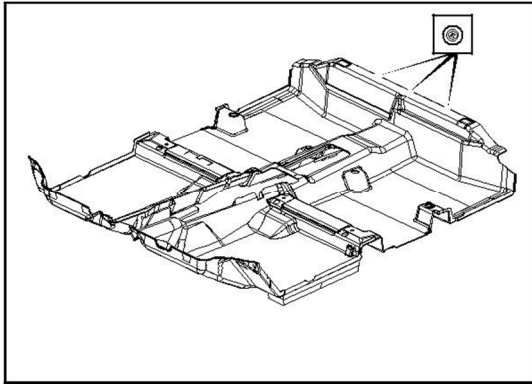

بستن

۱. مراحل نصب موکت
- (۱) کانکتور دسته سیم کف اتاق را بررسی کنید. سپس موکت را در محل خود نصب کنید.

۲. خارهای نگهدارنده موکت را جا بزنید.
۳. کنسول مرکزی داشبورد را ببندید.
۴. صندلی های سر نشینان عقب را ببندید.
۵. صندلی های سر نشینان جلو را ببندید.
۶. پانل پایینی ستون های جلو را ببندید.
۷. پانل پایینی ستون های وسط را ببندید.
۸. پانل پایینی ستون های عقب را ببندید.
۹. پانل میانی رکاب های جلو را ببندید.
۱۰. پانل میانی رکاب های عقب را ببندید.
۱۱. پانل صندوق عقب را ببندید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران