

باز و بست: شیشه آینه بغل

۱. ابزار

ابزار	شماره فنی	توضیح
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵

۲. باز کردن

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



شکل : C4CG0N0D

موقعیت شیشه آینه بغل (۱) (در نقطه a) را تنظیم کنید.

اتصالات باتری را جدا کنید.

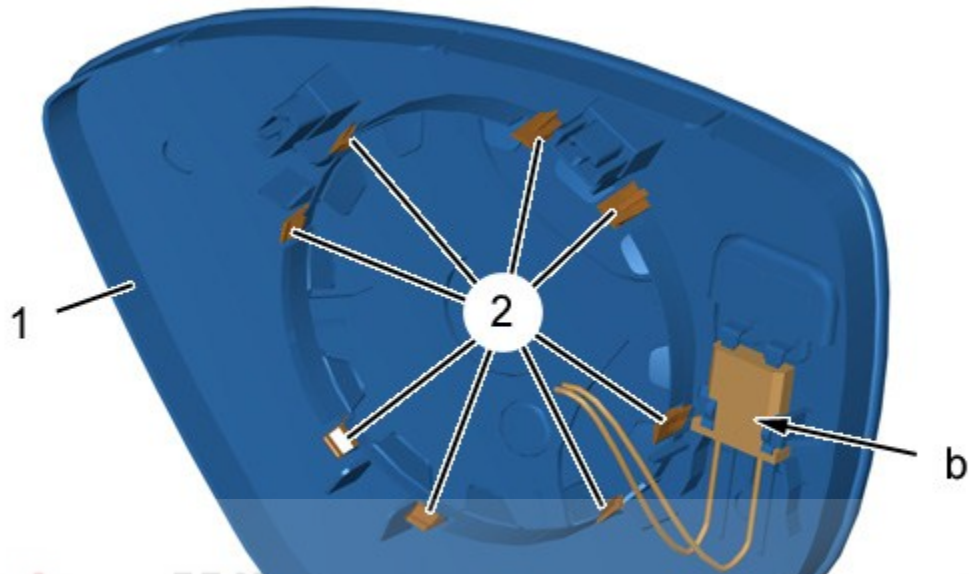

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (سرویس) با رعایت محدودیت

شکل : C4CG0N2D

ابزار [1350-ZZ] را از پشت شیشه آینه (۱) عبور داده و خارهای (۲) را از شیشه آینه بغل جدا کنید.

شیشه را از آینه بغل (۱) جدا کنید.

کانکتور (در نقطه b) را جدا کنید.

شیشه آینه بغل (۱) را بردارید.

۳. بستن

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.

اتصالات باتری را متصل کنید.

عملکرد الکتریکی آینه بغل را بررسی کنید.