

دینام: باز کردن - نصب مجدد

گشتاور محکم کردن	
21 N.m	مهره سیم الکتریکی دینام

برای محل قرارگیری اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند، غیره) (به مجموعه تسمه دینام: نقشه جزئیات رجوع کنید).

باز کردن


۱. آماده سازی برای باز کردن

- خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید (به خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع کنید).
- اتصال باتری را جدا کنید (به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
- قطعات زیر را باز کنید:
 - سینی محافظ زیر موتور،
 - چرخ جلو سمت راست (به محفظه تویی چرخ جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).
 - قسمت جلویی شلگیر جلو (به محافظهای بیرونی جلوی بدنه: نقشه جزئیات رجوع کنید).
 - لوله هوای ورودی اینترکولر (به مجموعه ورودی هوا: نقشه جزئیات رجوع کنید).
 - تسمه دینام (به مجموعه تسمه دینام: نقشه جزئیات رجوع کنید).

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

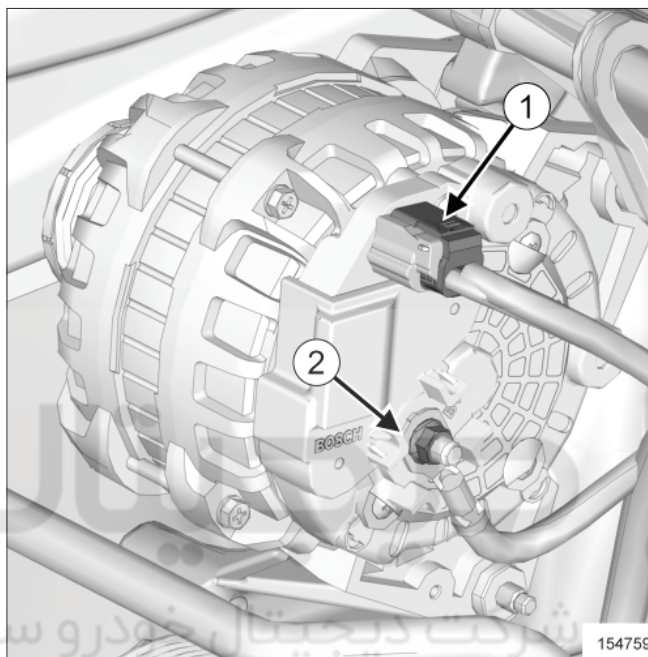


- کانکتور دینام (۱) را جدا کنید.
- مهره سیم دینام (۲) را باز کنید.
- سیم را کنار بزنید.
- قطعات زیر را باز کنید (به مجموعه تسمه دینام: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- پیچ‌های دینام،
- دینام.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

نصب مجدد

۱. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد

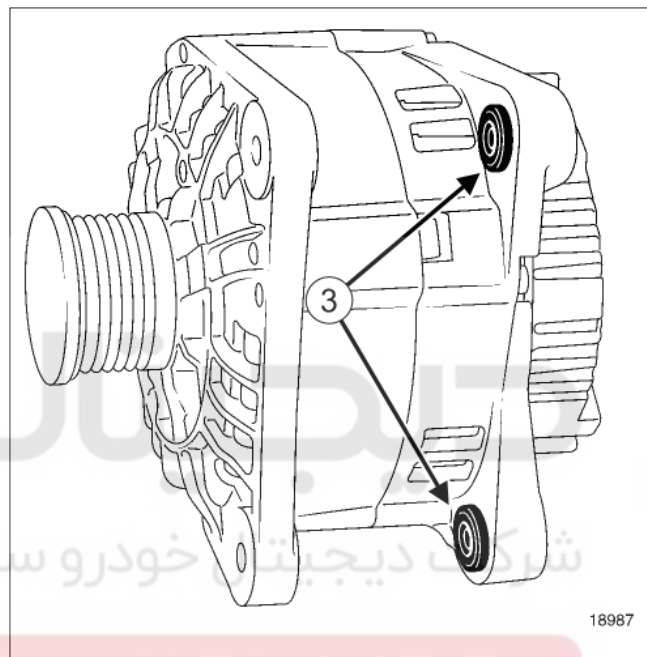

■ برای سهولت بخشیدن به عمل نصب، حلقه‌های دینام (۳) را با استفاده از انبر یا گیره تحت فشار قرار دهید.

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

- قطعات زیر را باز کنید (به مجموعه تسمه دینام: نقشه جزئیات رجوع کنید).
 - دینام،
 - پیچ‌های دینام.
- پیچ‌های دینام را با گشتاور تعیین شده محکم کنید (به مجموعه تسمه دینام: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- سیم تغذیه دینام را نصب کنید.
- مهره سیم الکتریکی دینام را نصب کنید.
- مهره سیم دینام را با گشتاور **21 N.m** محکم کنید.
- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.