

جعبه فیوز و رله موتور خودروی X50


معوفی جعبه فیوز محفظه موتور خودروی ۰۵۰ X

مجموعه رله ها	مجموعه فیوزها
- دور کند فن	(A) بوق
- رله اصلی فن	(B) کولر
- دور تند فن	(C) رله اصلی
- چراغ روز	(D) پیپ بنزین
- بوق	(E) نور بالا
- کولر	(F) نور پایین
- رله اصلی	(G) ABS
- پیپ سوخت	(H) دور کند فن
- نور بالا	(I) دور تند فن
- نور پایین	(J) ABS
- فرمان برقی	(K) برق اصلی
-	(L)



Fuse

Fuse	Code	Application	Rated Current (A)	Description
	FS04	Main Relay Fuse	25A	
	FS05	Fuel Pump Fuse	15A	
	FS06	Air Conditioning Fuse	10A	
	FS10	Low Beam Lamp Fuse	15A	
	FS11	High Beam Lamp Fuse	15A	
	FS14	Front Fog Lamp Fuse	15A	
	FS40	PEPS Fuse	20A	
	FS20	Horn C	15A	
	FS24	ABS ECU Fuse	25A	
	FS41	ESCL Fuse	15A	
	SB01	ABS ECU Fuse	40A	
	SB02	IP Power Box Fuse	60A	
	SB05	High Speed Fan Fuse	25A	
	SB06	Low Speed Fan Fuse	25A	
	SB08	EPS ECU Fuse	60A	

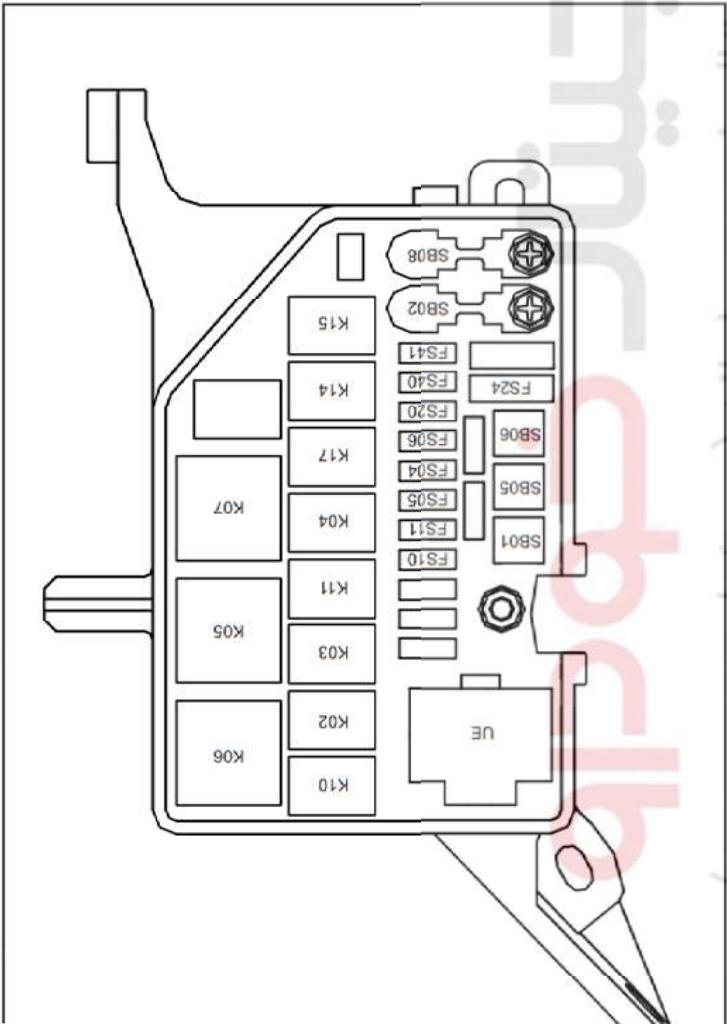

Code	Application	Description
02	High Beam Lamp Relay	
03	Fuel Pump Relay	
04	Air Conditioning Compressor Relay	
05	Adjusting Speed Fan Relay	
06	High Speed Fan Relay	
07	Low Speed Fan Relay	
10	Low Beam Lamp Relay	
11	Main Relay	
15	Daytime Running Lamp Relay	
17	Horn Relay	
18	ACC Relay	
19	IG1 Relay	
20	IG2 Relay	

اولین سایت
محلی خودرو موتور (مستوفیت مخصوص)