



حسگرهای مجموعه موتور و گیربکس: نقشه جزئیات

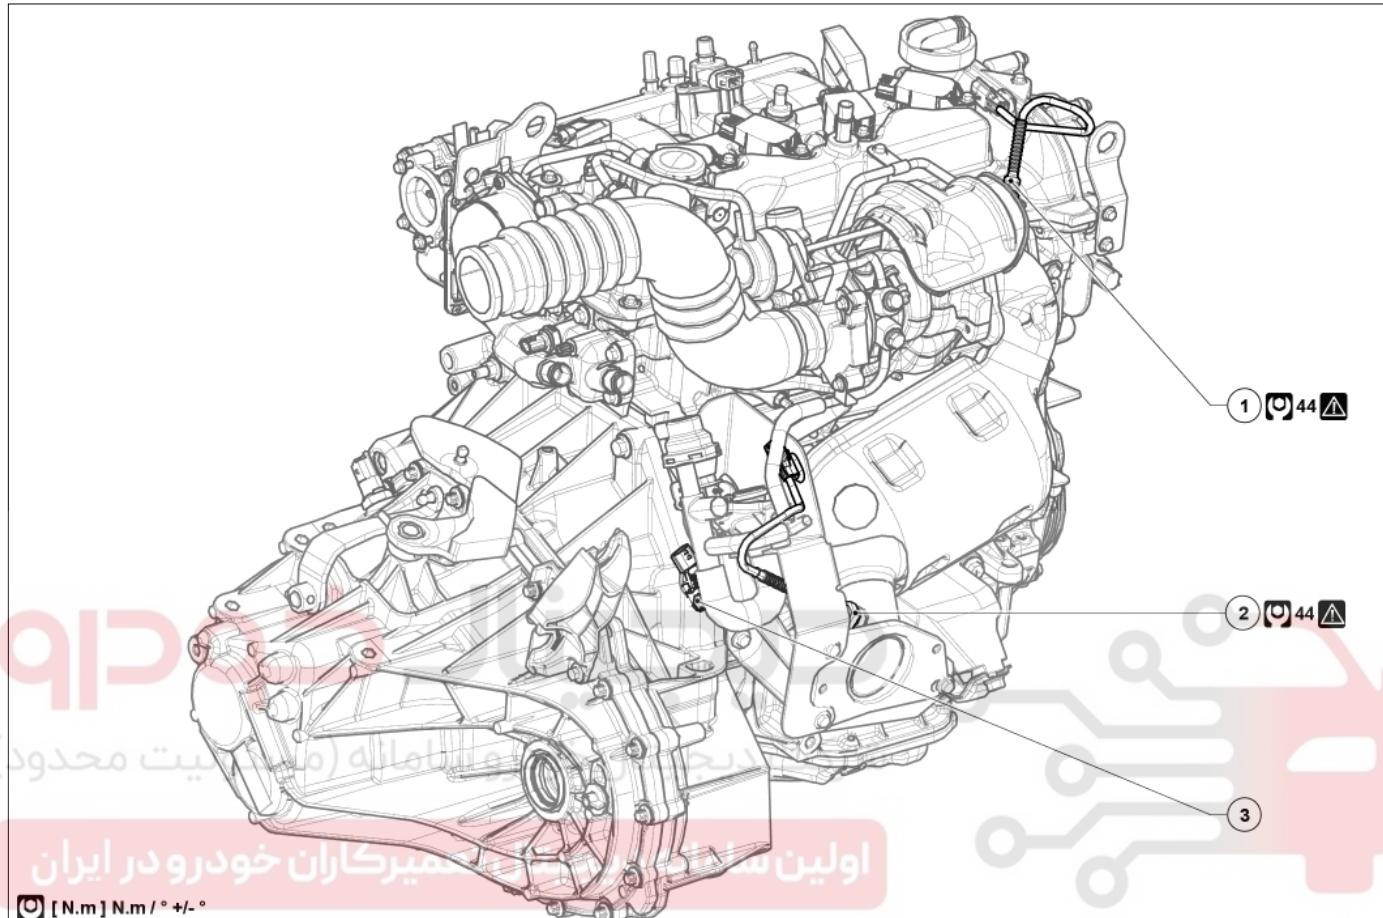

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).
برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	سنسور اکسیژن اولیه	(به مجموعه اگزوز در محفظه موتوور: نقشه جزئیات رجوع کنید)
۲	سنسور اکسیژن ثانویه	(به مجموعه اگزوز در محفظه موتوور: نقشه جزئیات رجوع کنید)
۳	حسگر موقعیت میل لنگ	

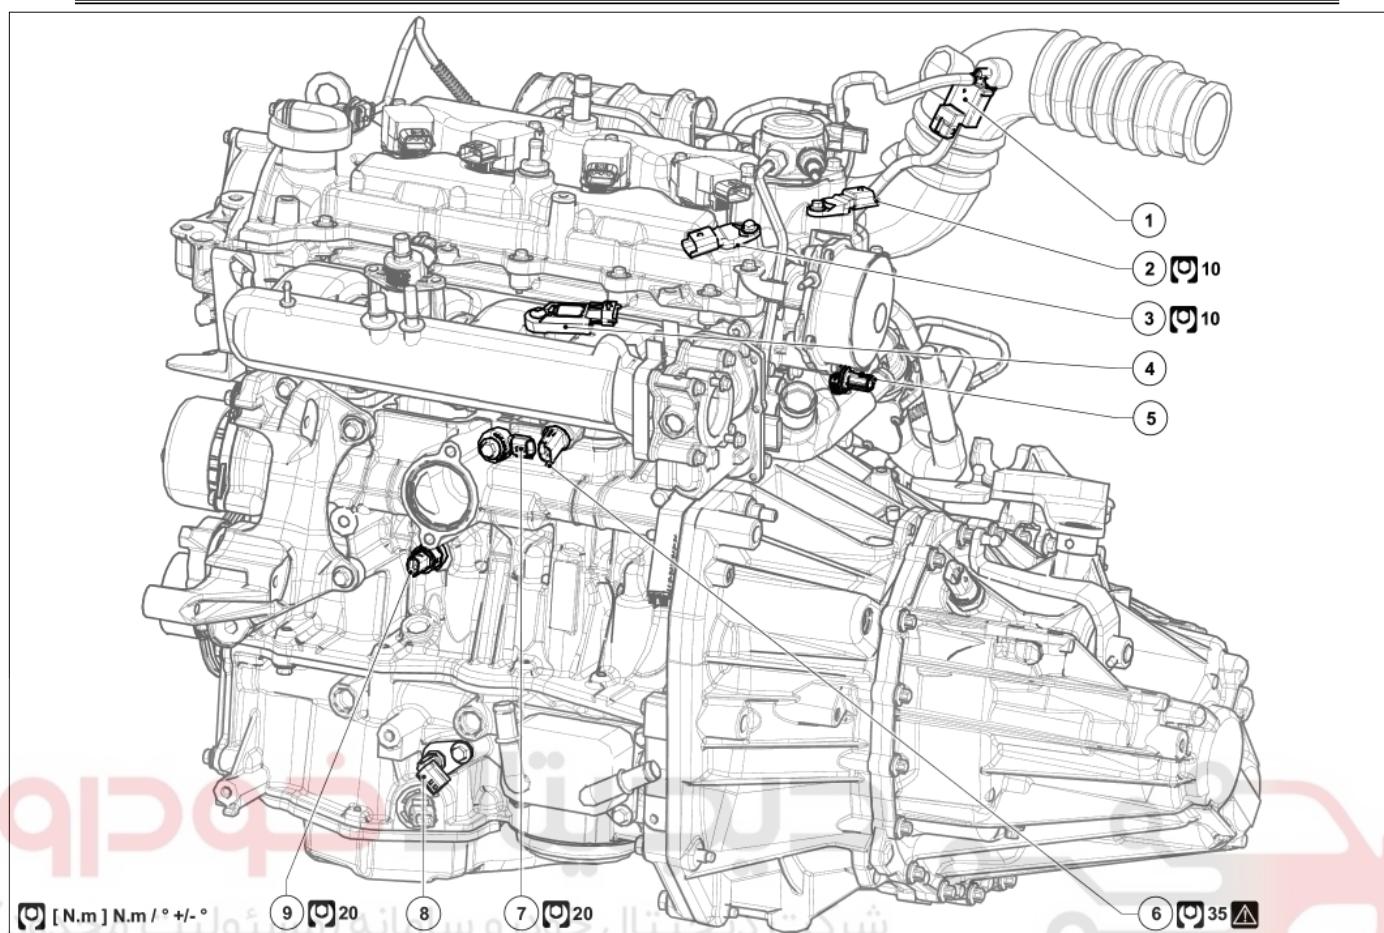


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتوار محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتوارهای استاندارد مراجعه کنید (به گشتوار محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

اطلاعات	شرح	شماره
	حسگر فشار هوا ورودی	۱
(به مجموعه سرسیلندر: نقشه جزئیات رجوع کنید)	حسگر موقعیت میل سوپاپ دود	۲
(به مجموعه سرسیلندر: نقشه جزئیات رجوع کنید)	حسگر موقعیت میل سوپاپ ورودی	۳
	حسگر دمای هوا ورودی	۴
(به مدار خنک کننده: نقشه جزئیات رجوع کنید)	حسگر دمای مایع خنک کننده	۵
	حسگر فشار ریل سوخت رسانی	۶
(به حسگر ضربه موتور: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) کانکتور سمت فلاپیول	حسگر ضربه موتور	۷
(به ۱۰A، مجموعه موتور و بلوك سیلندر، مدار روغن موتور: نقشه جزئیات رجوع کنید)	حسگر سطح روغن	۸
(به ۱۰A، مجموعه موتور و بلوك سیلندر، مدار روغن موتور: نقشه جزئیات رجوع کنید)	حسگر فشار روغن	۹

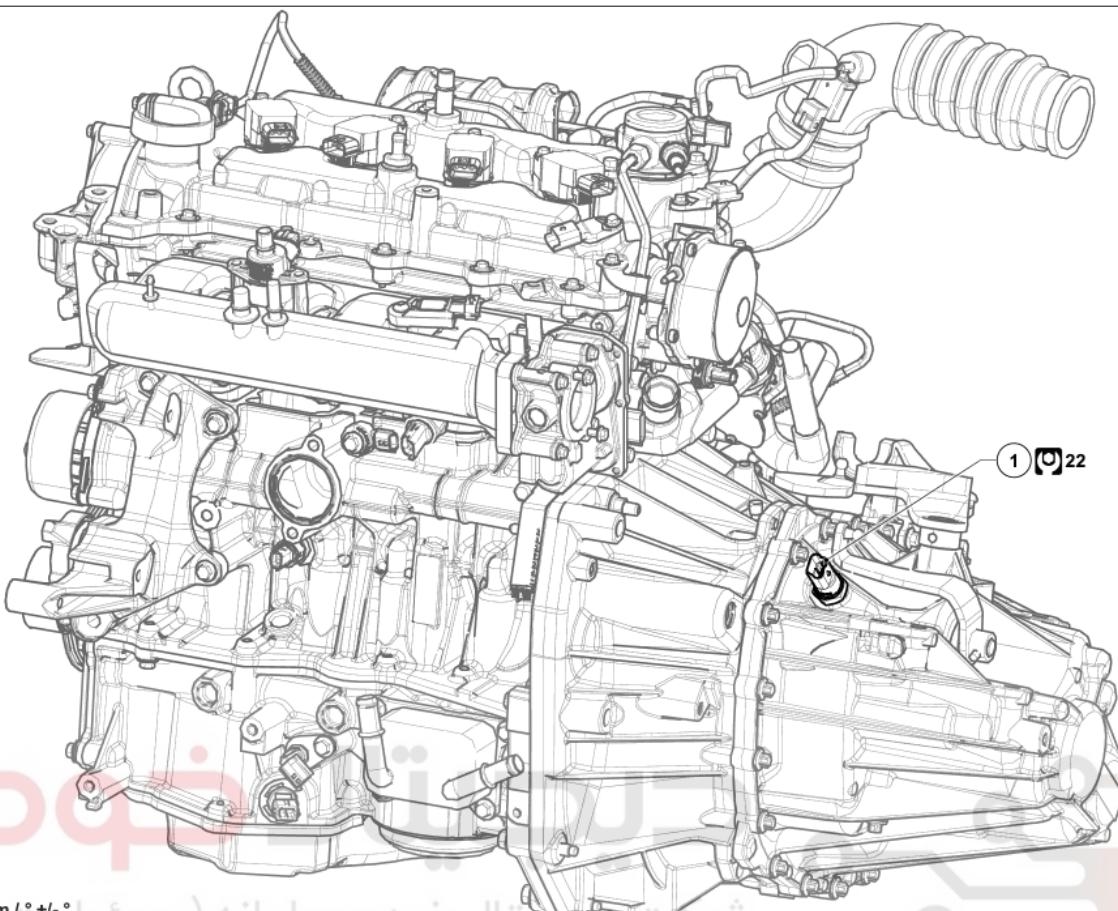


[N.m] N.m / ° +/- °

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).
برای بستن قطعاتی که گشتوار محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتوارهای استاندارد مراجعه کنید (به گشتوار محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

اطلاعات	شرح	شماره
	سوئیچ دندۀ عقب	۱

DC4

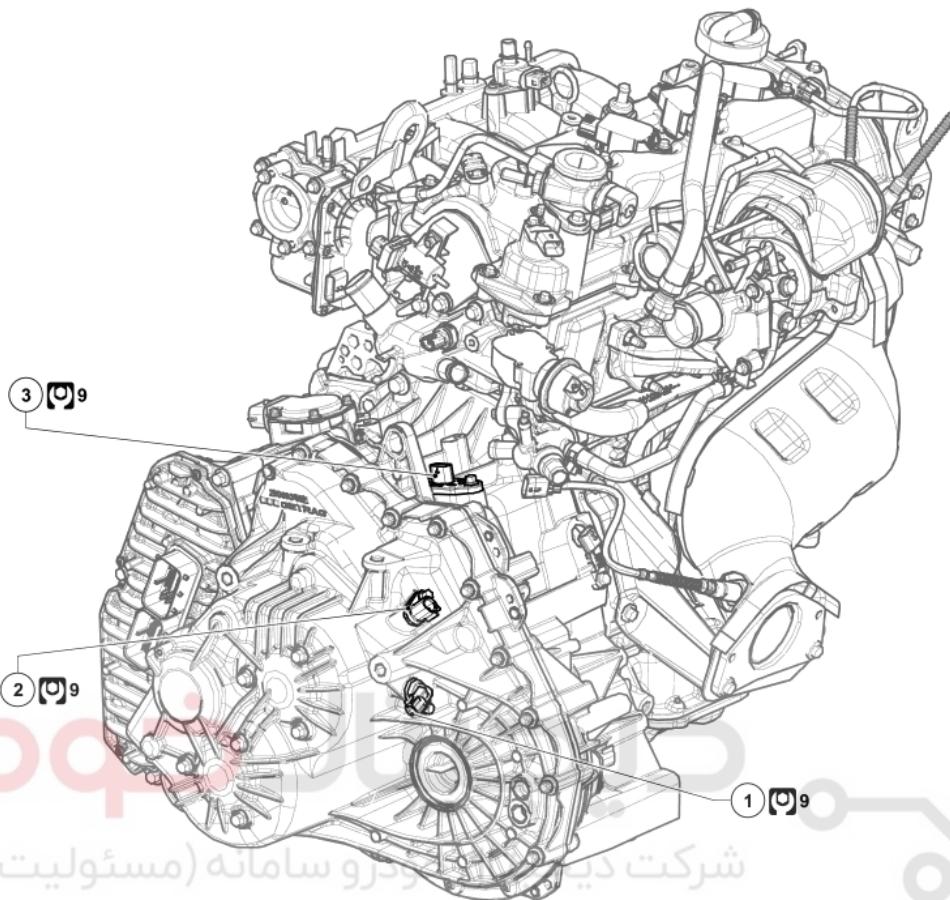

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

اطلاعات	شرح	شماره
	حسگر موقعیت شفت	۱
	حسگر موقعیت شفت	۲
	حسگر موقعیت دنده	۳

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

