


باز و بست : دریچه گاز الکتریکی**اخطار : رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است****۱- قطعات تعویضی در تمام حالت ها (موارد) :**

تعداد	شرح
1	اورینگ دریچه گاز الکتریکی

۲- باز کردن :

اتصالات باطری را جدا کنید .

مجموعه فیلتر هوا را پیاده کنید.

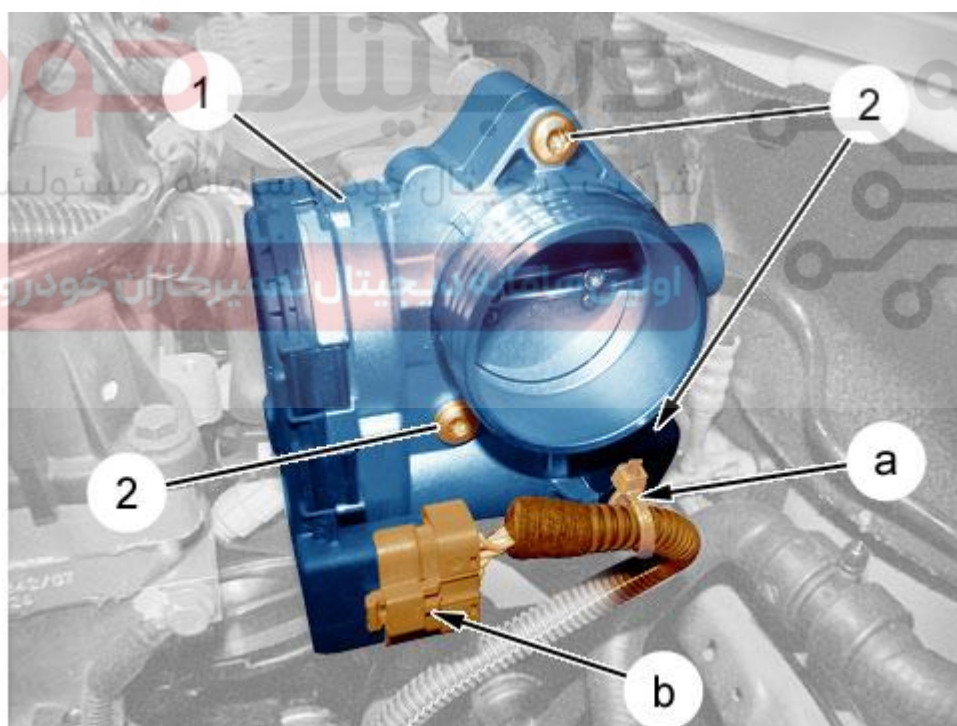

شکل: B1HG3U7D

کانکتور های را جدا کنید (در محل "b").

بست دسته سیم را جدا کنید (در محل "a").

باز کنید :

- پیچ های (2)
- دریچه گاز الکتریکی (1)

۳- بستن :

احتیاط : گشتاور سفت کردن مجاز را رعایت کنید .

احتیاط : قرار گرفتن اورینگ دریچه گاز الکتریکی (1) را در محل مربوطه بررسی کنید .

ببندید :

- دریچه گاز الکتریکی (1)

- پیچ های (2)

بست دسته سیم را نصب کنید (در محل "a").

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

کانکتور های را جابزنید (در محل "b"). اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

مجموعه فیلتر هوا را ببندید.

احتیاط : عملیات مورد نیاز را بعد از اتصال مجدد باتری انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید .