


باز و بست: کنترل یونیت هشدار

۱. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

BSI را باز کنید.

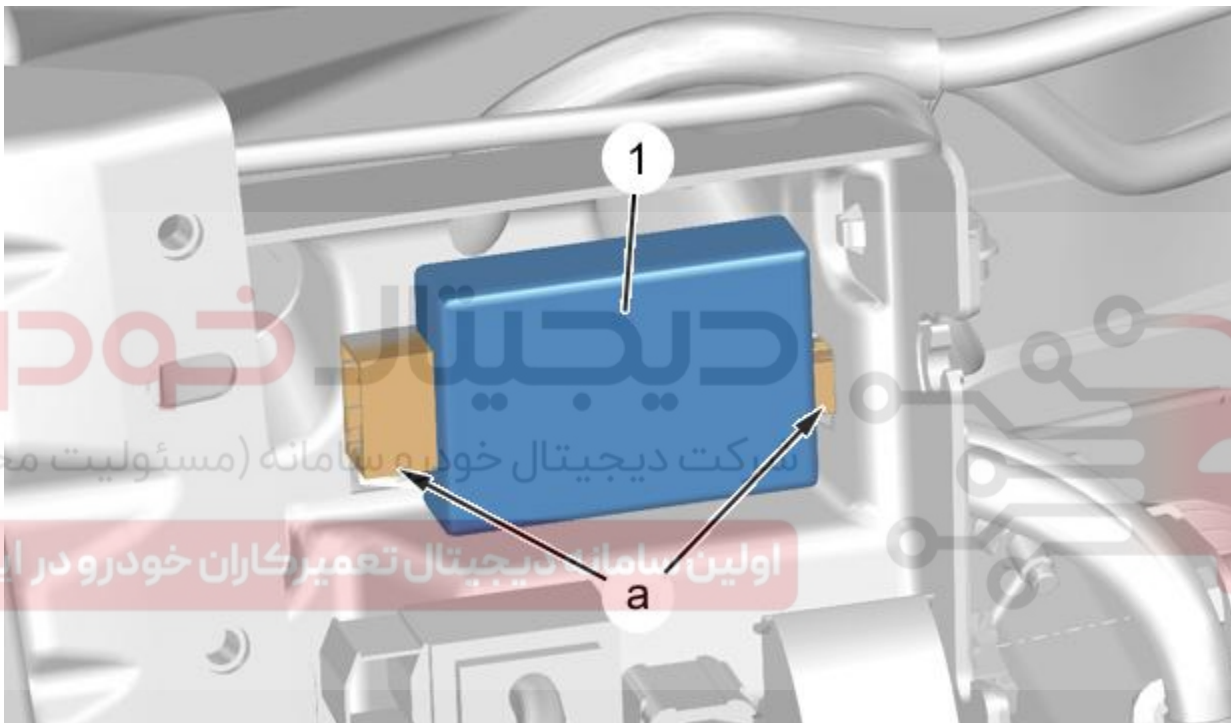

شکل : D4BG00MD



کانکتور (در نقاط a) کنترل یونیت هشدار (۱) را جدا کنید.

کنترل یونیت هشدار (۱) را از نگهدارنده آن جدا کنید.

۲. بستن

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.

اتصالات باتری را متصل کنید.

عملکرد تجهیزات مختلف را بررسی کنید.