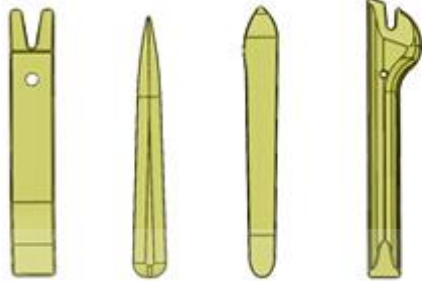



بازو بست : روکش سقف

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید **i**

۱. ابزار مخصوص

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	<p>[1350-ZZ]</p>  <p>تصویر E5AG02MT: </p>


۲. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید. **i**

: باز کنید

- کنسول سقف **i**
- قاب های ستون جلو **i**
- قاب های جلویی ستون **i**
- قاب های قفسه عقب **i**
- پشتی صندلی عقب **i**
- پشت سری ها (صندلی های عقب - صندلی های جلو)
- قاب های صندوق **i**

پشتی های صندلی عقب را آزاد کنید

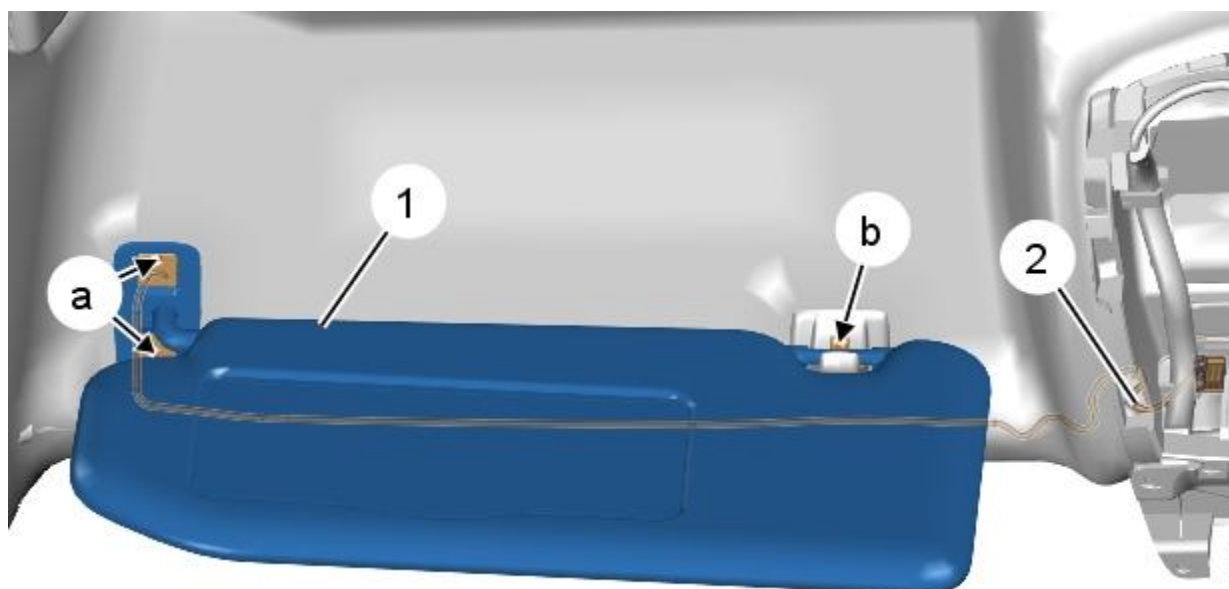

شکل C5GG0XYD :


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

N.B.. عملیات های متقارن

آفتاب گیر (۱) را باز کنید (در نقاط a و b) با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی
۲۶۱۰۲۰۰۵)

دسته سیم (۲) را باز کنید .

آفتاب گیر (۱) را جدا کنید

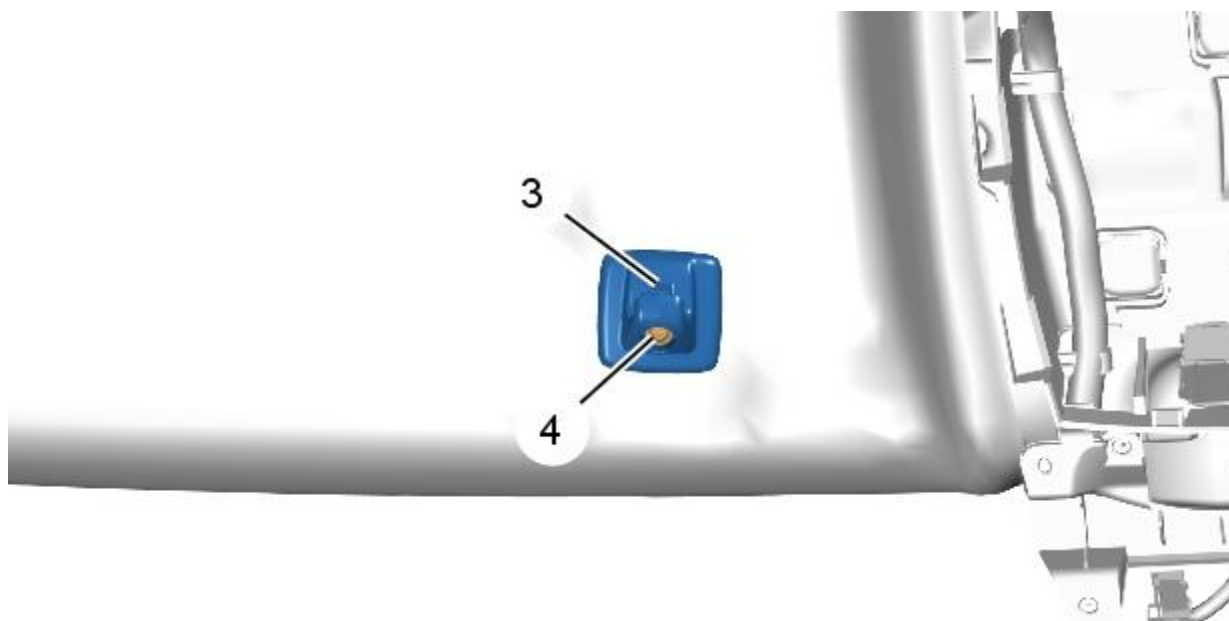

دیجیتال خودرو : شکل C5GG0XZD


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

N.B. عملیات های متقارن

باز کنید

- پیچ (۴)
- تکیه گاه قفلی (۳)

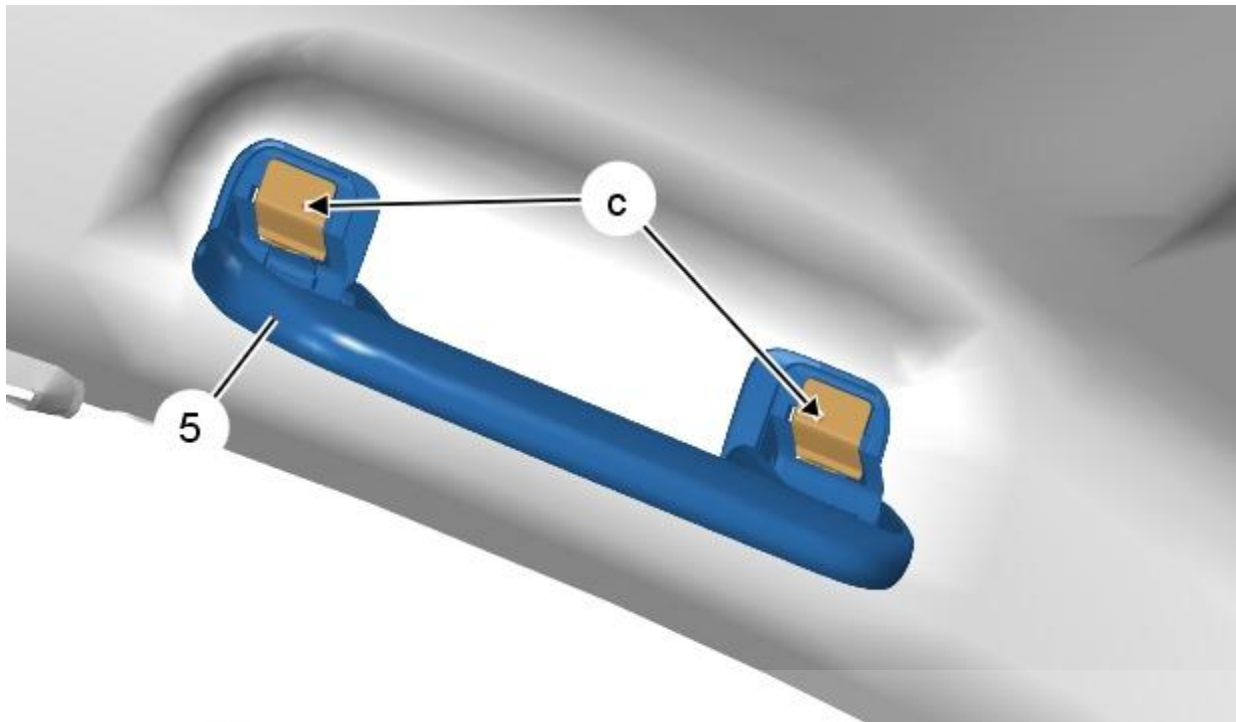

شکل C5GG0Y0D : دیجیتال خودرو

دستگیره را نگه دارید (به سمت عقب)


دستگیره (۵) را باز کنید (در نقاط C)؛ با استفاده از ابزار: [1350-ZZ] (ابزار مخصوص ترمیم با کد اختصاصی

۲۶۱۰۲۰۰۵)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


دستگیره (۵) را جدا کنید

عملیات را به همین صورت برای سایر دستگیره ها انجام دهید.

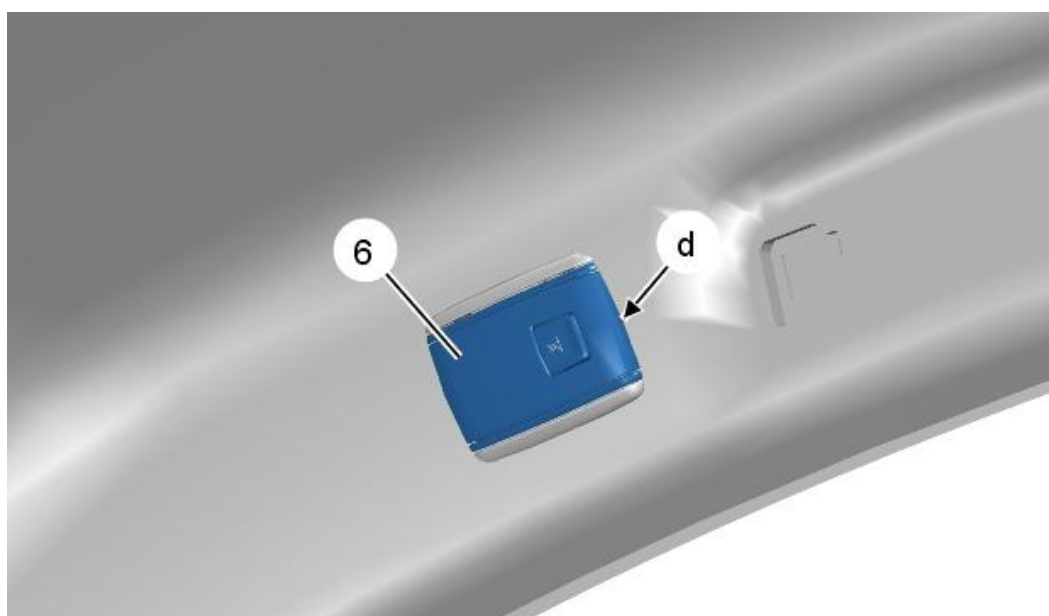

شکل C5GG0Y1D :

فنر نگهدارنده را باز کنید (در نقطه d)؛ با استفاده از یک پیچ گوشتی نازک صاف (لامپ (۶) را باز کنید

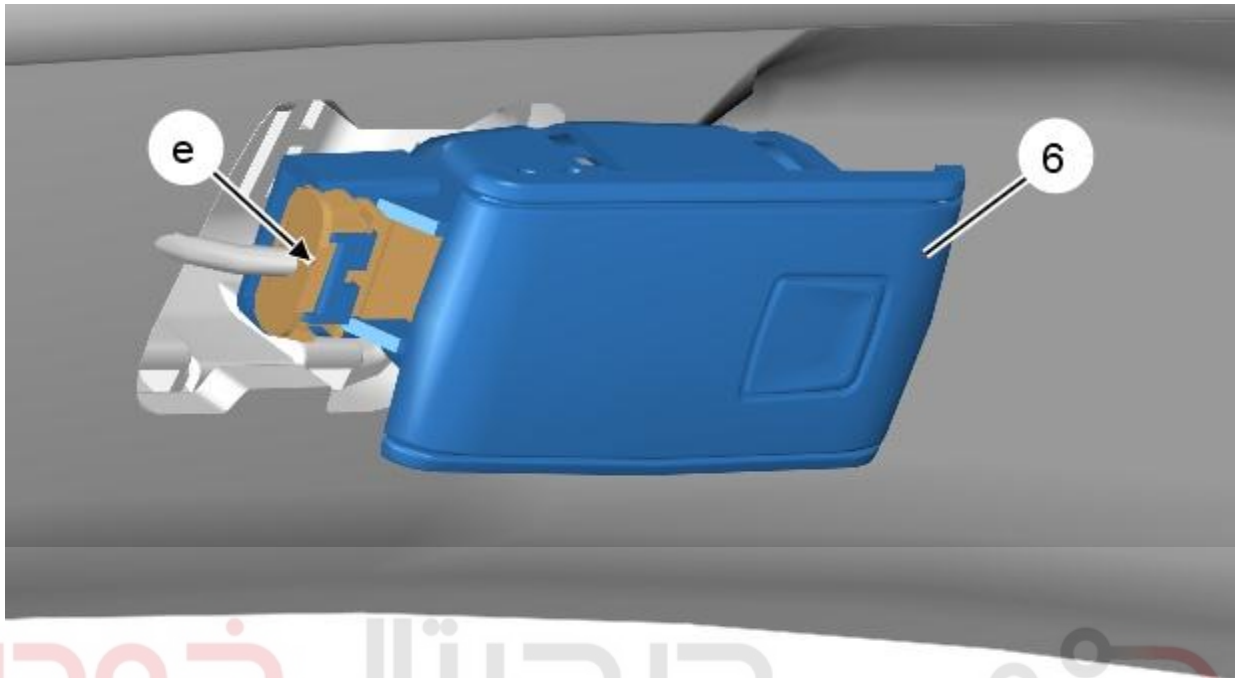


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) : شکل C5GG0Y2D

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کانکتور را باز و جدا کنید (در نقطه e)
لامپ (۶) را جدا کنید

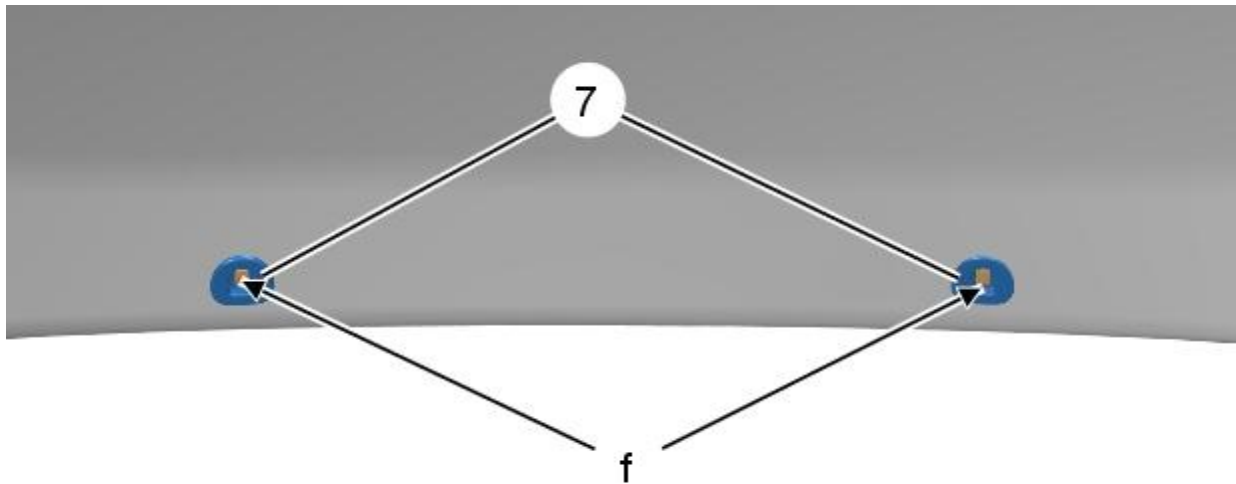


شکل C5GG0Y3D : دیجیتال خودرو

اتصالات آفتابگیر (۷) را آزاد کنید (در نقطه f)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اتصالات آفتابگیر (۷) را باز کنید

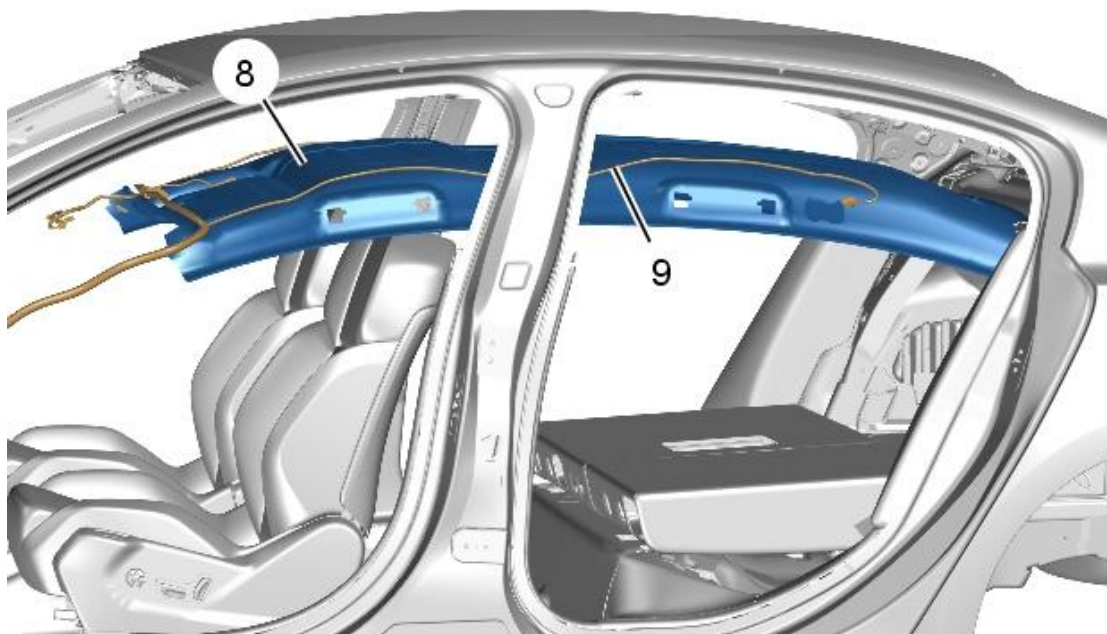

شکل C5GG0Y4D :

N.B. برای انجام عملیات های زیر به دو نفر اپراتور نیازمند می باشد.


پوشش سقف (۸) را باز کنید

پوشش سقف (۸) را بر روی صندلی خودرو قرار دهید.

N.B موقعیت دسته سیم (۹) را بر روی پوشش سقف (۸) علامت بزنید


تمامی نقاطی را که در آن دسته سیم های (۹) به پوشش سقف (۸) با نوار چسب چسبانده شده اند را جدا کنید.

دسته سیم (۹) را باز کنید

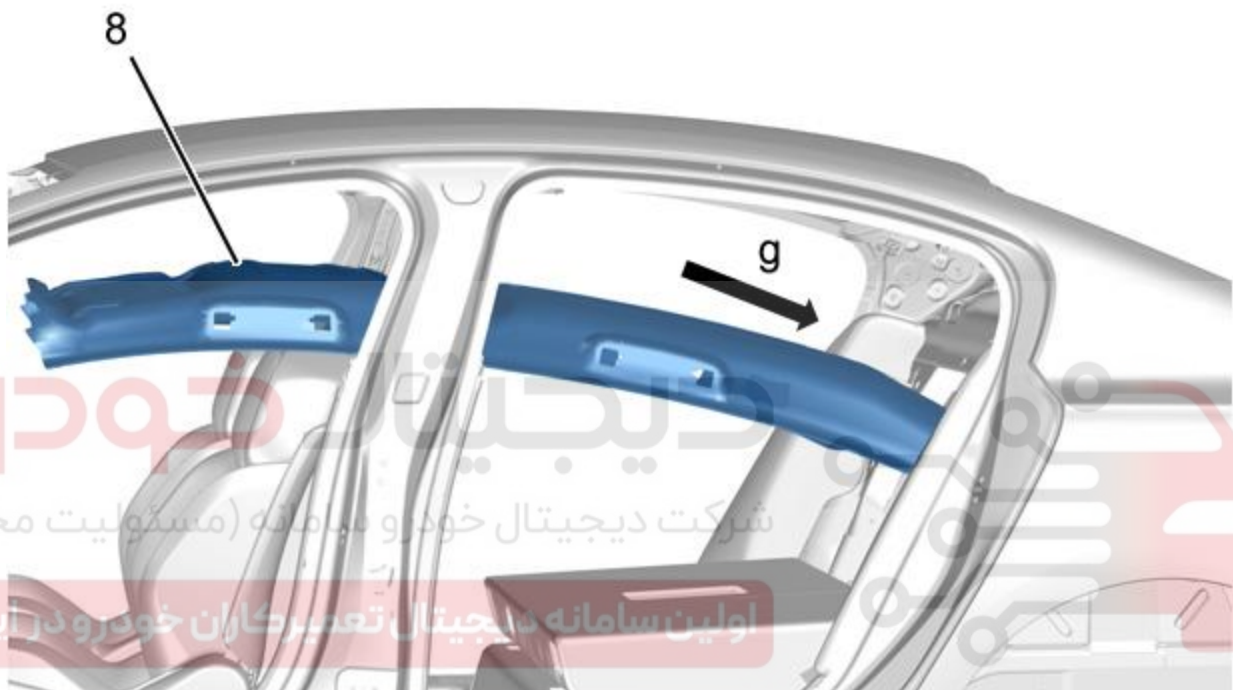

شکل C5GG0Y5D :

پوشش سقف (۸) را بیرون بیاورید (در نقطه g)

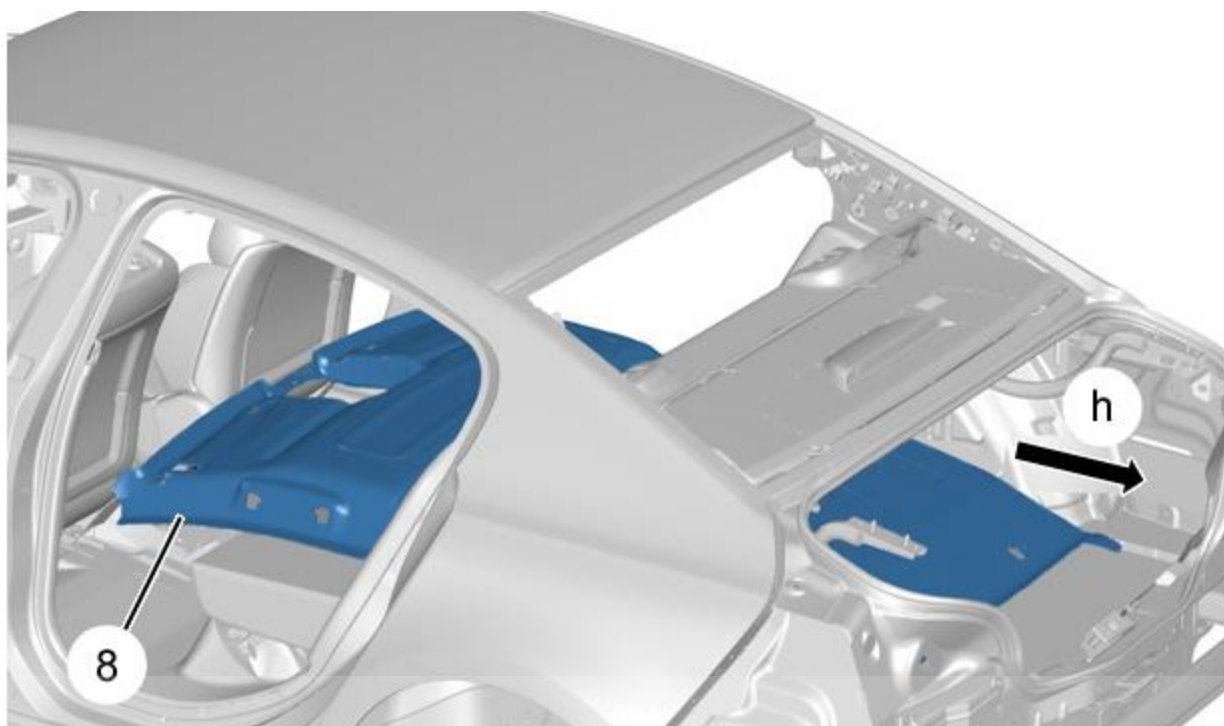

شکل C5GG0YAD : دیجیتال خودرو

پوشش سقف (۸) را بیرون بیاورید (در نقطه h)

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



شکل C5GG0YBD :

پوشش سقف (۸) را از طریق صندوق خودرو خارج سازید
پوشش سقف را باز کنید

۳. بستن

احتیاط: در صورتی که پوشش سقف دارای هرگونه آسیب دیدگی یا خراش خوردگی بود آن را تعویض کنید

احتیاط: پوشش سقف می بایستی با دقت برای جلوگیری از آسیب دیدگی حمل و نقل گردد

سطح اتصالات را بر روی سقف تمیز کنید (شاخص J1)

از سری چسب شیشه GURIT برای روکش سقف استفاده کنید ، مشابه با چسب اصلی

N.B. برای انجام عملیات های زیر به دو نفر نیاز می باشد.

پوشش سقف را ببندید

عملیات بستن برعکس ترتیب مراحل بازکردن است .

N.B.: همواره ثابت کننده های آسیب دیده را تعویض کرده و با آب و صابون پوشش سقف را تمیز کنید(در

صورت لزوم)

اتصالات باتری را وصل کنید

عملکرد تمامی تجهیزات را کنترل کنید.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

