


مدار کیسه هوا

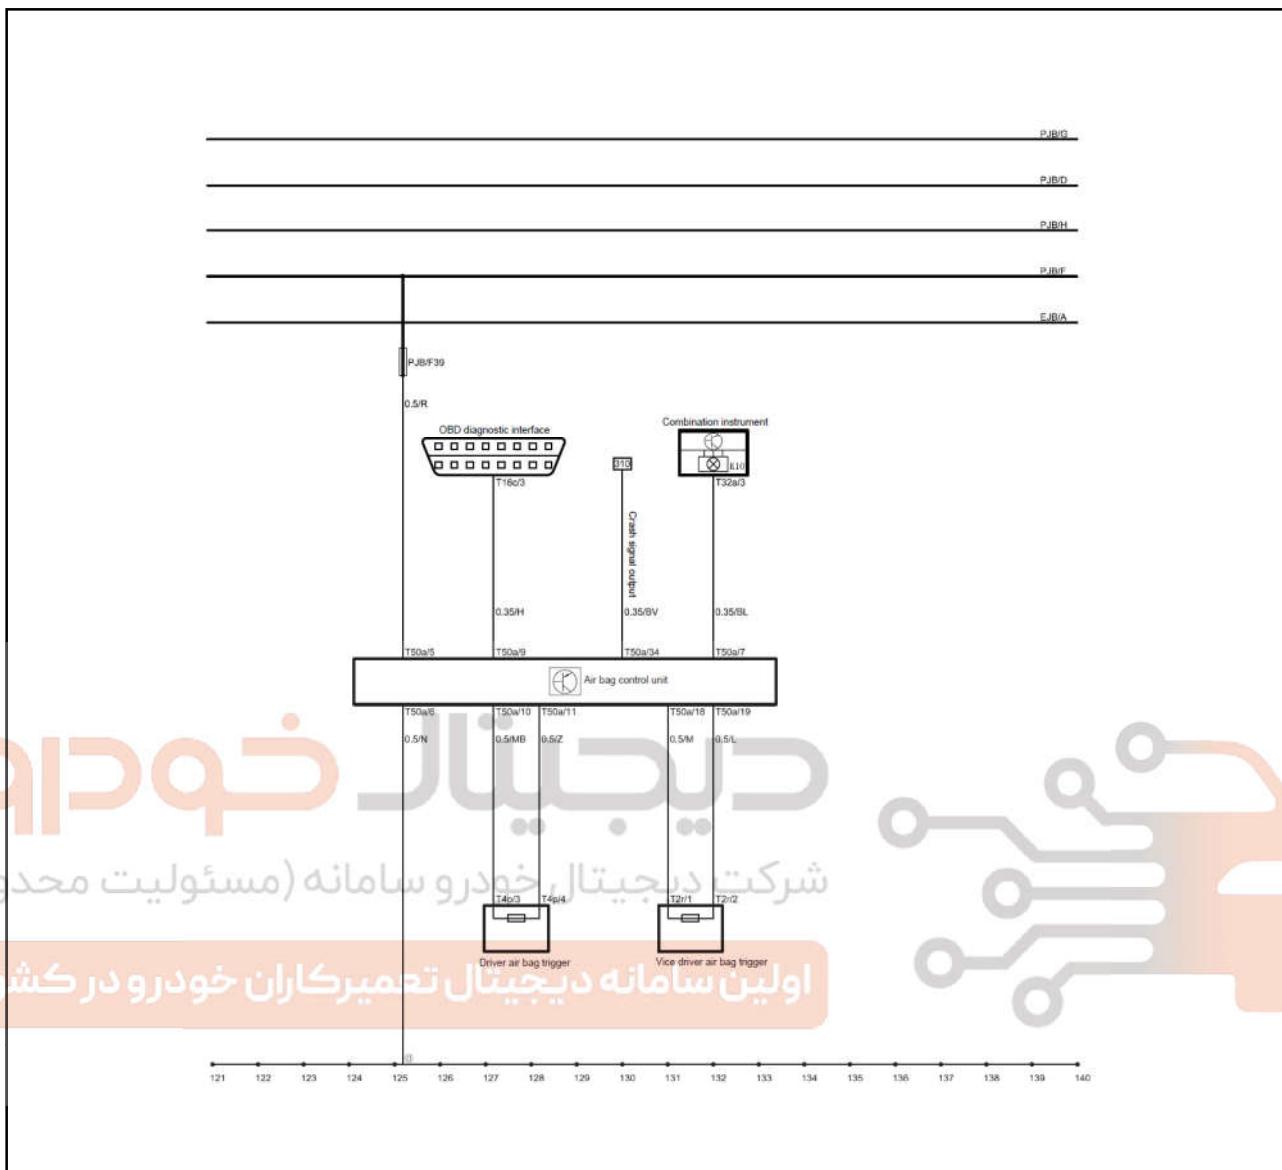

(۱۱) اتصال بدن واحد کنترل کیسه هوا

- جعبه فیوز محفظه موتور-EJB
- جعبه فیوز داخل اتاق-PJB
- چراغ نشانگر خطای کیسه هوا در جلو آمپر K10
- کانکتور فعال کننده کیسه هوای سرنشین - دو پایه - زرد T2r
- کانکتور فعال کننده کیسه هوای راننده - ۴ پایه - زرد T4p
- کانکتور رابط عیب یاب - ۱۶ پایه - مشکی T16c
- کانکتور A صفحه کیلومتر - ۳۲ پایه - آبی T32a
- کانکتور واحد کنترل کیسه هوا دو حلقه ای - ۵۰ پایه - زرد T50a
- اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری EJB A
- اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق-PJB D
- اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق-PJB G
- اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق-PJB F
- اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق-PJB H