


باز و بست کابل و دستگیره قفل در موتور

۱- مرحله آماده سازی

- در سمت راننده را باز کنید
- در موتور را باز کنید .

۲- مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- پیچ دستگیره قفل در موتور را باز کنید
- کابل دستگیره را از محل خود روی دستگیره جدا کنید .
- کابل ار از داخل موتور خارج کنید
- کابل را از محل خود روی قفل جدا کنید

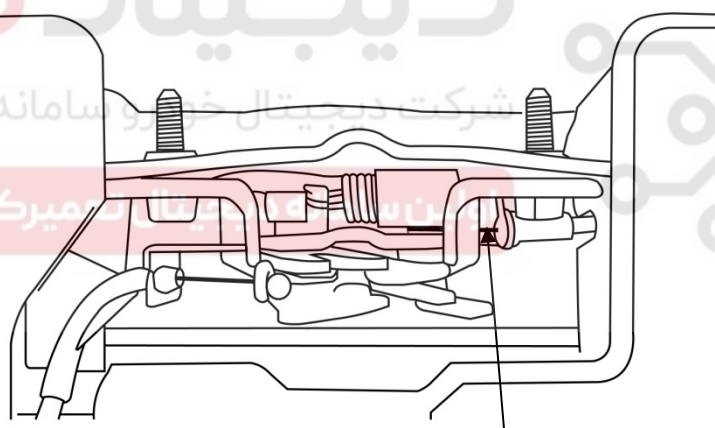

خار کابل دستگیره قفل در موتور

۳- نصب مجدد

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد .