

نصب

روش نصب عکس مراحل پیاده کردن است

تعویض سیستم قفل

۱. تعویض قفل در موتور

(۱) پیاده کردن

① درب موتور را باز کنید

BODY07

② سپر جلو را پیاده کنید.

③ پیچ های محکم کننده قفل را پیاده کنید.


BODY07



دبجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

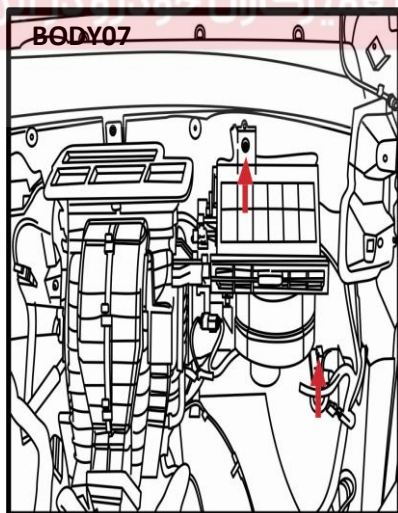

④ سیم کشنده را از قفل جدا کرده و قفل

درب موتور را از محل نصب خارج کنید.

(۲) نصب

روش نصب عکس مراحل پیاده کردن است

تعویض دستگیره باز کردن بستن در موتور

(۱) پیاده کردن

① داشبورد سمت راننده را پیاده کنید.

② پیچ های محکم کننده دستگیره باز کردن -

بستن درب موتور را پیاده کنید.

③ سیم کشنده دستگیره درب موتور را جدا

کنید

④ دستگیره باز کردن - بستن درب موتور را از

محل نصب خارج کنید.

(۲) نصب


روش نصب عکس مراحل پیاده کردن است.

فندك CIGAR

مقدمه

فندك براي روشن کردن سیگار بعد از گرم شدن المنت و بیرون پریدن آن از غلاف استفاده می‌شود.

شماتيك دیاگرام

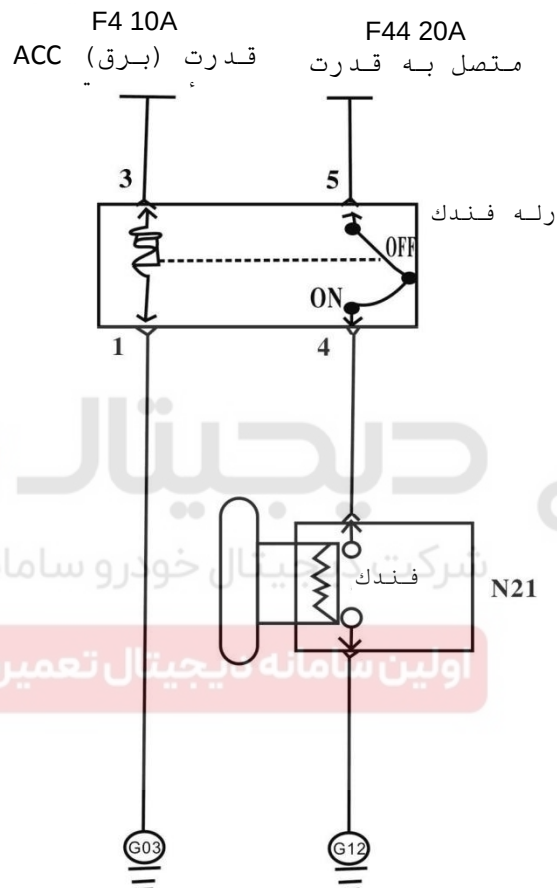


شماتيك دیاگرام فندك

تعویض فنک


۱. پیاده کردن

(۱) پوشش اهرم تعویض دنده را با استفاده از پیچ‌گوشتی تحت شل کرده و پیاده کنید.

CIGAR001

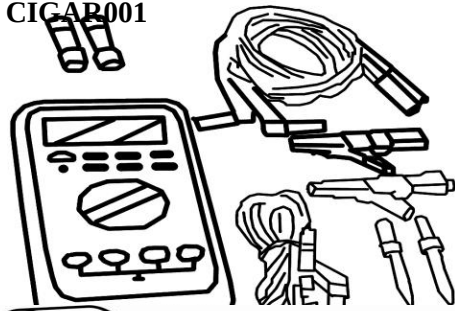

CIGAR002

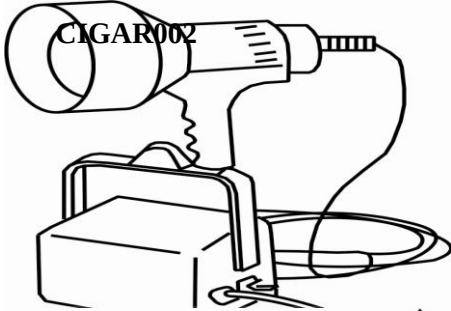

(۲) پیچ‌های سفت کننده فنک را پیاده کنید.

CIGAR003



(۳) اتصال الکتریکی پشت فنک را جدا کنید و سپس ف

۲. نصب

مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است.

عیب‌یابی

فهرست بازرسی سیستم فنك

مرحله	روش اندازه‌گیری	نتیجه عادي	نتیجه نامطلوب
۱	به آرامی فنك را به داخل فشار دهید.	هنگام اعمال قدرت به سمت منفي فنك از غلاف بیرون رانده خواهد شد.	

فهرست بازرسی سیستم فنك

مرحله	روش اندازه‌گیری	بلي	خير
۱	فیوز F4 داخل جعبه فیوز را برای سوختن فیوز F44 20A بررسی کنید.	به مرحله ۲ بروید.	به مرحله ۳ بروید.
۲	عیب در مدارها را رفع کرده و فیوز را تعویض و عملکرد عادي فنك را بررسی کنید.		به مرحله ۳ بروید.
۳	سوئیچ موتور را در وضعیت ACC قرار داده و يك لامپ تست به دو طرف فنك متصل کنید. آیا لامپ روشن می‌گردد؟	به مرحله ۴ بروید.	به مرحله ۵ بروید.
۴	فنك را تعویض کنید.		
۵	عملکرد عادي مدار مابین فنك و رله را با اتصال مدار اتصال بدنه G12 به بدنه بررسی کنید.	به مرحله ۷ بروید.	به مرحله ۶ بروید.
۶	مدار مابین فنك رله و مدار اتصال بدنه G12 را تعمیر یا تعویض کنید. آیا عیب برطرف شده است؟		به مرحله ۷ بروید.
۷	عملکرد مدار قدرت و اتصال بدنه فنك را بررسی کنید.	به مرحله ۹ بروید.	به مرحله ۸ بروید.
۸	مدار قدرت و اتصال بدنه را تعمیر یا تعویض کنید.		به مرحله ۹ بروید.
۹	آیا عیب برطرف شده است؟ رله فنك را تعویض کنید.		