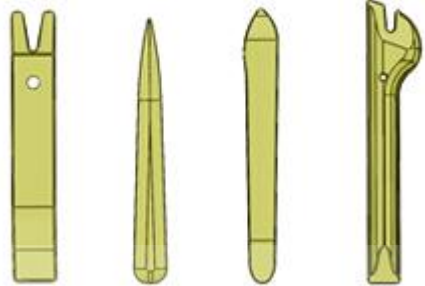


باز و بست: سنسور اوابراتور


مهم: اقدامات ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. ابزار مخصوص

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : E5AG02MT</p>

۲. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

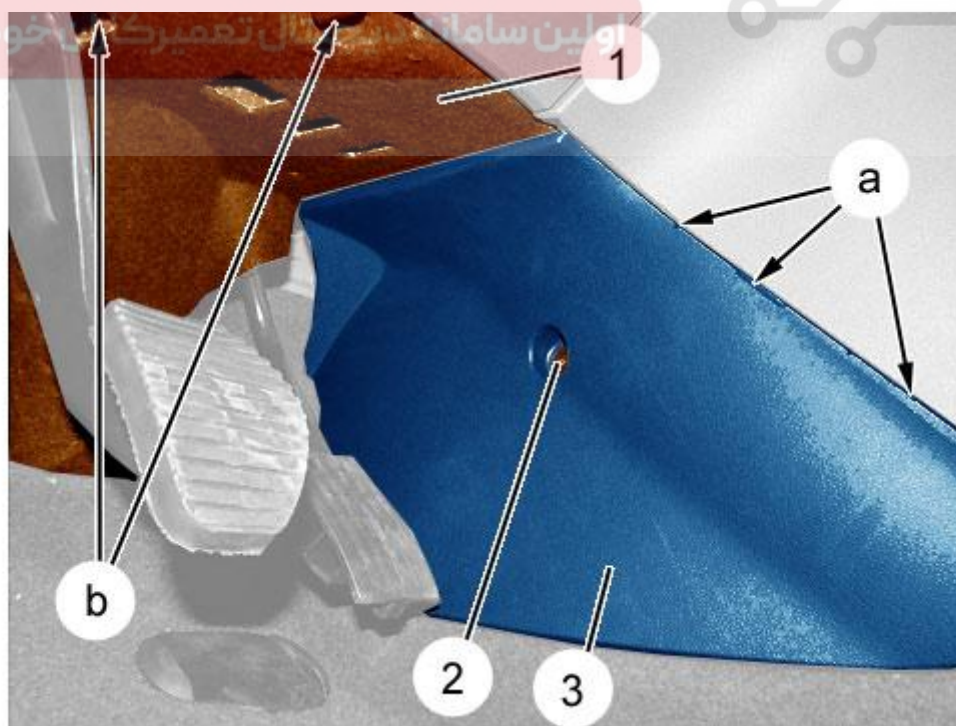


C5HG124D : تصویر

باز کنید:

- پیچ (۲)
- قاب (۳) (بست نقاط a را باز کنید)

بست قاب زیر داشبورد (۱) را باز کنید و قاب را بردارید (بست در نقاط b را یک چهارم دور بچرخانید).

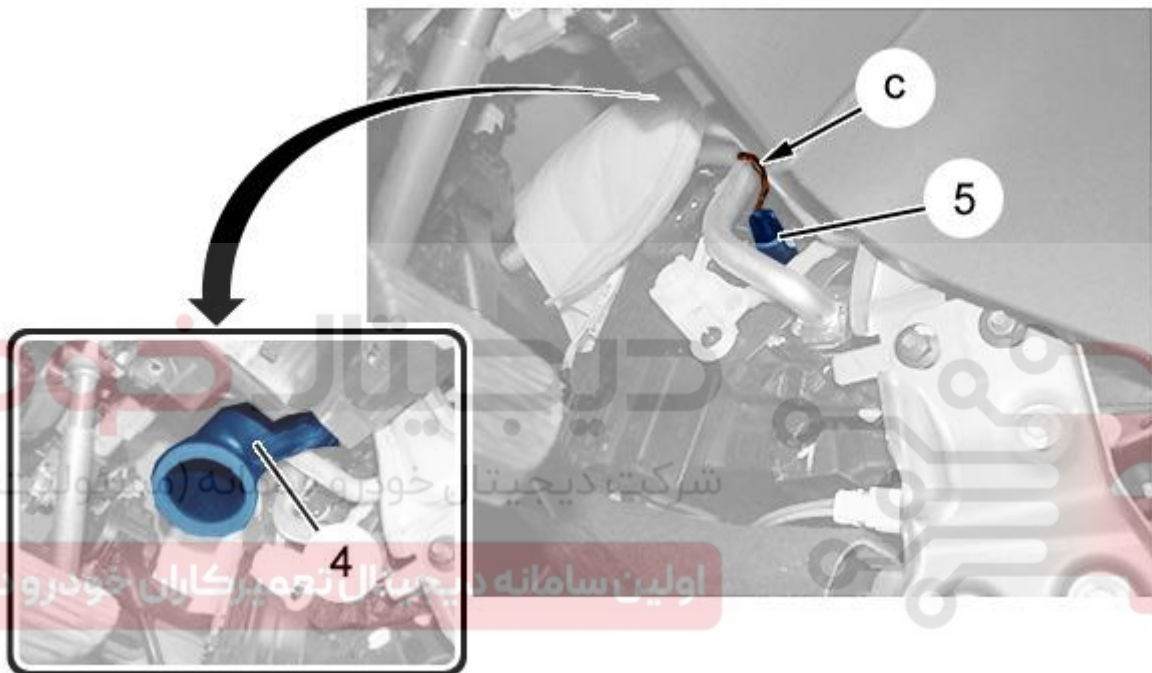

تصویر : C5HG125D

باز کنید:

- کانال هوا (۴)، یک چهارم دور بچرخانید
- سنسور اواپراتور (۵)

نکته: برای جدا کردن سنسور اواپراتور از نگهدارنده آن، سنسور (۵) را یک چهارم دور به سمت چپ بچرخانید. دسته سیم (در نقطه C) را جدا کنید.

۳. بستن

سنسور اوپراتور (۵) را ببندید.
سنسور نو را با استفاده از یک روکش متصل کنید.
ببندید:

- کانال هوا (۴). یک چهارم دور بچرخانید
- قاب (۱) (بست در نقطه **b** را یک چهارم دور بچرخانید)
- قاب (۳) (نقطه **a** را بست بزنید)
- پیچ (۲)

احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید.
عملکرد سنسور اوپراتور را بررسی کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

