

RENAULT

راهنمای تعمیرات قفل صندوق عقب تندر ۹۰

تجهیزات الکتریکی

8

کنترل درب‌ها 87C

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



LOGRM1H/15/1

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



87C**کنترل درب‌ها****موتور قفل مرکزی درب صندوق: باز کردن - نصب مجدد**

L90، ومجموعه 02

نصب مجدد**I - مرحله پیش از نصب مجدد**

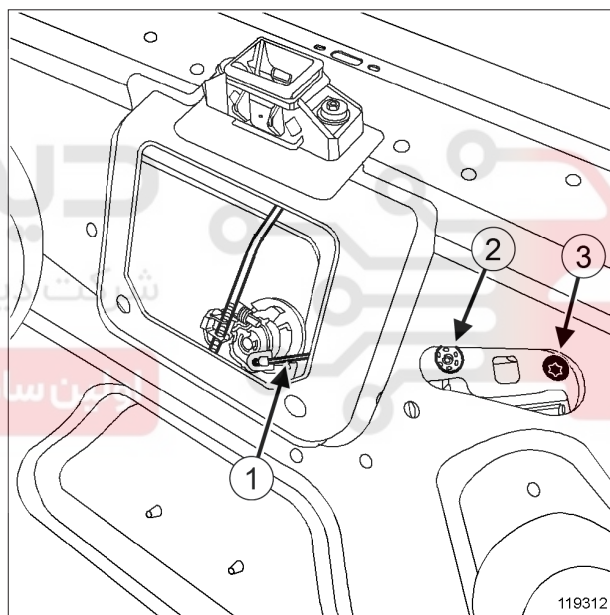
تذکر:

حتماً بست باز شده را تعویض کنید.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر☐ اتصال الکتریکی موتور قفل مرکزی درب صندوق را وصل کنید.☐ موتور قفل مرکزی درب صندوق را در محل خود قرار دهید.☐ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- پیچ نصب موتور قفل مرکزی درب صندوق،

- بست نو.

☐ پیچ نصب موتور قفل مرکزی درب صندوق را با گشتاور (8 N.m) محکم کنید.☐ میله کنترل را روی موتور قفل مرکزی درب صندوق قرار دهید.**III - مرحله پایانی**☐ درپوش را نصب کنید.**گشتاور محکم کردن****8 N.m**پیچ نصب موتور قفل مرکزی
درب صندوق**باز کردن****I - مرحله پیش از باز کردن**☐ درپوش را بردارید.**II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر**

119312

☐ میله کنترل (1) را از روی موتور قفل مرکزی درب صندوق خارج کنید.☐ قطعات زیر را باز کنید:

- بست (2)،

- پیچ (3).

☐ موتور قفل مرکزی درب صندوق را خارج کنید.☐ اتصال الکتریکی موتور قفل مرکزی درب صندوق را جدا کنید.