



جعبه فیوز داخل اتاق

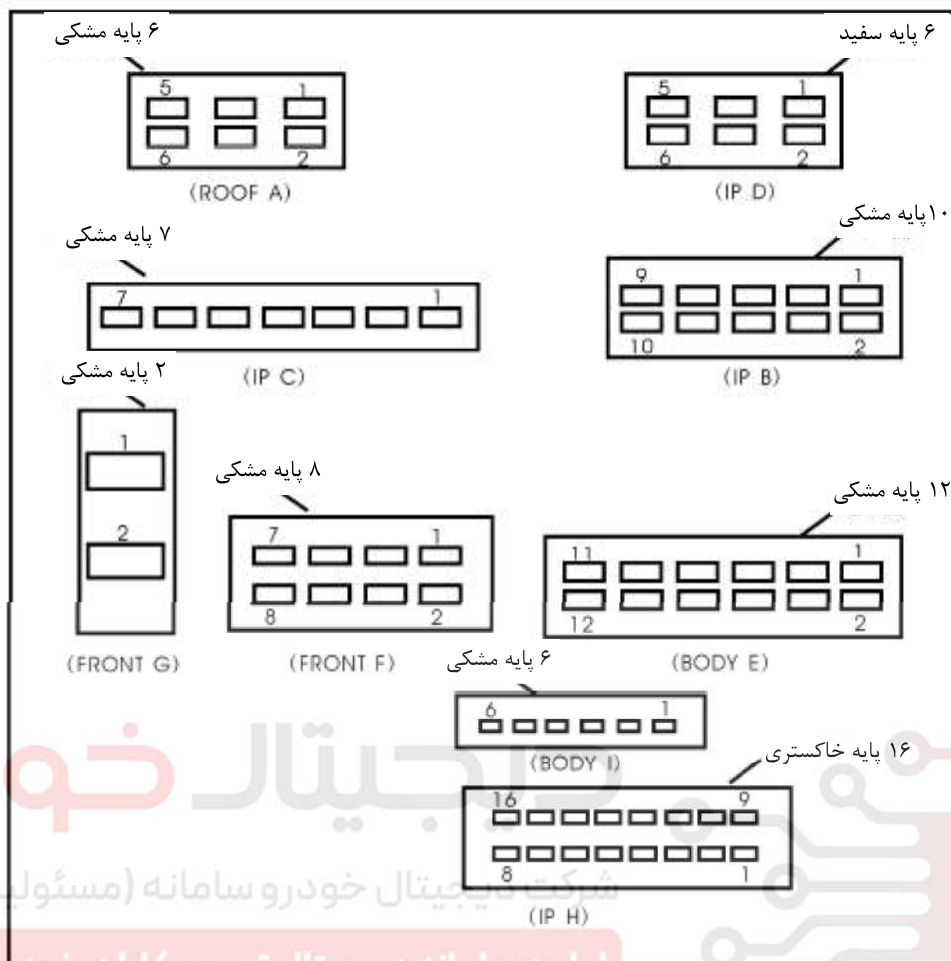

دیجیتال خودرو  
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

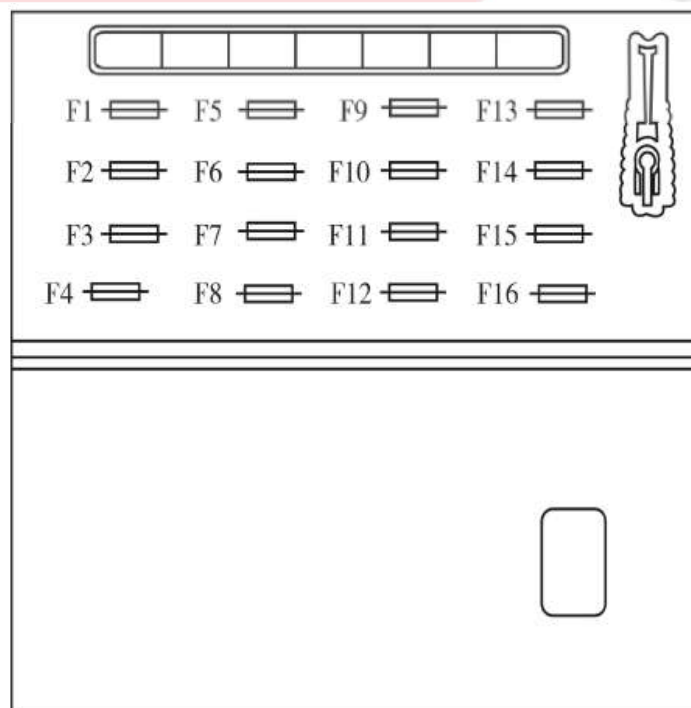

## لیست فیوزهای داخل اتاق

شماره فیوز	آمپر	کاربرد
F1	5A	چراغ کوچک جلو راست، چراغ عقب چپ، چراغ پلاک چپ و راست
F2	5A	نور پشت زمینه کابین
F3	5A	چراغ کوچک جلو چپ، چراغ عقب راست
F4	20A	سیستم صوتی، کنترل کننده سیستم ضدسرقت، کنترل کننده مرکزی اتاق، چراغ نشانگر LED ضد سرقت، چراغ نشانگر LED رمز، کانکتور عیب یاب، جلوآمپر، صفحه نمایش چند منظوره، کنترل یونیت کولر بخاری
F5	15A	کنترل یونیت ضد سرقت، کانکتور عیب یاب، چراغ ترمز، چراغ دنده عقب، جلوآمپر، مدول ABS، سوئیچ انتخاب دنده، کلید انتخاب حالت، صفحه نمایشگر چند منظوره، یونیت سنسور دنده عقب
F6	10A	یونیت ایربگ
F7	10A	چراغ مه شکن عقب
F8	30A	فندک
F9	30A	گرمکن آینه ها و شیشه عقب
F10	30A	درب و شیشه بالابر برقی عقب چپ، شیشه بالابر جلو، موتور سان روف، آینه ها
F11	5A	چراغ سقفی جلو، چراغ سقفی عقب، چراغ صندوق عقب
F12	20A	قفل مرکزی (دربهای جلو و عقب)، قفل صندوق عقب، برف پاک کن جلو
F13	5A	سیستم صوتی، نشانگر شارژ باتری (جلوآمپر)، ماژول سان روف
F14	20A	برف پاک کن جلو، شیشه شوی جلو
F15	15A	پمپ بنزین
F16	30A	شیشه بالابر عقب راست

## لیست رله های داخل اتاق

شماره رله	کاربرد رله
1	رله شیشه بالابر عقب چپ
2	رله قفل دربها
3	رله باز کردن دربها
4	رله باز کردن قفل صندوق عقب
6	رله برف پاک کن جلو
7	رله گرمکن شیشه عقب

## لیست پین های جعبه فیوز داخل اتاق

شماره پین	شرح اتصال
IP B_1	سوئیچ چراغ مه شکن عقب
IP B_2	سیستم صوتی، کنترلر سیستم ضد سرقت، جلو آمپر، چراغ LED نشانگر ضد سرقت، کانکتور عیب یاب، صفحه نمایشگر چند منظوره، تغذیه کنترل ماژول گیربکس اتوماتیک
IP B_3	جلو آمپر، پنل کولر اتوماتیک، صفحه نمایشگر چند منظوره، سیستم صوتی، فندک، چراغ کلید فلاشر
IP B_4	-----
IP B_5	کنترل یونیت ایربگ
IP B_6	کانکتور عیب یاب
IP B_7	سیستم صوتی، چراغ هشدار شارژ روی جلو آمپر، برق بعد از سوئیچ صفحه نمایش چند منظوره
IP B_8	-----
IP B_9	سوئیچ پدال ترمز (چراغ ترمز)
IP B_10	جلو آمپر، کانکتور عیب یاب، گیربکس اتوماتیک، کنترلر سیستم ضد سرقت، سوئیچ ترمز، یونیت سنسور دنده عقب، سوئیچ انتخاب دنده، کلید انتخاب حالت
IP C_1	بستن درب جلو راست (+)
IP C_2	باز کردن درب جلو راست (-)
IP C_3	شیشه بالابر جلو و عقب، تغذیه آینه های جانبی
IP C_4	تغذیه سیستم برف پاک کن
IP C_5	گرمکن شیشه عقب و چراغ نشانگر روشن بودن گرمکن شیشه عقب
IP C_6	راهنمای سمت راست
IP C_7	راهنمای سمت چپ
IP C_8	-----
IP D_1	برق سوئیچ مرحله APC گیربکس
IP D_2	سوئیچ چراغ کوچک
IP D_3	برق سوئیچ مرحله ACC گیربکس
IP D_4	برق سوئیچ مرحله KK گیربکس
IP D_5	-----
IP D_6	اتصال بدنه
IP H_1	برف پاک کن عقب
IP H_2	رله R6 جعبه فیوز و رله داخل اتاق
IP H_3	سوئیچ آب پاش جلو
IP H_4	ورودی بودن سوئیچ در مغزی برای سیستم ضد سرقت
IP H_5	سوئیچ برف پاک کن جلو
IP H_6	-----
IP H_7	-----
IP H_8	چراغ راهنمای چپ
IP H_9	کلید گرمکن شیشه عقب
IP H_10	چراغ راهنمای راست
IP H_11	سوئیچ باز بودن درب جلو راست و نشانگر باز بودن درها در جلو آمپر
IP H_12	کلید فلاشر
IP H_13	کلید چراغ فلاشر
IP H_14	سیگنال فیدبک برف پاک کن عقب
IP H_15	چاشنی ایربگ
IP H_16	اتصال منفی
RFA_1	چراغ سقفی جلو و عقب، چراغ ترمز و ماژول سان روف

شماره پین	شرح اتصال
RFA_2	چراغ ترمز
RFA_3	ماژول سان روف
RFA_4	سوئیچ چراغ سقفی جلو و عقب
RFA_5	برق (+) موتور سان روف
RFA_6	چراغ سقفی جلو و عقب
BDE_1	چراغ عقب سمت راست
BDE_2	چراغ عقب سمت چپ
BDE_3	چراغ صندوق عقب
BDE_4	چراغ مه شکن عقب
BDE_5	باز کردن دربهای جلو
BDE_6	پمپ بنزین
BDE_7	بستن درب راننده و دربهای عقب (+)
BDE_8	-----
BDE_9	تغذیه شیشه بالابر عقب چپ
BDE_10	موتور قفل صندوق (+)
BDE_11	گرمکن شیشه عقب و آینه سمت چپ
BDE_12	تغذیه شیشه بالابر عقب سمت راست
BDI_1	کلید قفل درب جلو چپ
BDI_2	-----
BDI_3	وضعیت قفل درب جلو چپ left front door lock state
BDI_4	سوئیچ لادری درب جلو چپ و دربهای عقب
BDI_5	سوئیچ باز کردن قفل صندوق عقب
BDI_6	سوئیچ لادری درب صندوق عقب
FLF_1	خروجی برف پاک کن (سرعت پایین)
FLF_2	بازگشت به نقطه صفر برف پاک کن
FLF_3	چراغ کوچک جلو سمت راست
FLF_4	چراغ کوچک جلو سمت چپ
FLF_5	ورودی سیگنال سرعت
FLF_6	برف پاک کن
FLF_7	رله R10 از جعبه فیوز و رلههای داخل اتاق
FLF_8	-----
FLG_1	برق + تغذیه جعبه فیوز داخل اتاق
FLG_2	برق + تغذیه جعبه فیوز داخل اتاق