

دوربین دنده عقب: تنظیم


تجهيزات مورد نیاز
دستگاه عیب یاب
۲۶۷۰۱۰۰۹

جدول روابط

نقطه B		نقطه A		NAV1G2 - NAV0G1	
Yb (mm)	Xb (mm)	Ya (mm)	Xa (mm)	پهنای (mm)	خودرو
1154	1000	1154	500	1808	J95
1154		1154		1808	R95
1152		1152		1804	B95
1152		1152		1804	D95
1152		1152		1804	K95
1174		1174		1848	D95 RS
1175		1175		1850	J81 ph4
1175		1175		1850	R81 ph4

نقطه B		نقطه A		NAV3G3	
Yb (mm)	Xb (mm)	Ya (mm)	Xa (mm)	پهنای (mm)	خودرو
1154	700	1154	500	1808	J95
1154		1154		1808	R95
1152		1152		1804	B95
1152		1152		1804	D95
1152		1152		1804	K95
1167.5		1167.5		1835	J95 Cross
1174		1174		1848	D95 RS
1096.5		1096.5		1693	X10
1124.5		1124.5		1749	X87
1112		1112		1724	B98
1118		1118		1736	K98

نمودار

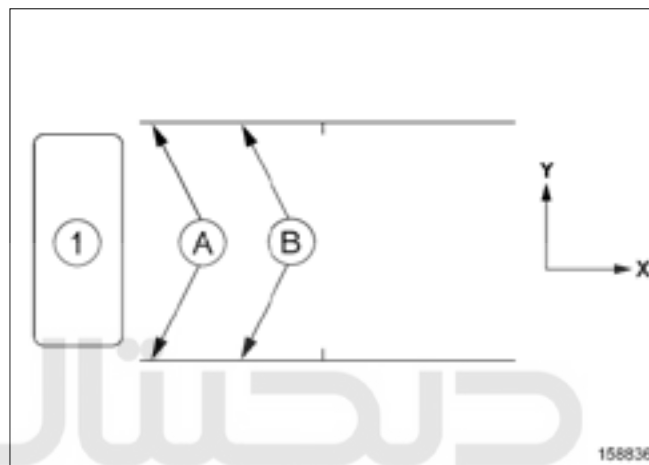

158836

(۱) عقب خودرو

تنظیم

- محور مرکزی خودرو را روی سپر علامت گذاری کنید.
- بر روی سطح زمین با توجه به جدول فوق خطوط را رسم کنید
- خودرو را عقب ببرید به طوری که دو چرخ عقب حتماً با خطوط تماس پیدا نماید ..
- بررسی کنید محور مرکزی خودرو به شکل صحیح با خط سفید رسم شده هم راستا است.

تذکر:


هم راستایی غیر صحیح علامت‌ها مانع از تنظیم درست تصویر می‌گردد.
در صورتی که علامت‌ها هم راستا نیستند، قبل از پهن کردن گیج آنها را هم راستا کنید.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

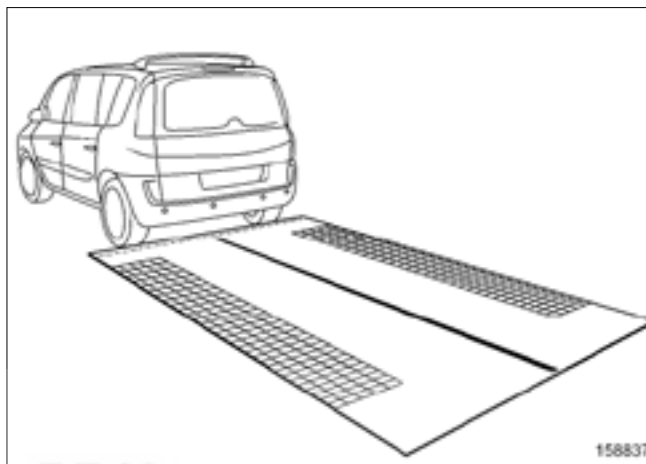

■ مقدار Xa (به جدول بالا رجوع کنید) را از خط مرکزی رسم شده اندازه گیری کنید.

■ روی خط سفید یک علامت بگذارید،

■ مقدار Ya (به جدول بالا رجوع کنید) را در سمت چپ اندازه گیری کنید و روی خط یک ضربدر بکشید،

■ مقدار Ya (به جدول بالا رجوع کنید) را در سمت راست اندازه گیری کنید و روی خط یک ضربدر بکشید.

■ مقدار Xb (به جدول بالا رجوع کنید) را از مرکز سپر بر روی خط اندازه گیری کنید.

■ روی خط سفید یک علامت بگذارید،

■ مقدار Yb (به جدول بالا رجوع کنید) را در سمت چپ اندازه گیری کنید و روی خط یک ضربدر بکشید،

■ مقدار Yb (به جدول بالا رجوع کنید) را در سمت راست اندازه گیری کنید و روی خط یک ضربدر بکشید.

■ سوار خودرو شوید.

■ سوئیچ را باز کنید.

■ فرآیند بعد از تعمیر را به وسیله دستگاه عیب یاب انجام دهید:

■ دستگاه عیب یاب را وصل کنید،

■ "واحد کنترل الکترونیکی سیستم ناوبری" را انتخاب کنید.

■ به حالت تعمیر بروید،

■ "فرآیند قبل/بعد از تعمیر" را برای واحد کنترل الکترونیکی انتخاب شده نمایش دهید،

■ "واحد کنترل الکترونیکی دوربین دنده عقب" را در "فهرست قطعات کنترل شده توسط این واحد کنترل الکترونیکی" انتخاب کنید،

■ عملیات شرح داده شده در قسمت "فرآیند بعد از تعمیر" را انجام دهید.

■ دستگاه عیب یاب را جدا کنید.

■ دنده عقب را انتخاب کنید.

■ بررسی کنید که دو علامت انتهایی گیج در صفحه نمایش ناوبری روی بازوهای ضربدرها قرار دارند.

دیجیتال خودرو

اولین سامانه دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران