

فهرست مطالب


صفحه	عنوان
۲	• نحوه باز نمودن مجموعه دریچه هوای وسط داشبورد و قاب کنسول وسط.....
۴	• نحوه باز نمودن بخاری اتوماتیک.....
۵	• نحوه باز نمودن دریچه هوای سمت چپ و راست.....
۶	• نحوه باز نمودن سنسور نور خورشید.....
۶	• نحوه باز نمودن سنسور دمای داخل کابین.....
۷	• نحوه باز نمودن سنسور دمای هوای بیرون.....
۸	• نحوه باز نمودن کلید های شیشه بالابر.....

دیجیتال خودرو

توجه : جهت بازو بست قطعات مشابه با خودروی سمند به راهنمای تعمیرات تزئینات داخلی سمند مراجعه شود. این مستند مربوط به شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

قطعات جدید این خودرو می باشد

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

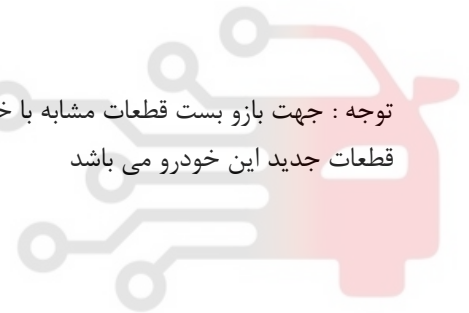



دیجیتال خودرو

نحوه باز نمودن مجموعه دریچه هوای وسط داشبورد و قاب کنسول وسط:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



۱ - دو عدد پیچ (T20) بالای دریچه هوا را باز نمائید. (۱)



۲ - بوسیله ابزار مخصوص تریم (کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵) قاب ساعت را خارج نمائید. (۲)



۳ - دو عدد پیچ (T20) داخل محفظه ساعت را باز
نمائید. (۳)



۴ - قاب دریچه هوا را با دست گرفته و آنرا به آرامی به
سمت جلو فشار دهید تا از محل خار خود آزاد گردد. (۴)



۵ - سپس قاب کنسول وسط را نیز از محل خود خارج
نمائید. (۵)

نحوه باز نمودن بخاری اتوماتیک :

۱- قاب کنسول وسط را باز نمائید.

۲- یونیت بخاری را با باز نمودن دو عدد پیچ (T20) موجود در بالا و پائین یونیت آزاد نمائید. (۱)



۳- سپس کانکتور پشت یونیت را جدا نمائید. (۲)

نحوه باز نمودن دریچه هوای سمت چپ و راست :



۱ - با استفاده از ابزار مخصوص تریم (کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵) داشبورد و قاب روئی دریچه را از محل خود خارج نمائید. (۱)



۲ - سپس با باز نمودن دو عدد پیچ T20 مجموعه دریچه هوا را خارج نمائید. (۲)

نحوه بستن دریچه هوای سمت چپ و راست :

۱ - نحوه بستن عکس مراحل باز نمودن می باشد.

نحوه باز نمودن سنسور نور خورشید:

۱- با استفاده از ابزار مخصوص تریم سنسور را از محل خودرو خارج نموده و سوکت آنرا جدا نمائید.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

**نحوه باز نمودن سنسور دمای داخل کابین:**


۱- داشبور خودرو باز گردد. (مطابق راهنمای تعمیر تزئینات داخلی سمند)

۲- سپس سنسور دمای اتاق را باز نمائید.



نحوه باز نمودن سنسور دمای هوای بیرون :

- ۱- سپر خودرو باز گردد.(مطابق راهنمای تعمیرات بدنه سمند)
- ۲- سپس نسبت به باز نمودن سنسور اقدام نمائید.

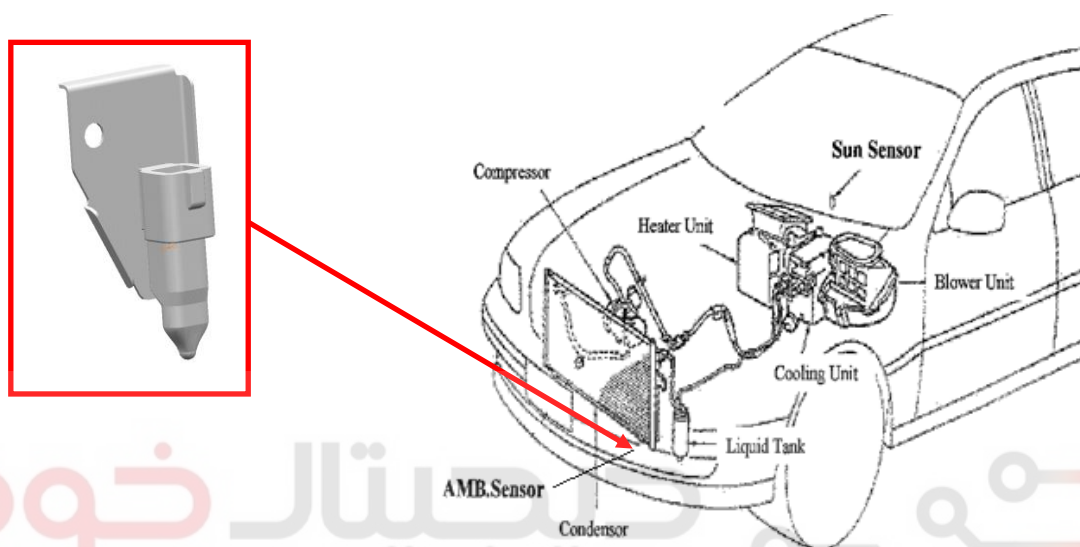

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

نحوه باز نمودن کلید های شیشه بالابر:**الف) کلید شیشه بالابر سمت راننده**

۱ - یک عدد پیچ T20 داخل قاب کلید را باز نموده سپس کانکتورهای آنرا جدا نمائید.


**ب) کلید شیشه بالابر سمت شاگرد و درهای عقب**

۱ - یک عدد پیچ T20 داخل قاب کلید را باز نموده سپس کانکتورهای آنرا جدا نمائید.

نحوه بستن کلید های شیشه بالابر:

۱ - نحوه بستن عکس مراحل باز نمودن قطعات می باشد.

لیست ابزار مخصوص

شکل	شرح	کد سازنده	کد اختصاصی فرزند	کد اختصاصی پدر	ردیف
	ابزار مخصوص تریم	9780X0	۲۶۱۰۲۰۰۵	۲۶۱۰۲۰۰۵	۱

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

