

مجموعه صندلی جلو: نقشه جزئیات




توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار

- جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های اینمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
 - (به کیسه هوا و پیش‌کشنده‌های کمربند اینمنی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).
 - (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

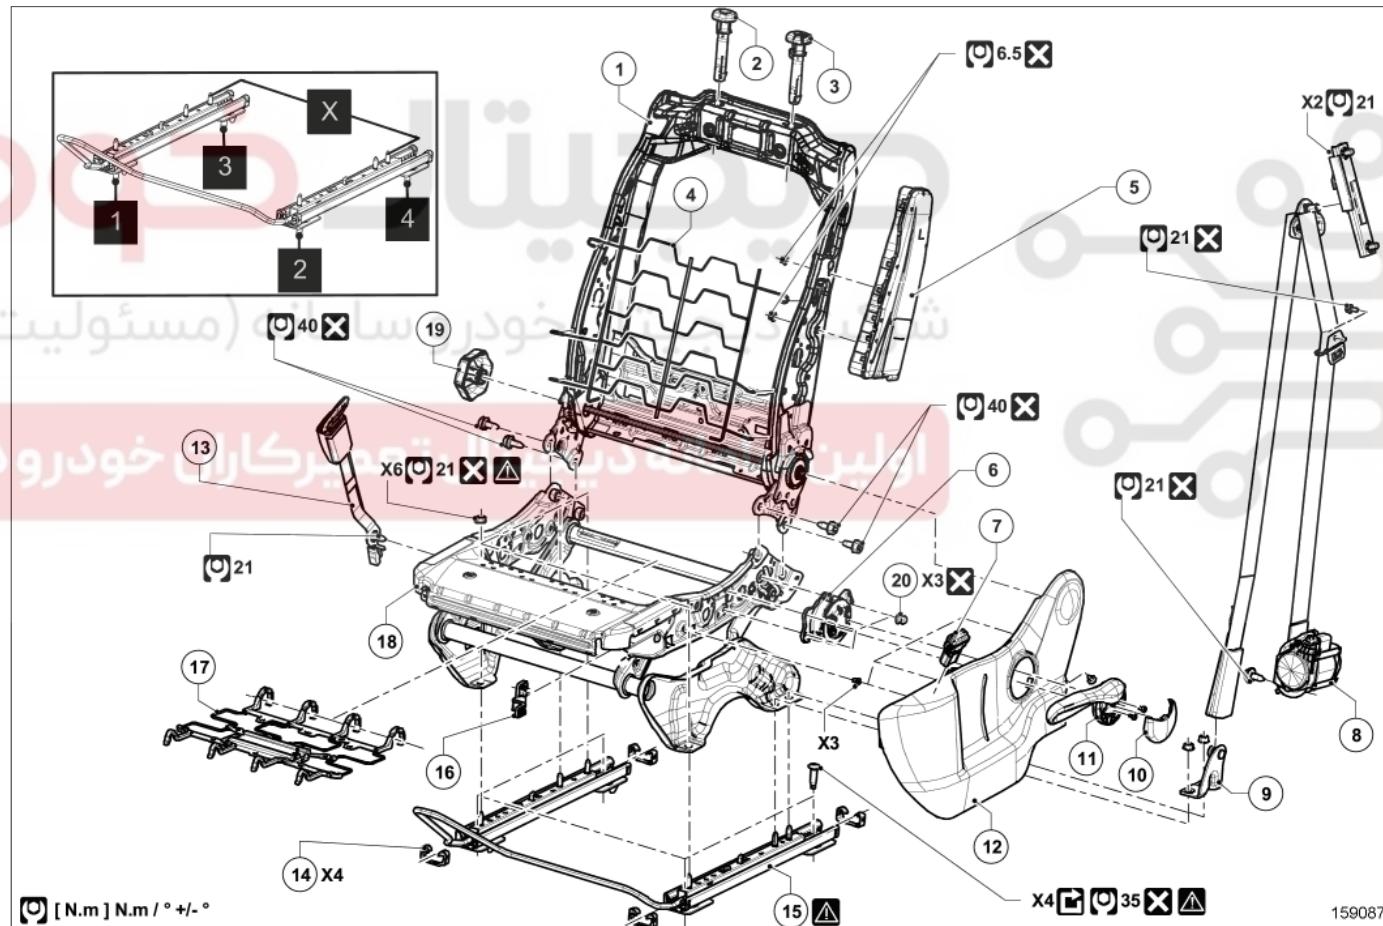

(یہ راہنمای نقشہ: شرح رجوع کنید)۔

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	اسکلت فلزی پشتی صندلی جلو	
۲	راهنمای میله پشت سری صندلی جلو	(به راهنمای میله پشت سری صندلی جلو باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۳	راهنمای میله پشت سری صندلی جلو	(به راهنمای میله پشت سری صندلی جلو باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۴	لایه تنظیم گودی کمر	
۵	کیسه هوا جانبی قسمت قفسه سینه	(به کیسه هوا و پیش کشندۀ های کمر بند ایمنی: احتیاطهای لازم برای انجام تعمیرات) و (به کیسه هوا و پیش کشندۀ های کمر بند ایمنی: بازیافت - تخریب رجوع کنید) خودروی حادثه دیده (به خودروی حادثه دیده عیب یابی تصادف در بدن خودرو رجوع کنید)
۶	مکانیزم تنظیم ارتفاع صندلی جلو	(Car. 1922)
۷	سوچیج گرم کن صندلی جلو	
۸	کمر بند ایمنی صندلی جلو	(به کیسه هوا و پیش کشندۀ های کمر بند ایمنی: احتیاطهای لازم برای انجام تعمیرات) و (به کیسه هوا و پیش کشندۀ های کمر بند ایمنی: بازیافت - تخریب رجوع کنید) خودروی حادثه دیده (به خودروی حادثه دیده عیب یابی تصادف در بدن خودرو رجوع کنید)
۹	پایه قفل کمر بند ایمنی صندلی جلو	
۱۰	قاب اهرم تنظیم ارتفاع صندلی	
۱۱	اهرم تنظیم ارتفاع صندلی	
۱۲	قاب بیرونی پایه صندلی	
۱۳	قفل کمر بند ایمنی صندلی جلو	(به کیسه هوا و پیش کشندۀ های کمر بند ایمنی: احتیاطهای لازم برای انجام تعمیرات) و (به کیسه هوا و پیش کشندۀ های کمر بند ایمنی: بازیافت - تخریب رجوع کنید) خودروی حادثه دیده (به خودروی حادثه دیده عیب یابی تصادف در بدن خودرو رجوع کنید)
۱۴	دربوش انتهای ریل صندلی جلو	
۱۵	ریل صندلی جلو	
۱۶	فاصله انداز صندلی جلو	
۱۷	صفحه فوم صندلی جلو	
۱۸	اسکلت نشیمنگاه صندلی جلو	
۱۹	دستگیره تنظیم زاویه پشتی صندلی جلو	
۲۰	میخ پرج مکانیزم تنظیم ارتفاع صندلی جلو	



([به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید](#)).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، ([به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید](#)).

اطلاعات	شرح	شماره
	روکش نشیمنگاه صندلی جلو	۱
	روکش پشتی صندلی جلو	۲
	فوم پشتی صندلی جلو	۳
	لایه گرم کن پشتی صندلی جلو	۴
	لایه گرم کن نشیمنگاه صندلی جلو	۵
	حسگر تشخیص حضور سرنشین	۶
	فوم نشیمنگاه صندلی جلو	۷
	اسکلت فلزی صندلی جلو	۸
برای راننده	لایه مربوط به عملکرد stop and start	۹
	پشت سری صندلی جلو	۱۰
	پایه سیم کشی الکتریکی صندلی جلو	۱۱
	سیم کشی الکتریکی صندلی جلو	۱۲
	انتهای توری قرار دادن اشیاء در پشتی صندلی	۱۳
	گیره توری قرار دادن اشیاء در پشتی صندلی	۱۴
	توری قرار دادن اشیاء در پشتی صندلی	۱۵
	قاب پشتی صندلی جلو	۱۶
	حسگر ضربه جانبی به درب خودرو	۱۷
	حسگر ضربه جانبی به بدنه خودرو	۱۸