

واحدهای کنترل الکترونیکی: فهرست و محل قرارگیری قطعات


۱. فهرست و محل قرارگیری قطعات

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




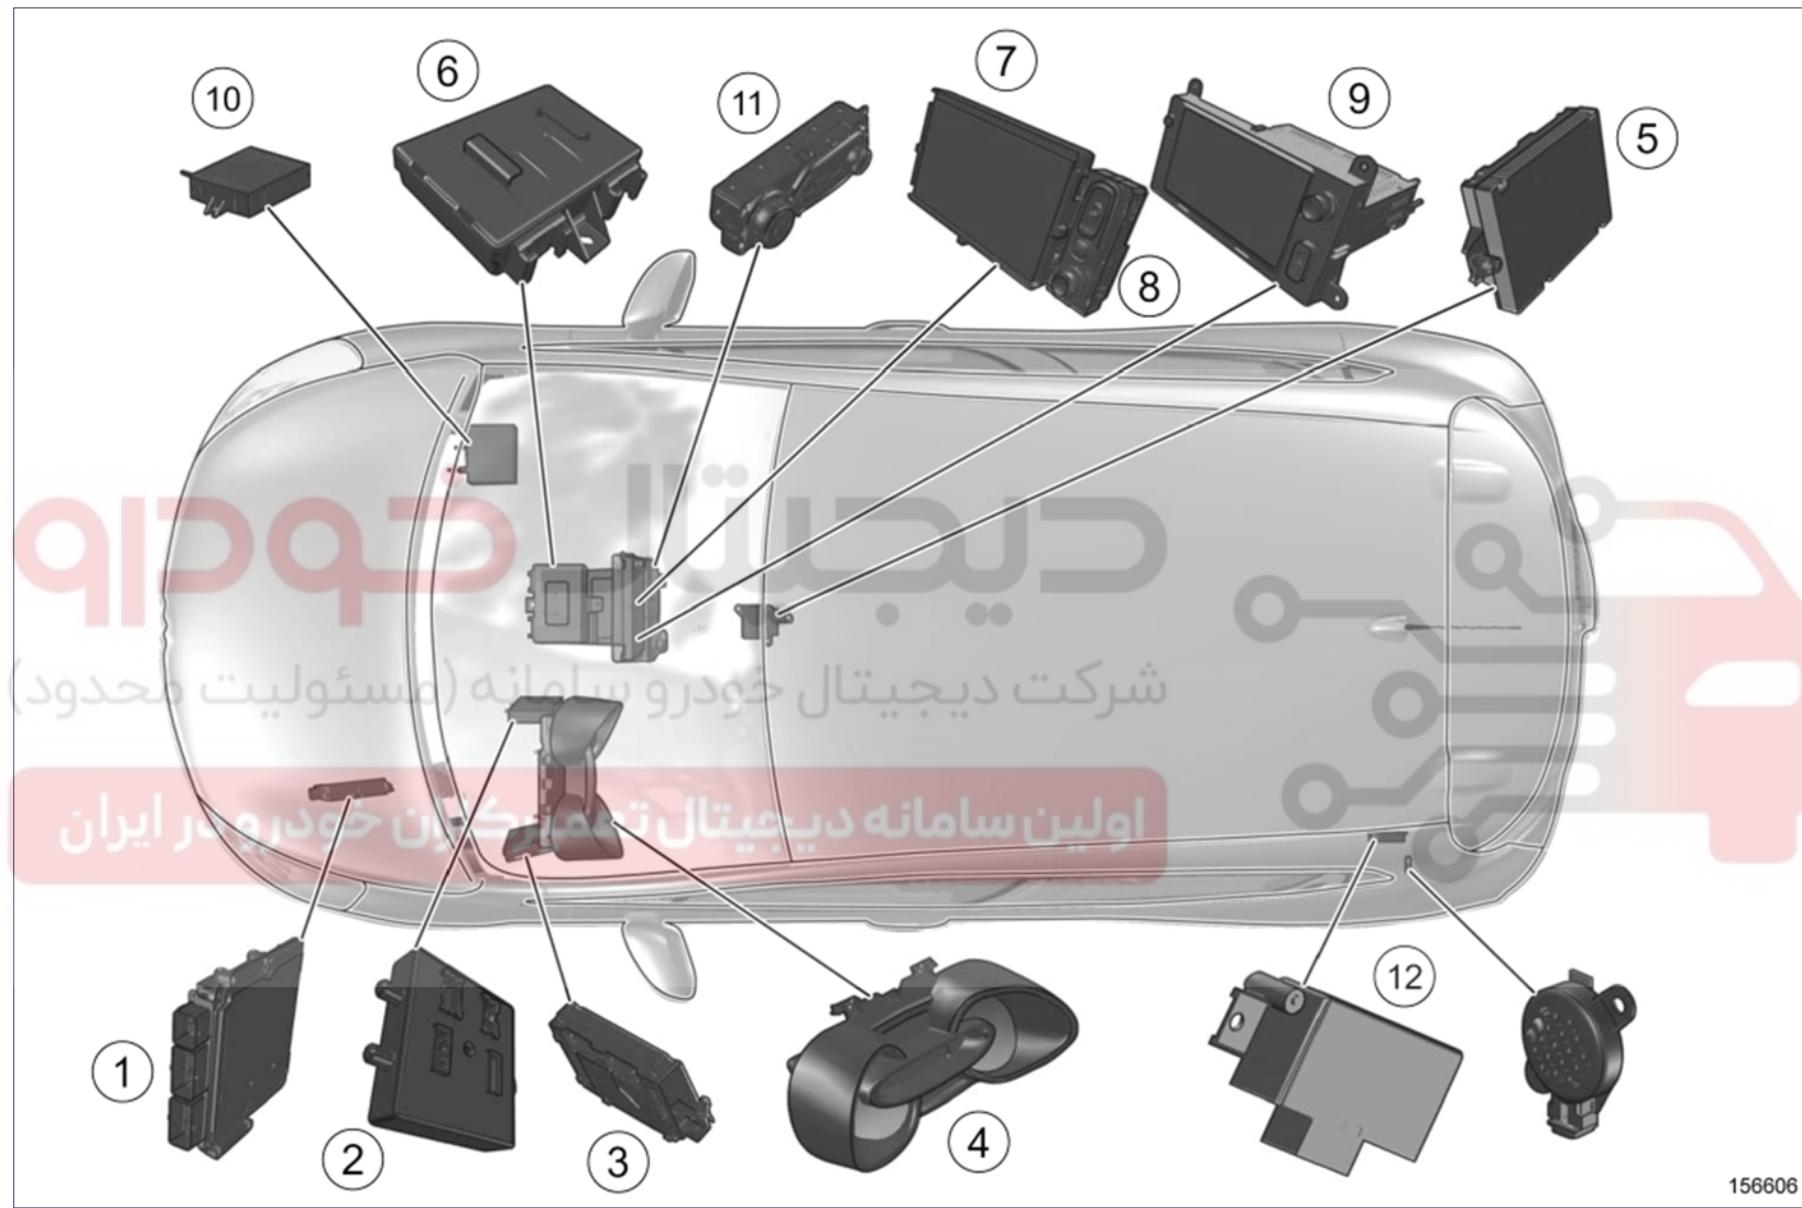

کمک ناوبری سطح ۳، رادیو ۳7A

156606

دیجیتال

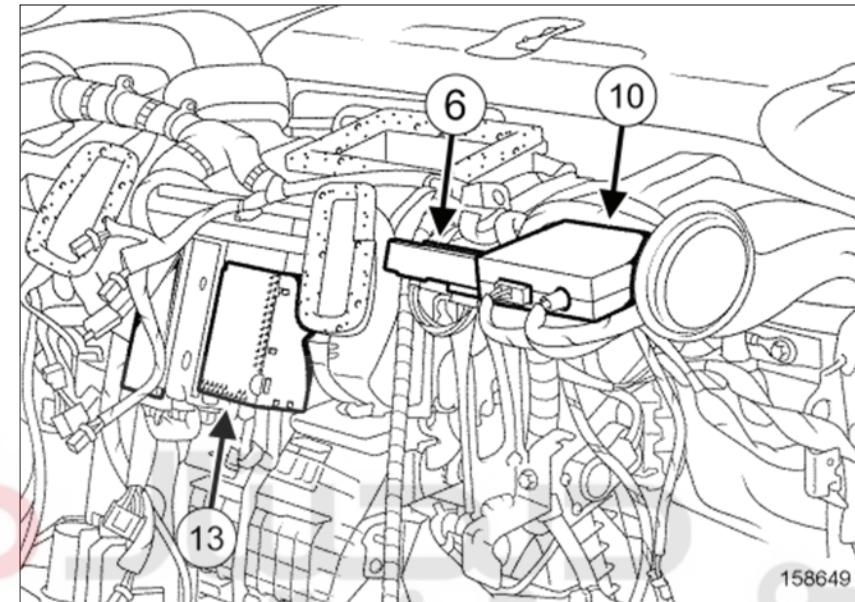

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

تعمیرخودرو دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کمک ناوبری سطح ۳، رادیو 37A

- واحد رابط شبکه مالتی مدیا (۶) (به سیستم ناوبری: فهرست و محل قرارگیری قطعات مراجعه کنید)
- واحد کنترل الکترونیکی نمایشگر ناوبری - مالتی مدیا (۷) (به سیستم ناوبری: فهرست و محل قرارگیری قطعات مراجعه کنید)
- صفحه کلید مالتی مدیا (۸) (به سیستم ناوبری: فهرست و محل قرارگیری قطعات مراجعه کنید)
- گیرنده (۱۳) (به رادیو: فهرست و محل قرارگیری قطعات مراجعه کنید)

کمک ناوبری سطح ۱، رادیو 28C کمک ناوبری سطح ۱، رادیو 45A کمک ناوبری سطح ۱، خودروی بدون رادیو

- نمایشگر واحد کنترل الکترونیکی ناوبری رادیویی - مالتی مدیا (۹) (به سیستم ناوبری: فهرست و محل قرارگیری قطعات مراجعه کنید)
- بدون کمک ناوبری، رادیو 28C بدون کمک ناوبری، رادیو 45A
- رادیو (به رادیو: فهرست و محل قرارگیری قطعات مراجعه کنید)

کمک ناوبری سطح ۱، TCU VER 0 GEN 1 کمک ناوبری سطح ۳، TCU VER 0 GEN 1 بدون کمک ناوبری، ۱

- واحد کنترل الکترونیکی تلماتیک (۱۰) (به سیستم ناوبری: فهرست و محل قرارگیری قطعات مراجعه کنید)

تهویه مطبوع

- صفحه کلیدهای کنترل تهویه مطبوع (۱۱) (به مجموعه گرمایش و تهویه محفظه سرنشین خودرو: نقشه جزئیات رجوع کنید)

کنترل دمای هوا

- واحد کنترل الکترونیکی تهویه مطبوع (به مجموعه گرمایش و تهویه محفظه سرنشین خودرو: نقشه جزئیات رجوع کنید)

حسگر تشخیص مانع ۰ حسگر تشخیص مانع ۰

- واحد کنترل الکترونیکی سیستم کنترل فاصله هنگام پارک (۱۲) (به سیستم کنترل فاصله هنگام پارک: فهرست و محل قرارگیری قطعات مراجعه کنید)



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران