


۷. دیاگرام مدار بوق، فن رادیاتور و پمپ بنزین

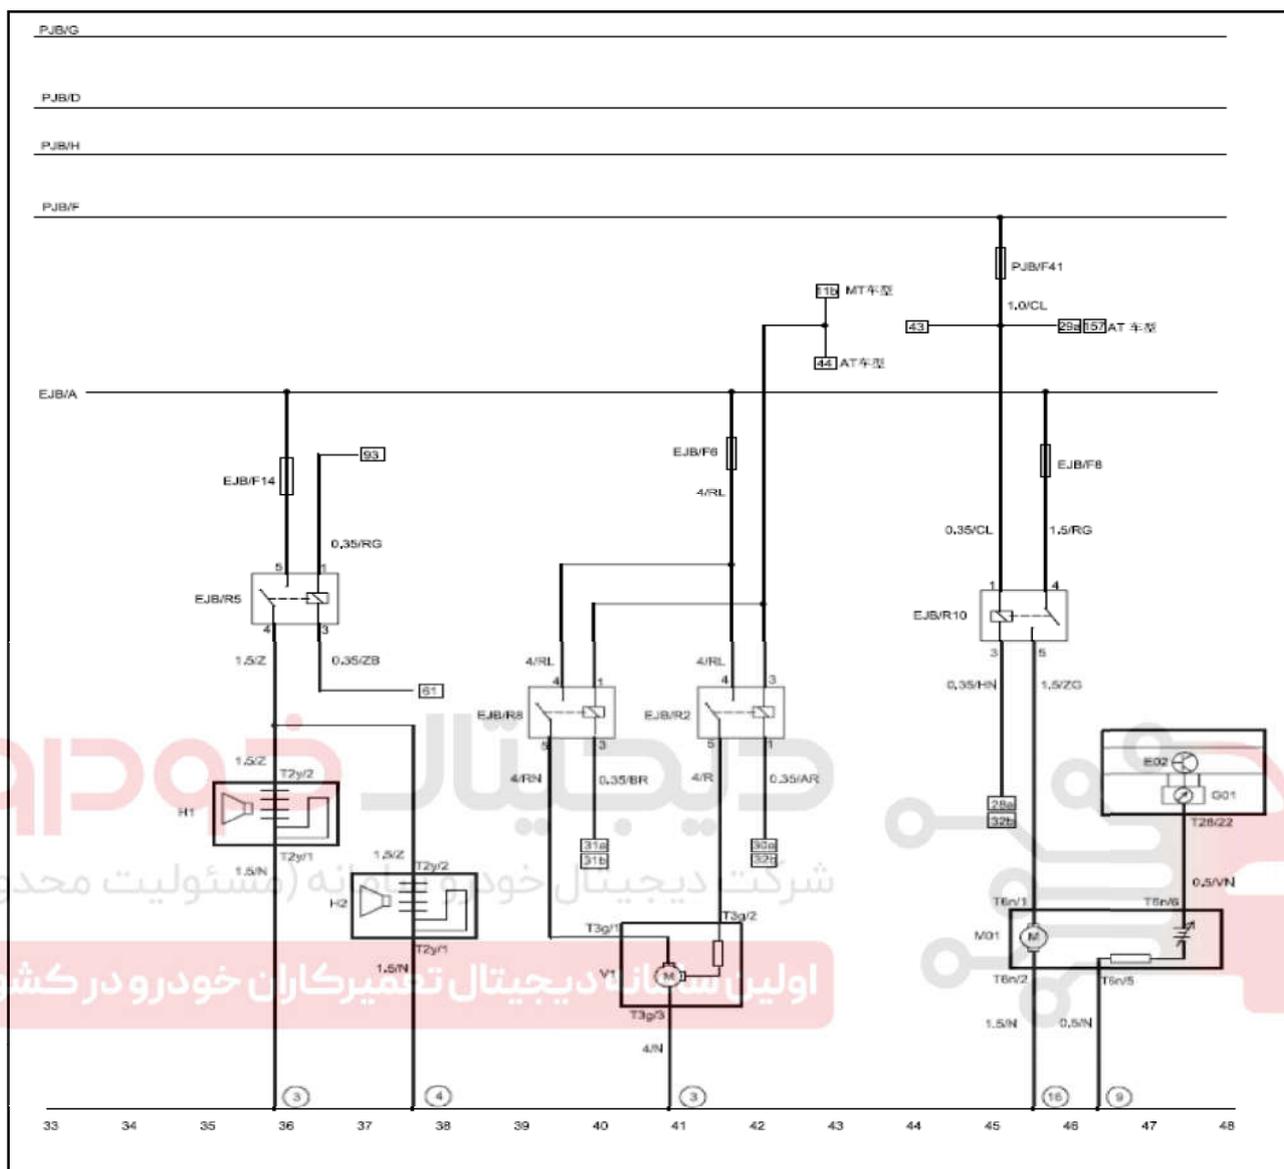

اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB D	اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB G	اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB F	اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB H	جعبه فیوز محفظه موتور	EJB	جعبه فیوز داخل اتاق	PJB	اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری	EJB A	اتصال بدنه قطب منفی باتری به بدنه	16	قطب منفی باتری به موتور	9	اتصال بدنه پایینی کابل اصلی صندلی عقب راست	3	اتصال بدنه پایینی کابل اصلی صندلی عقب چپ	4	سنسور پمپ بنزین و سطح بنزین	M01	بوق جلو چپ	H1	کانکتور بوق، ۲ پین، مشکی	T2y	فن رادیاتور	V1	جعبه فیوز محفظه موتور	EJB	جعبه فیوز داخل اتاق	PJB	کانکتور جلو آمپر، ۲۸ پین، مشکی	T28	کانکتور فن، ۳ پین، مشکی	T3g	کانکتور پمپ بنزین، ۶ پین، قهوه ای	T6n	کانکتور کابل پاشش الکترونیکی و کابل اصلی، ۲۰ پین، مشکی	T20b	جلو آمپر	E02	نشانگر سطح بنزین در جلو آمپر	G01
---------------------------------	-------	---------------------------------	-------	---------------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------	-----	---------------------	-----	--	-------	-----------------------------------	----	-------------------------	---	--	---	--	---	-----------------------------	-----	------------	----	--------------------------	-----	-------------	----	-----------------------	-----	---------------------	-----	--------------------------------	-----	-------------------------	-----	-----------------------------------	-----	--	------	----------	-----	------------------------------	-----