

RENAULT

راهنمای تعمیرات اسکلت فلزی و ریل های صندلی جلو تندر ۹۰

پوشش داخلی و تودوزی

7


75A اسکلت های فلزی و ریل های صندلی های جلو

75A

اسکلت های فلزی و ریل های صندلی های جلو


- | | |
|--------|--|
| 75A-1 | صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد |
| 75A-4 | اسکلت فلزی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد |
| 75A-6 | اسکلت فلزی نشیمنگاه صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد |
| 75A-8 | اسکلت فلزی پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد |
| 75A-11 | ریل صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد |
| 75A-12 | تنظیم گودی کمر صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد |
| 75A-15 | تنظیم حالت نشستن صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد |

LOGRM1K/8/1

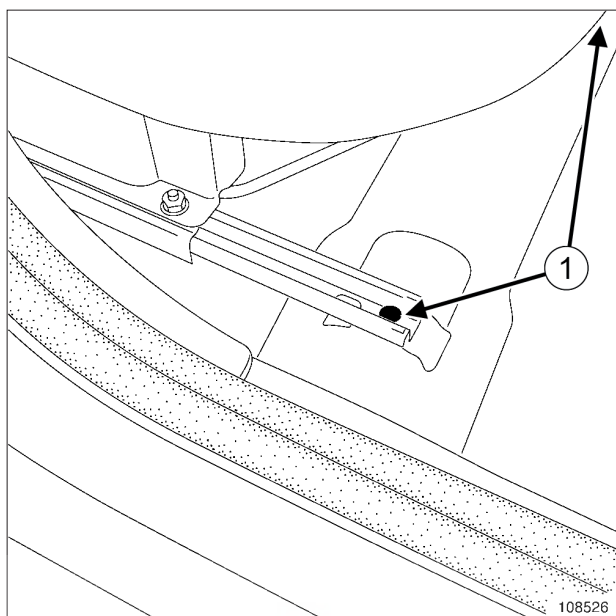75A**اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو****صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد****II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر**

108526

☐ پیچ‌های (1) را باز کنید.

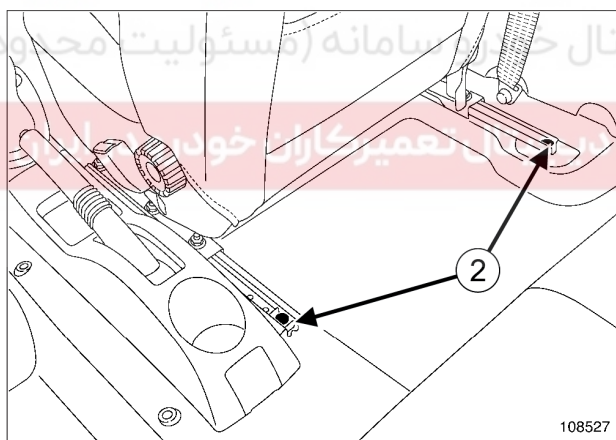☐ صندلی را تا آخرین حد جلو بیاورید.


108527

☐ پیچ‌های (2) را باز کنید.
L90، و رنو
☐ اتصالات الکتریکی لایه گرمکن واقع در زیر صندلی را جدا کنید (اگر خودرو به آن مجهز است).

☐ صندلی را بیرون بیاورید.
تجهیزات مورد نیاز

ابزار عیب‌یابی

گشتاور محکم کردن

21 N.m

پیچ صندلی

باز کردن**I - مرحله پیش از باز کردن**

کیسه هوای جانبی جلو

**تذکرات مهم**

هنگام کار در نزدیکی یک قطعه پیروتکنیک یا برروی آن (کیسه‌های هوا یا پیش کشنده‌های کمر بند ایمنی)، برای اجتناب از فعال شدن ناگهانی آنها، واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا را به کمک ابزار عیب‌یابی قفل کنید.

هنگامی که این عملکرد فعال است، تمام خطوط راه‌اندازی غیر فعال هستند و نشانگر کیسه هوا برروی صفحه نشانگرها روشن می‌ماند (در حالت سوئیچ باز).

☐ واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا را به وسیله ابزار عیب‌یابی غیر فعال کنید (به بخش عیب‌یابی - تعویض قطعات مراجعه نمایید) (88C، کیسه‌های هوا و پیش کشنده‌های کمر بند ایمنی).
☐ اتصال باتری را جدا کنید (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (80A، باتری).

75A

اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو

صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد

نصب مجدد

I - مرحله پیش از باز کردن


- سر پیچ‌های صندلی جلو را به ماده **HIGH RESISTANCE THREADLOCK** آغشته کنید (به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات مراجعه نمایید) (04B، مواد مصرفی).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

- صندلی را مجدداً درون خودرو قرار دهید.


L90، و رنو

- اتصالات الکتریکی لایه گرمکن واقع در زیر صندلی را دوباره وصل کنید (اگر خودرو به آن مجهز است).

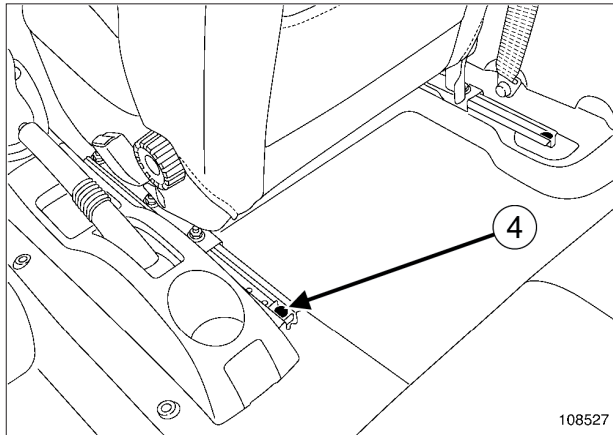


108527

- پیچ نصب صندلی (4) را با گشتاور (21 N.m) محکم کنید.

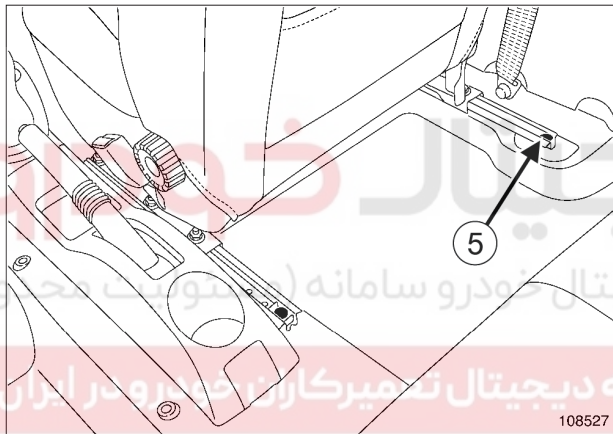

108527

- پیچ (5) را محکم کنید.
- صندلی را عقب ببرید.

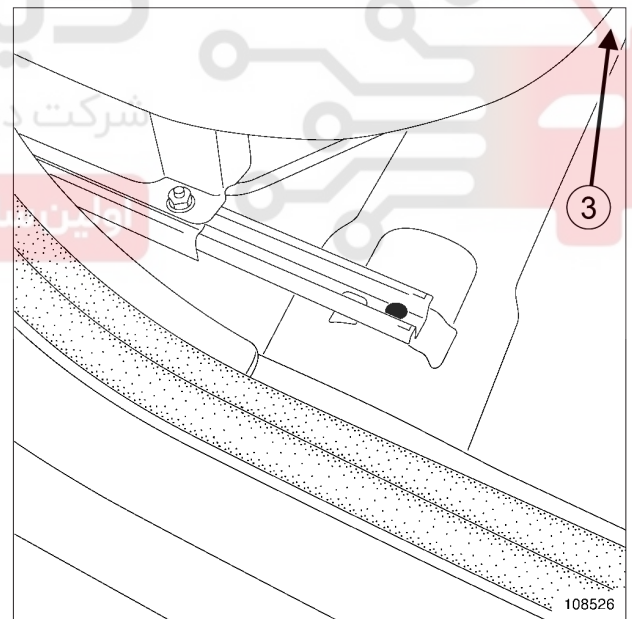


108526

- پیچ (3) را در قسمت کنسول وسط کمی بپیچانید.

75A

اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو

صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد

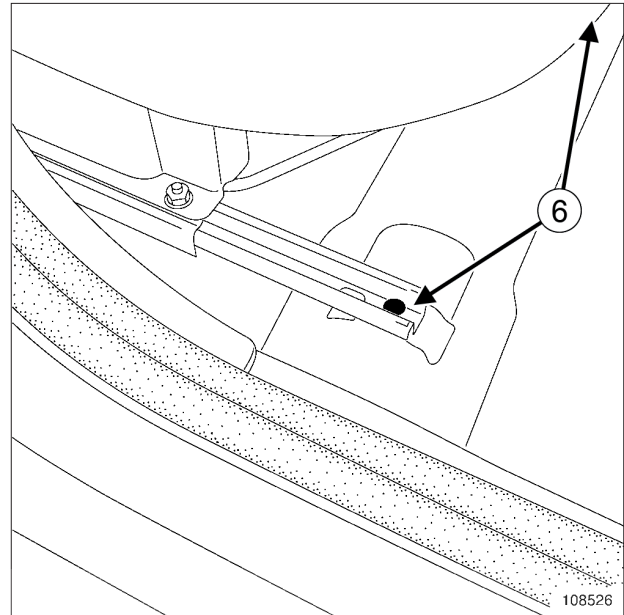

108526

❑ پیچ‌های (6) را محکم کنید.

III - مرحله پایانی

کیسه هوای جانبی جلو

❑ اتصال باتری را وصل کنید (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (80A، باتری).


❑ اگر تمام قطعات سالم هستند، واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا را فعال کنید (به بخش عیب‌یابی - تعویض قطعات مراجعه نمایید) (88C، کیسه‌های هوا و پیش‌کشنده‌های کمربند ایمنی).

75A

اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو

اسکلت فلزی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد

کیسه هوای جانبی جلو

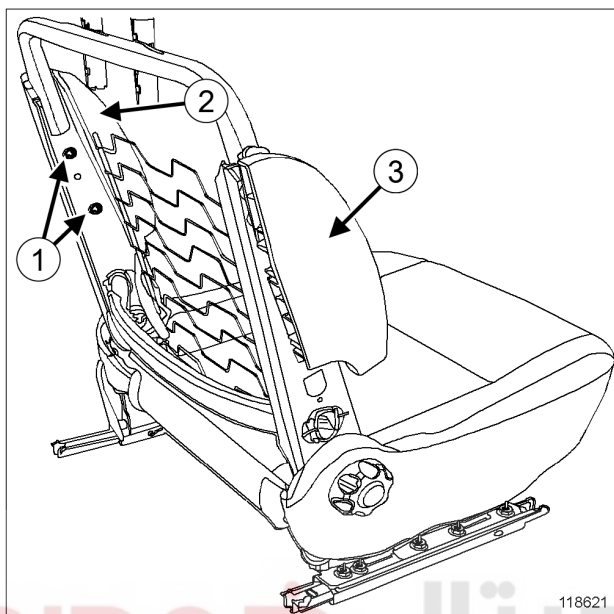

118621

اتصالات زیر را جدا کنید:

- اتصال الکتریکی مجموعه کیسه هوا،
- اتصال بدنه مجموعه کیسه هوا.

قطعات زیر را باز کنید:

- مهره‌های (1) مجموعه کیسه هوا،
- مجموعه کیسه هوا (2)،
- محفظه پلاستیکی (3).

قطعات زیر را باز کنید:

- روکش نشیمنگاه صندلی (به بخش 77A، پوشش صندلی‌های جلو، روکش نشیمنگاه صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نمایید)،

- قطعه تنظیم گودی کمر (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، تنظیم گودی کمر صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-12 مراجعه نمایید).

تجهیزات مورد نیاز

ابزار عیب‌یابی

گشتاور محکم کردن

10 N.m

مهره‌های مجموعه کیسه هوا

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

کیسه هوای جانبی جلو

تذکرات مهم

هنگام کار در نزدیکی یک قطعه پیروتکنیک یا برروی آن (کیسه‌های هوا یا پیش کشنده‌های کمر بند ایمنی)، برای اجتناب از فعال شدن ناگهانی آنها، واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا را به کمک ابزار عیب‌یابی قفل کنید.

هنگامی که این عملکرد فعال است، تمام خطوط راه‌اندازی غیر فعال هستند و نشانگر کیسه هوا برروی صفحه نشانگرها روشن می‌ماند (در حالت سوئیچ باز).

- واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا را به وسیله ابزار عیب‌یابی غیر فعال کنید (به بخش عیب‌یابی - تعویض قطعات مراجعه نمایید) (88C، کیسه‌های هوا و پیش کشنده‌های کمر بند ایمنی).

- اتصال باتری را جدا کنید (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (80A، باتری).

قطعات زیر را باز کنید:

- پشت سری (به بخش 79A، تجهیزات صندلی‌ها، پشت سری جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه نمایید)،

- صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نمایید)،

- قفل کمر بند ایمنی (به بخش قفل کمر بند ایمنی جلو: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (59A، تجهیزات ایمنی).

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- روکش پشتی صندلی را باز کنید (به بخش 77A، پوشش صندلی‌های جلو، روکش پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نمایید).

75A

اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو

اسکلت فلزی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد

- ❑ روکش پشتی صندلی را نصب کنید (به بخش 77A، پوشش صندلی‌های جلو، روکش پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نمایید).

II - مرحله پایانی

- ❑ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- قفل کمر بند ایمنی (به بخش قفل کمر بند ایمنی جلو: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (59A، تجهیزات ایمنی).
- صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نمایید).
- پشت سری (به بخش 79A، تجهیزات صندلی‌ها، پشت سری جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه نمایید).


کیسه هوای جانبی جلو

- ❑ اتصال باتری را وصل کنید (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (80A، باتری).

تذکرات مهم

برای اجتناب از خراب شدن سیستم و یا فعال شدن ناگهانی قطعات پیرو تکنیک (کیسه‌های هوا یا پیش کشنده‌های کمر بند ایمنی)، واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا را با استفاده از ابزار عیب یابی بررسی کنید.

- ❑ واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا را به وسیله ابزار عیب یابی فعال کنید (به بخش عیب یابی - تعویض قطعات مراجعه نمایید) (88C، کیسه هوا و پیش کشنده‌های کمر بند ایمنی).

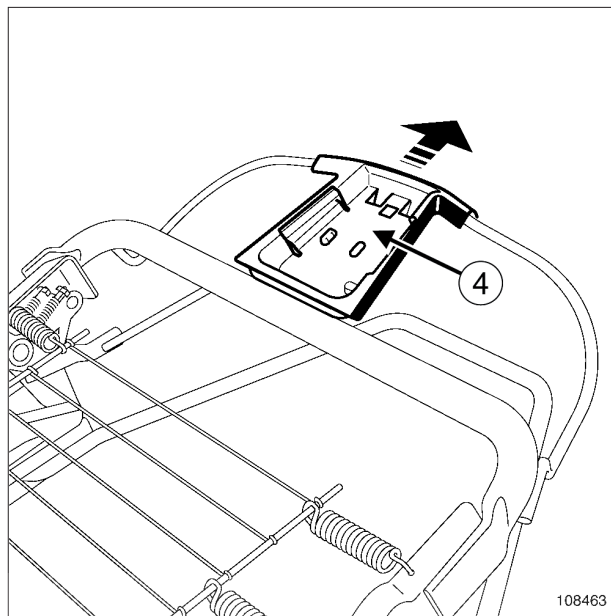

108463

- ❑ قطعه نگهدارنده (4) را باز کنید (بر حسب سطح تجهیزات).

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

- ❑ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- قطعه نگهدارنده (4) (بر حسب سطح تجهیزات)،
- قطعه تنظیم گودی کمر (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، تنظیم گودی کمر صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-12 مراجعه نمایید)،
- روکش نشیمنگاه صندلی (به بخش 77A، پوشش صندلی‌های جلو، روکش نشیمنگاه صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نمایید).

کیسه هوای جانبی جلو

- ❑ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- محفظه پلاستیکی،
- مجموعه کیسه هوا.
- ❑ مهره‌های مجموعه کیسه هوا را با گشتاور (10 N.m) محکم کنید.
- ❑ قطعات زیر را وصل کنید:
- اتصال بدنه مجموعه کیسه هوا،
- اتصال الکتریکی مجموعه کیسه هوا.


75A

اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو

اسکلت فلزی نشیمنگاه صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد

- اسکلت فلزی صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، اسکلت فلزی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-4 مراجعه نمایید)،

- اسکلت فلزی پشتی صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، اسکلت فلزی پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-8 مراجعه نمایید).

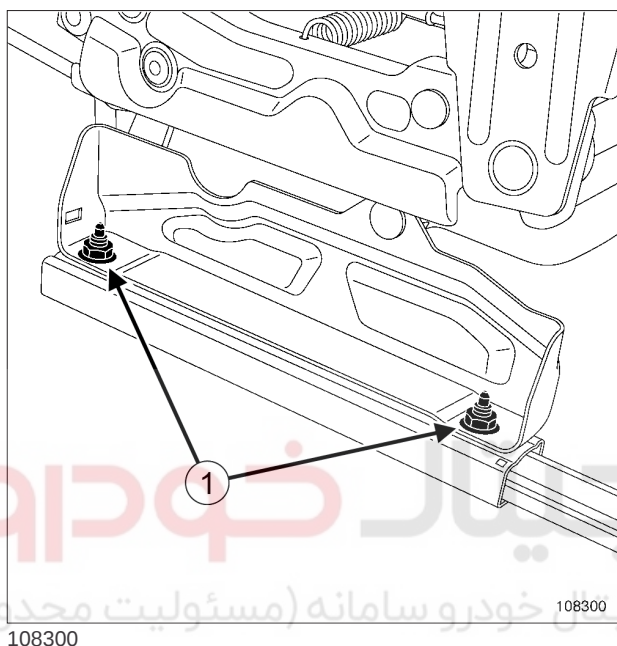

108300

- مهره‌های (1) ریل‌های هر دو طرف صندلی را باز کنید.
- ریل‌ها را جدا کنید.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

- ریل‌های صندلی‌ها در محل خود قرار دهید.
- مهره‌های ریل‌ها را با گشتاور (21 N.m) محکم کنید.
- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- اسکلت فلزی پشتی صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، اسکلت فلزی پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-8 مراجعه نمایید)،
- اسکلت فلزی صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، اسکلت فلزی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-4 مراجعه نمایید)،
- روکش نشیمنگاه صندلی (به بخش 77A، پوشش صندلی‌های جلو، روکش نشیمنگاه صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نمایید).

تجهیزات مورد نیاز

ابزار عیب یابی

گشتاور محکم کردن

21 N.m

مهره‌های ریل‌های صندلی

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

کیسه هوای جانبی جلو

تذکرات مهم

هنگام کار در نزدیکی یک قطعه پیروتکنیک یا بر روی آن (کیسه‌های هوا یا پیش کشنده‌های کمربند ایمنی)، برای اجتناب از فعال شدن ناگهانی آنها، واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا را به کمک ابزار عیب یابی قفل کنید. هنگامی که این عملکرد فعال است، تمام خطوط راه‌اندازی غیر فعال هستند و نشانگر کیسه هوا بر روی صفحه نشانگرها روشن می‌ماند (در حالت سوئیچ باز).

- واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا را به وسیله ابزار عیب یابی غیر فعال کنید (به بخش عیب یابی - تعویض قطعات مراجعه نمایید) (88C، کیسه‌های هوا و پیش کشنده‌های کمربند ایمنی).

- اتصال باتری را جدا کنید (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (80A، باتری).

- قطعات زیر را باز کنید:

- پشت سری (به بخش 79A، تجهیزات صندلی‌ها، پشت سری جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه نمایید)،
- صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نمایید)،
- قفل کمربند ایمنی (به بخش قفل کمربند ایمنی جلو: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (59A، تجهیزات ایمنی).

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- قطعات زیر را باز کنید:
- روکش نشیمنگاه صندلی (به بخش 77A، پوشش صندلی‌های جلو، روکش نشیمنگاه صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نمایید)،

75A

اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو

اسکلت فلزی نشیمنگاه صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد

II - مرحله پایانی

□ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- قفل کمر بند ایمنی (به بخش قفل کمر بند ایمنی جلو: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (59A، تجهیزات ایمنی)،

- صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نمایید)،

- پشت سری (به بخش 79A، تجهیزات صندلی‌ها، پشت سری جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه نمایید).

کیسه هوای جانبی جلو

□ اتصال باتری را وصل کنید (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (80A، باتری).

□ اگر تمام قطعات سالم هستند، واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا را فعال کنید (به بخش عیب یابی - تعویض قطعات مراجعه نمایید) (88C، کیسه‌های هوا و پیش کشنده‌های کمر بند ایمنی).

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



75A


اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو

اسکلت فلزی پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- روکش پشتی صندلی را باز کنید (به بخش 77A، پوشش صندلی‌های جلو، روکش پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نمایید).

کیسه هوای جانبی جلو

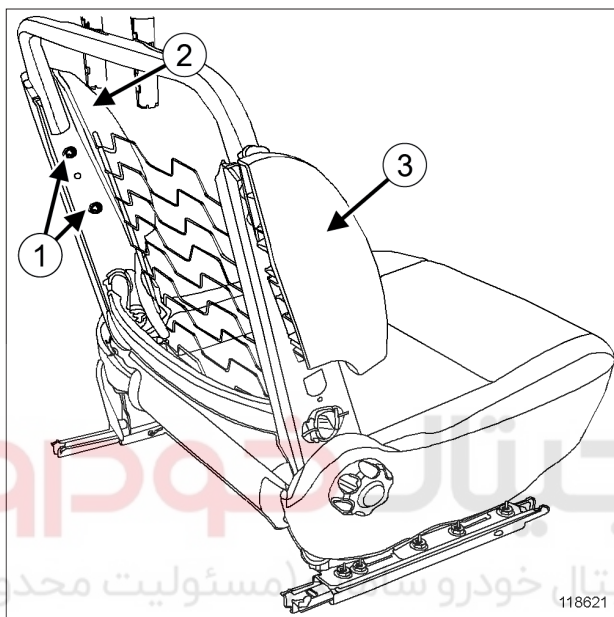

118621

- اتصالات زیر را جدا کنید:

- اتصال الکتریکی مجموعه کیسه هوا،
- اتصال بدنه مجموعه کیسه هوا.

- قطعات زیر را باز کنید:

- مهره‌های (1) مجموعه کیسه هوا،
- مجموعه کیسه هوا (2)،
- محفظه پلاستیکی (3).

- قطعات زیر را باز کنید:

- روکش نشیمنگاه صندلی (به بخش 77A، پوشش صندلی‌های جلو، روکش نشیمنگاه صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نمایید)،

- اسکلت فلزی صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، اسکلت فلزی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-4 مراجعه نمایید)،

- قطعه تنظیم گودی کمر (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، تنظیم گودی کمر صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-12 مراجعه نمایید).

تجهیزات مورد نیاز

ابزار عیب یابی

گشتاور محکم کردن

45 N.m	پیچ‌های پشتی صندلی
12N.m	مهره‌های پشتی صندلی
18 N.m	پیچ‌های پشتی صندلی
10 N.m	مهره‌های مجموعه کیسه هوا

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

کیسه هوای جانبی جلو

تذکرات مهم

هنگام کار در نزدیکی یک قطعه پیروتکنیک یا بر روی آن (کیسه‌های هوا یا پیش کشنده‌های کمر بند ایمنی)، برای اجتناب از فعال شدن ناگهانی آنها، واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا را به کمک ابزار عیب یابی قفل کنید.

هنگامی که این عملکرد فعال است، تمام خطوط راه‌اندازی غیر فعال هستند و نشانگر کیسه هوا بر روی صفحه نشانگرها روشن می‌ماند (در حالت سوئیچ باز).

- واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا را به وسیله ابزار عیب یابی غیر فعال کنید (به بخش عیب یابی - تعویض قطعات مراجعه نمایید) (88C، کیسه‌های هوا و پیش کشنده‌های کمر بند ایمنی).

- اتصال باتری را جدا کنید (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (80A، باتری).

- قطعات زیر را باز کنید:

- پشت سری (به بخش 79A، تجهیزات صندلی‌ها، پشت سری جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه نمایید)،

- صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نمایید)،


- قفل کمر بند ایمنی (به بخش قفل کمر بند ایمنی جلو: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (59A، تجهیزات ایمنی).

75A

اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو

اسکلت فلزی پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

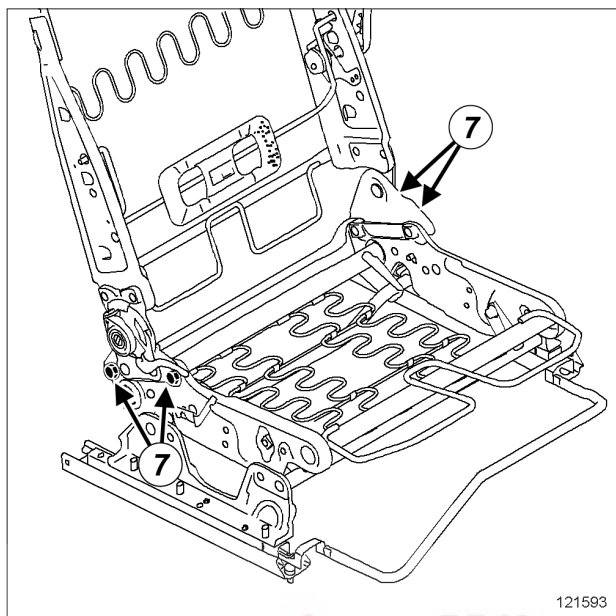

121593

□ پیچ‌های (7) را باز کنید.

□ اسکلت فلزی پشتی صندلی را بیرون بیاورید.

نصب مجدد

۱ - مرحله نصب قطعه مورد نظر

□ اسکلت فلزی پشتی صندلی را در محل خود نصب کنید.

فرمان سمت راست

□ پیچ‌های پشتی صندلی (7) را نصب کنید.

□ پیچ‌های نصب پشتی صندلی را با گشتاور (45 N.m) محکم کنید.


فرمان سمت چپ

□ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- مهره‌های (6) اسکلت فلزی پشتی صندلی،


- پیچ (4) اسکلت فلزی پشتی صندلی.

فرمان سمت چپ

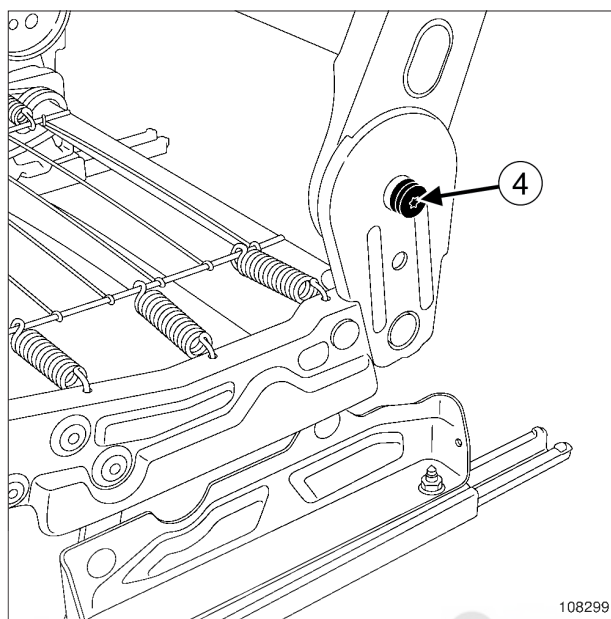

108299

□ پیچ (4) را باز کنید.

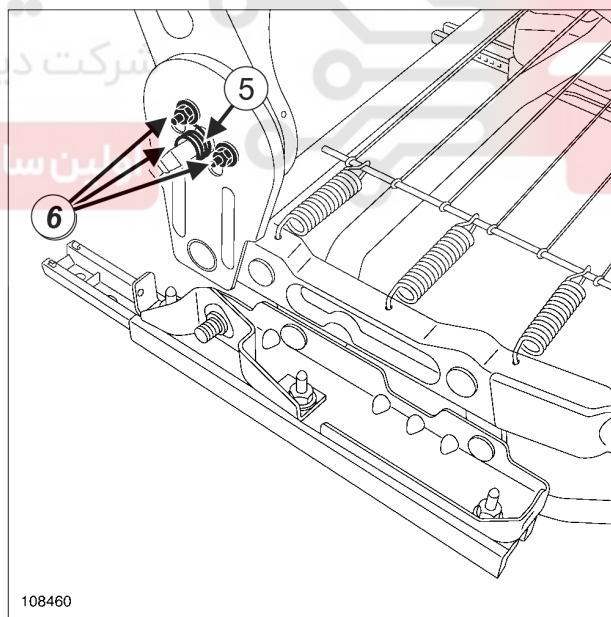

108460

108460

□ فنر (5) را بیرون بیاورید.

□ مهره‌های (6) را باز کنید.

75A

اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو

اسکلت فلزی پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد

- صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نمایید)،
- پشت سری (به بخش 79A، تجهیزات صندلی‌ها، پشت سری جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 79A-5 مراجعه نمایید).

کیسه هوای جانبی جلو

- اتصال باتری را وصل کنید (به بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (80A، باتری).
- اگر تمام قطعات سالم هستند، واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا را فعال کنید (به بخش عیب‌یابی - تعویض قطعات مراجعه نمایید) (88C، کیسه‌های هوا و پیش‌کشنده‌های کمربند ایمنی).

- پیچ و مهره‌ها را با گشتاورهای زیر محکم کنید:
- مهره‌های پشتی صندلی (12 N.m)،
- پیچ پشتی صندلی (18 N.m).

تذکر:

نیروی فنر (5) باید بر روی میله‌های رزوه شده و نه بر روی مهره‌های (6) اعمال شده باشد. فنر باید مختصری جای بازی داشته باشد.

- فنر (5) را در محل خود قرار دهید.

- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- قطعه تنظیم گودی کمر (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، تنظیم گودی کمر صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-12 مراجعه نمایید)،

- اسکلت فلزی صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، اسکلت فلزی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-4 مراجعه نمایید)،

- روکش نشیمنگاه صندلی (به بخش 77A، پوشش صندلی‌های جلو، روکش نشیمنگاه صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نمایید).

کیسه هوای جانبی جلو

- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- محفظه پلاستیکی،
- مجموعه کیسه هوا.
- مهره‌های مجموعه کیسه هوا را با گشتاور (10 N.m) محکم کنید.
- اتصالات زیر را وصل کنید:
- اتصال بدنه مجموعه کیسه هوا،
- اتصال الکتریکی مجموعه کیسه هوا.

- روکش پشتی صندلی را نصب کنید (به بخش 77A، پوشش صندلی‌های جلو، روکش پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نمایید).


II - مرحله پایانی

- قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:
- قفل کمربند ایمنی (به بخش قفل کمربند ایمنی جلو: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (59A، تجهیزات ایمنی)،

75A


اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو

ریل صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد

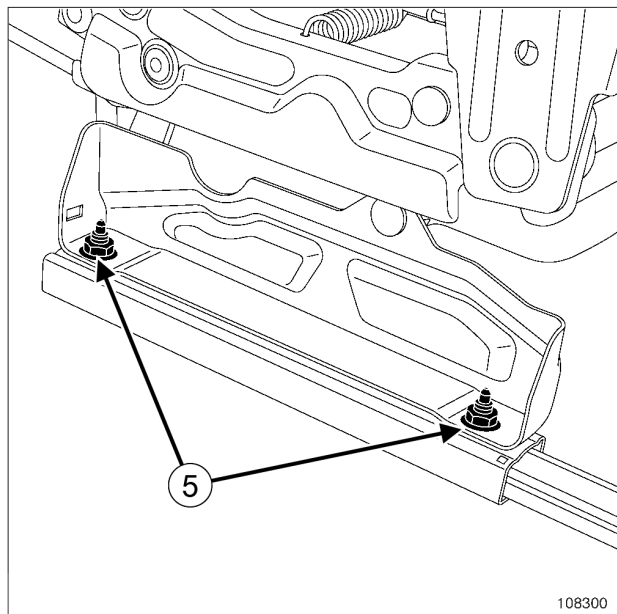

108300

❑ مهره‌های نصب (5) ریل‌های هر دو طرف صندلی را باز کنید.

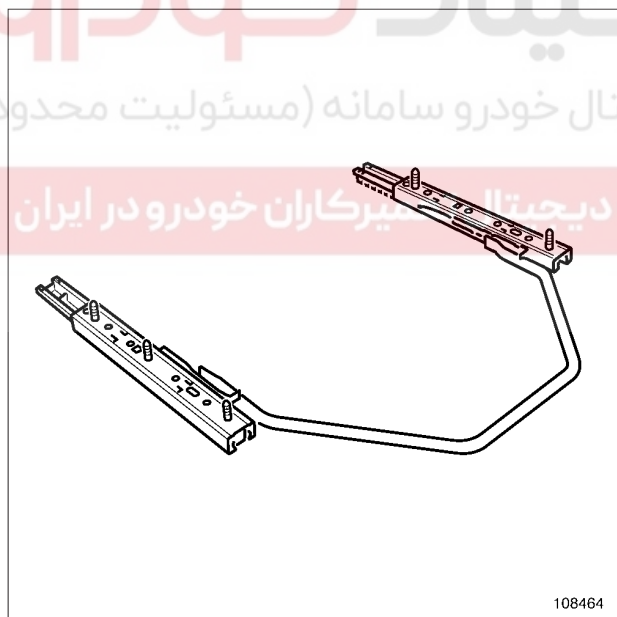

108464

❑ ریل را خارج کنید.

نصب مجدد

❑ پیچ‌ها را با گشتاورهای زیر محکم کنید:

- پیچ‌های نصب ریل (21 N.m)،

- پیچ‌های نصب صندلی (21 N.m).

❑ عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

❑ تست عملکرد را انجام دهید.


گشتاور محکم کردن

پیچ نصب ریل صندلی 21 N.m

پیچ نصب صندلی 21 N.m

باز کردن


❑ صندلی جلو را باز کنید (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نمایید).

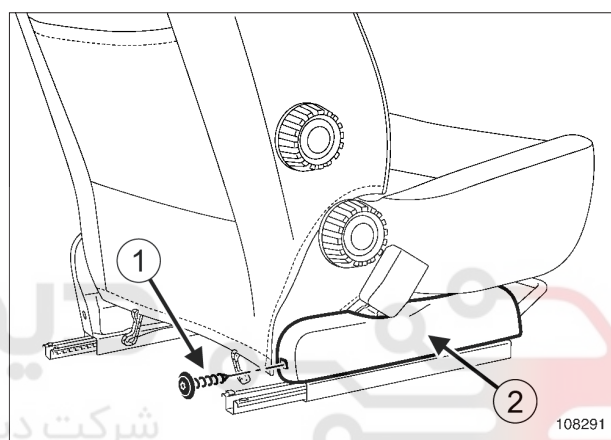

108291

❑ پیچ (1) را باز کنید.

❑ محافظه (2) را بیرون بیاورید.

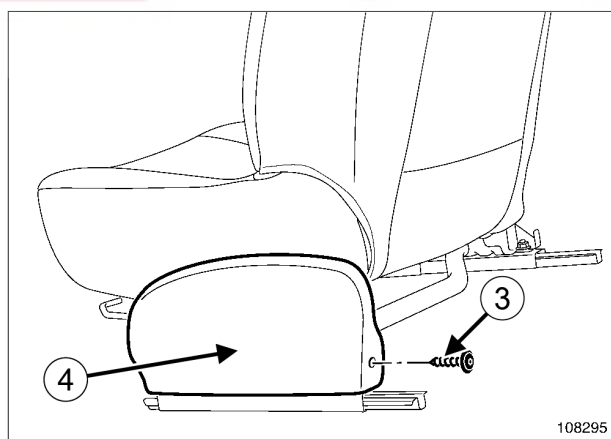

108295

❑ پیچ (3) را باز کنید.

❑ محافظه (4) را بیرون بیاورید.

❑ اتصال سوئیچ لایه گرمکن روی محافظه را جدا کنید (اگر خودرو به آن مجهز است).


75A

اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو تنظیم گودی کمر صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

باز کردن

- صندلی جلو را باز کنید (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نمایید).
- روکش پشتی صندلی را باز کنید (به بخش 77A، پوشش صندلی‌های جلو، روکش پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نمایید).

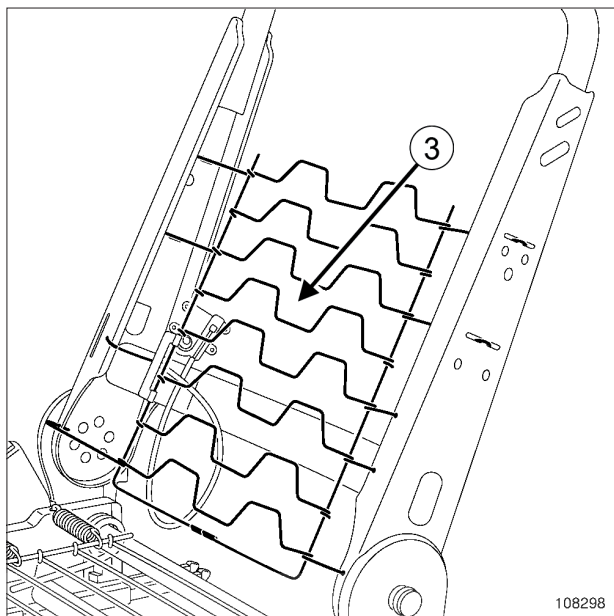


108298

- لایه (3) را بیرون بیاورید.

نصب مجدد


- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

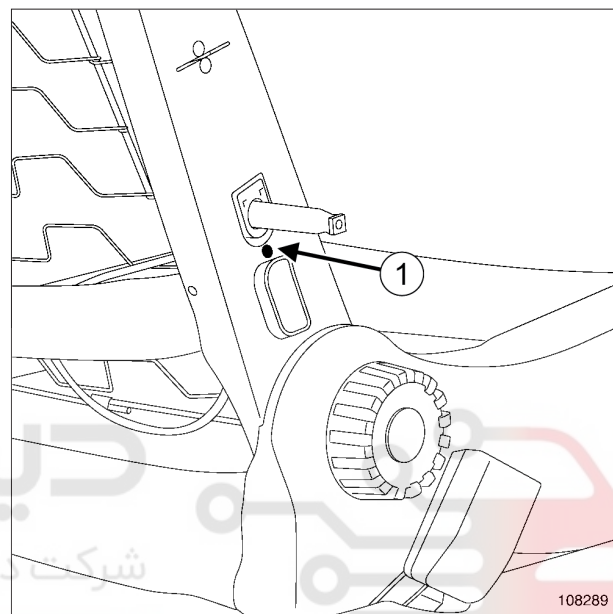

108289

108289

- پرچ (1) را باز کنید.
- کلید کنترل را بیرون بیاورید.

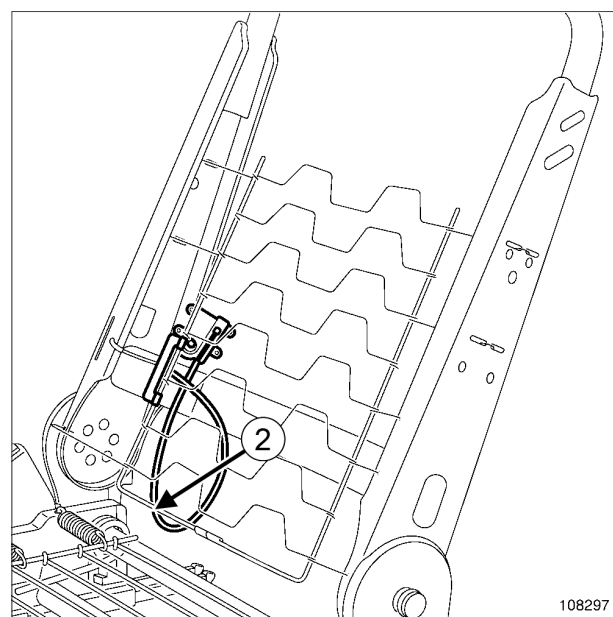

108297

108297

- کابل کلید کنترل (2) را باز کنید.

75A

اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو تنظیم گودی کمر صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

باز کردن


I - مرحله پیش از باز کردن

□ قطعات زیر را باز کنید:

- صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نمایید)،

- بخشی از روکش پشتی صندلی (به بخش 77A، پوشش صندلی‌های جلو، روکش پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نمایید).

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

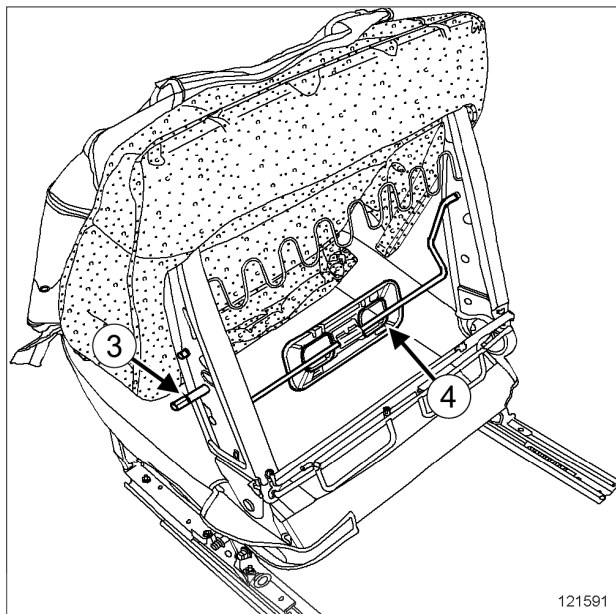

121591

□ قطعات زیر را باز کنید:

- مکانیزم (3) کلید کنترل،

- قطعه تنظیم گودی کمر (4).

نصب مجدد

I - مرحله پیش از نصب مجدد

□ قطعات زیر را حتماً تعویض نمایید:

- بست‌ها،

- حلقه‌های کلید کنترل تنظیم گودی کمر.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

□ قطعات زیر را نصب کنید:

- قطعه تنظیم گودی کمر (4)،

- مکانیزم (3) کلید کنترل مجهز به حلقه‌ها.

□ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:


- بست‌های (2) تنظیم گودی کمر،

- بست (1) کلید کنترل.

III - مرحله پایانی

□ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- روکش پشتی صندلی (به بخش 77A، پوشش صندلی‌های جلو، روکش پشتی صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 77A-6 مراجعه نمایید)،

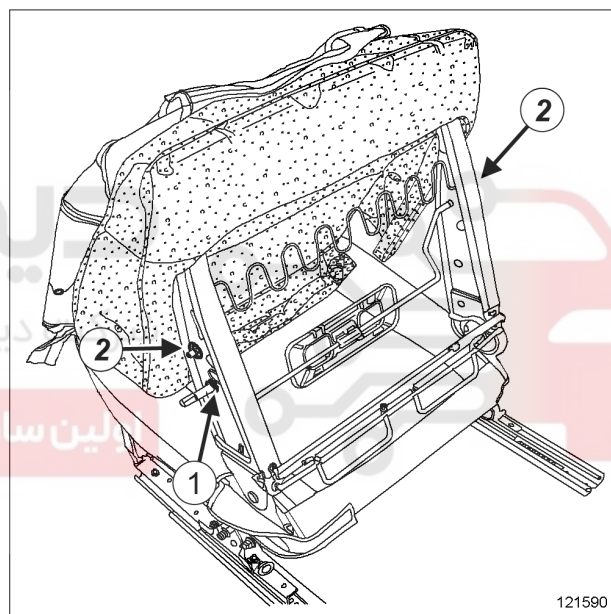

121590

□ قطعات زیر را باز کنید:

- بست (1) و حلقه‌ها،

- بست‌های (2).

75A

اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو تنظیم گودی کمر صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

- صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نمایید).

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



75A

اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو

تنظیم حالت نشستن صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن


□ قطعات زیر را باز کنید:

- صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نمایید)،

- روکش نشیمنگاه صندلی جلو (به بخش 77A، پوشش صندلی‌های جلو، روکش نشیمنگاه صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نمایید).

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

B90

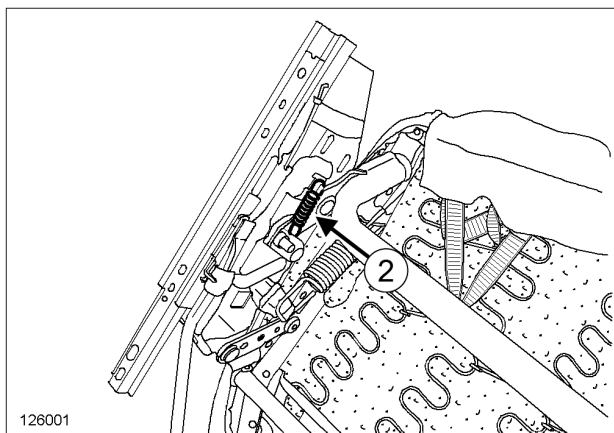

126001

□ فنر بازگرداننده (2) را با کمک یک پیچ گوشتی تخت باز کنید.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

B90

□ فنر بازگرداننده (2) را با کمک یک پیچ گوشتی تخت نصب کنید.

L90 یا K90 یا F90

□ فنرهای بازگرداننده (1) را با کمک یک پیچ گوشتی تخت نصب کنید.


II - مرحله پایانی

□ قطعات زیر را مجدداً نصب کنید:

- روکش نشیمنگاه صندلی جلو (به بخش 77A، پوشش صندلی‌های جلو، روکش نشیمنگاه صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 77A-1 مراجعه نمایید)،

- صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، صندلی کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-1 مراجعه نمایید).

L90 یا K90 یا F90

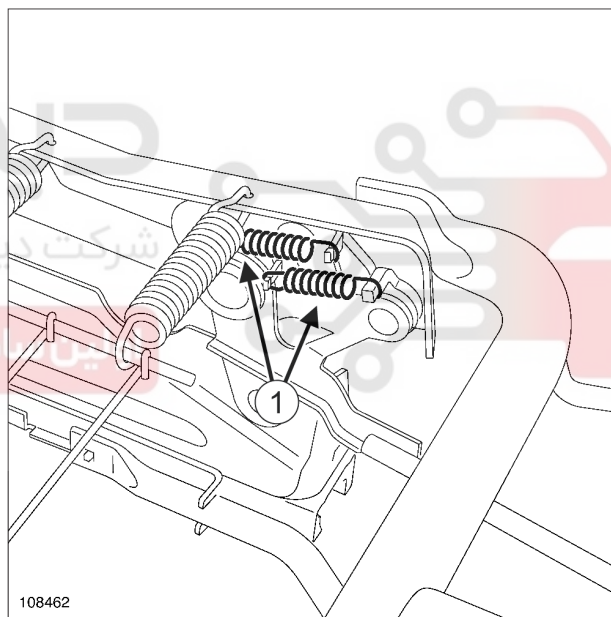

108462

108462

□ فنرهای بازگرداننده (1) را با کمک یک پیچ گوشتی تخت باز کنید.

75A

اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو تنظیم حالت نشستن صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

❑ سیستم تنظیم حالت نشستن با اسکلت فلزی نشیمنگاه صندلی جلو همراه است.

❑ برای باز کردن - نصب مجدد سیستم تنظیم حالت نشستن صندلی جلو (به بخش 75A، اسکلت‌های فلزی و ریل‌های صندلی‌های جلو، اسکلت فلزی نشیمنگاه صندلی جلو: باز کردن - نصب مجدد، صفحه 75A-6 مراجعه نمایید).

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

