

باز و بست : موکت کف

❶ مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید


۱. ابزار مخصوص

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	<p>[1350-ZZ]</p>  <p>تصویر E5AG02MT</p>

۲. باز کردن

- ❶ اتصالات باتری را متصل کنید
- ❶ باز کنید
- ❶ صندلی های جلو
- ❶ نشیمنگاههای صندلی عقب
- ❶ قاب های ستون جلو
- ❶ قاب های ستون B/C
- ❶ قاب های رکاب در عقب
- ❶ کنسول وسط
- ❶ قاب زیر کنسول (در سمت راننده)
- ❶ ستون فرمان را باز کنید (تکیه گاه پایینی)


۲,۱ موکت کف (بدنه جلو - در سمت راننده)

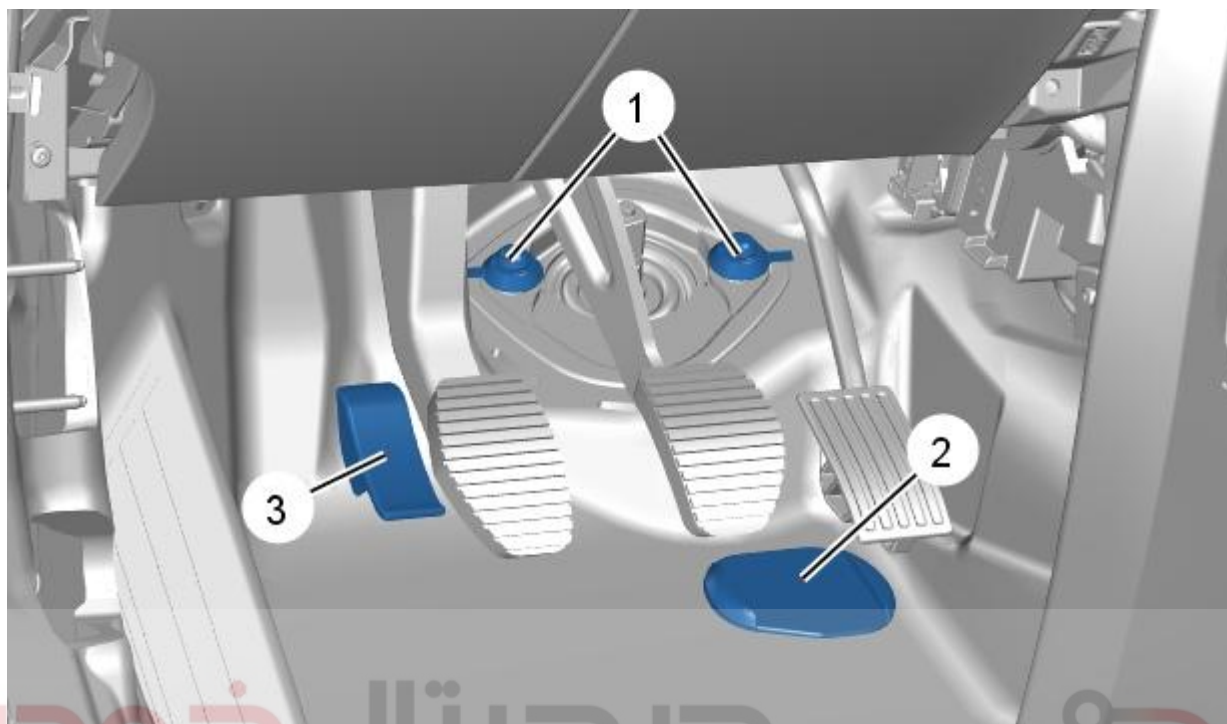

شکل C5GG0XMD :


پوشش ها (۱) را باز کنید ؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵) باز کنید
 متوقف کننده (۲)
 متوقف کننده (۳)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

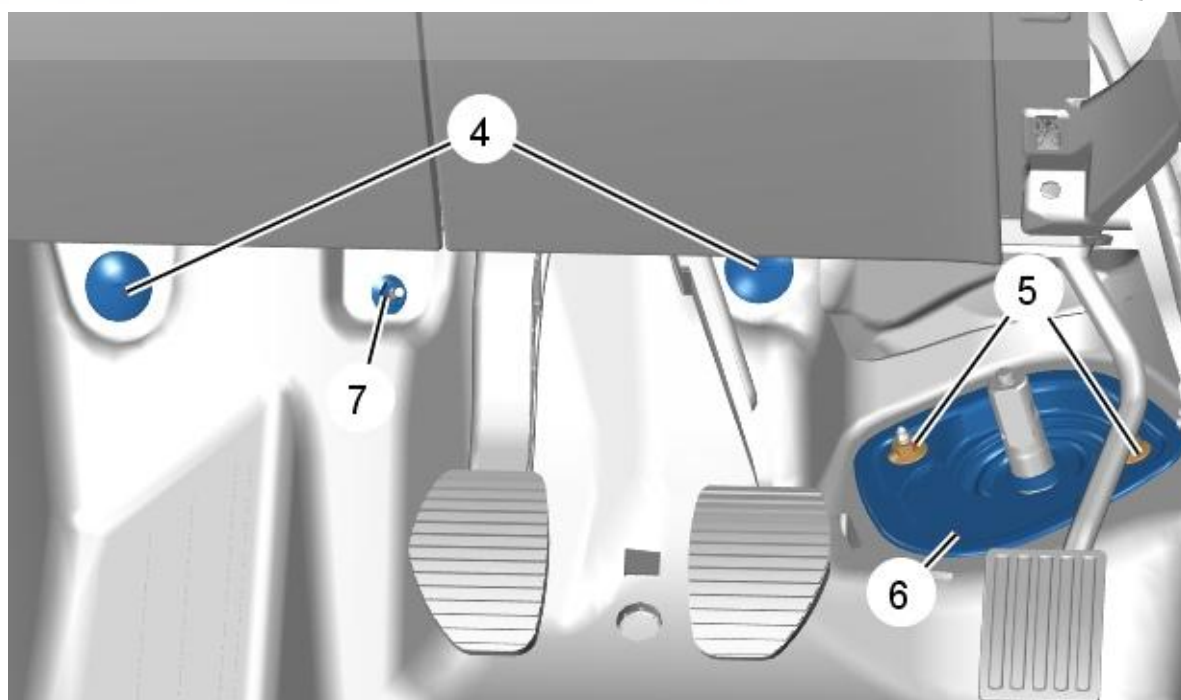

شکل C5GG0XND :

- باز کنید
 تکیه گاه ها (۴)
 مهره ها (۵)
 قطعه آب بندی (۶)
 مهره (۷)

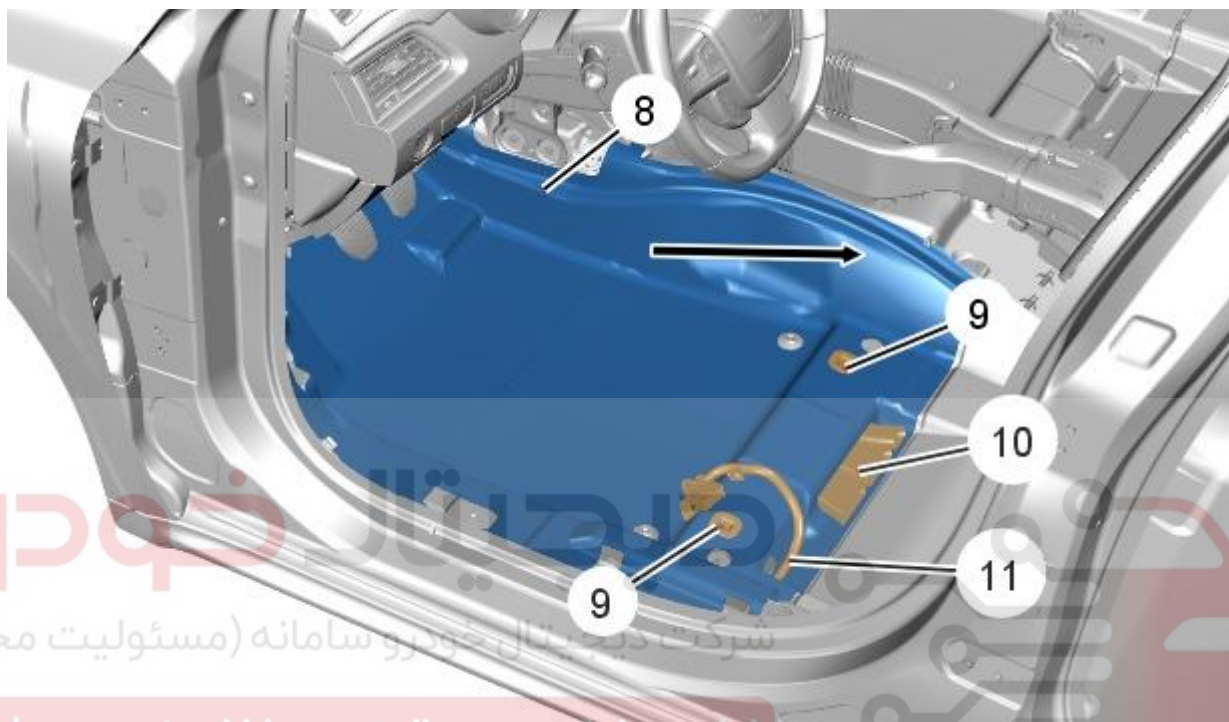

شکل C5GG0XQD : اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- ثابت کننده های (۹) را باز کنید، با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)
 تکیه گاه های (۹) را باز کنید
 باز کنید
 موکت کف (۸) (در جهتی که با پیکان نشان داده شده است)
 تهویه هوا (۱۰)
 دسته سیم الکتریکی (۱۱)
 موکت کف (۸) را جدا کنید

۲,۲ موکت کف (بدنه جلو - سمت سر نشین)




شکل C5GG0XTD :

ثابت کننده های (۱۲) را باز کنید؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی شرکت دیجیتال خودرو سامانه) (مسئولیت محدود) (۲۶۱۰۲۰۰۵)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

تکیه گاه های (۱۲) را جدا کنید

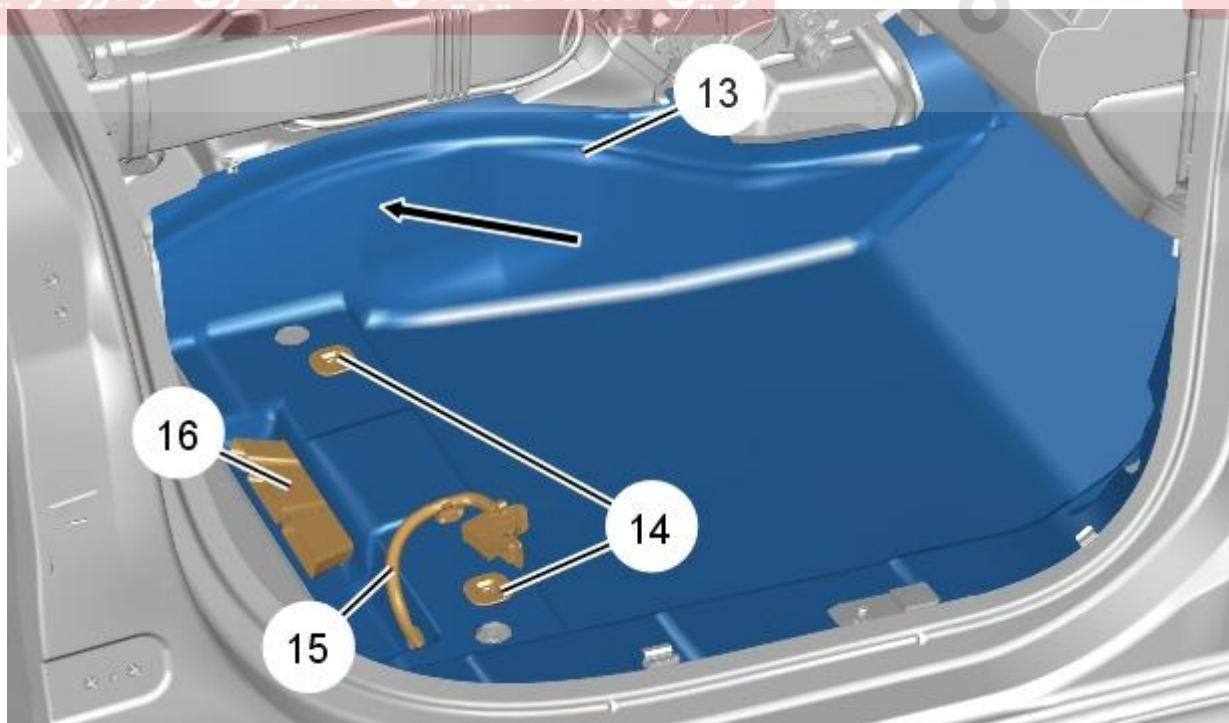

شکل C5GG0XWD :

ثابت کننده های (۱۴) را باز کنید؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

تکیه گاه های (۱۴) را باز کنید
باز کنید

موکت کف (۱۳) (در جهتی که با پیکان نشان داده شده است)

تهویه هوا (۱۶)

دسته سیم الکتریکی (۱۵)

موکت کف (۱۳) را جدا کنید

۲,۳ موکت کف (بدنه عقب)



شکل C5GG0XXD :

موکت کف (۱۷) را باز کنید

۳.۳ بستن

احتیاط: ثابت کننده های آسیب دیده را همواره تعویض کنید

فرایند باز کردن برعکس ترتیب بستن است.

اتصالات باتری را وصل کنید

عملکرد تجهیزات را کنترل کنید