


فندک: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

■ سوئیچ را ببندید.

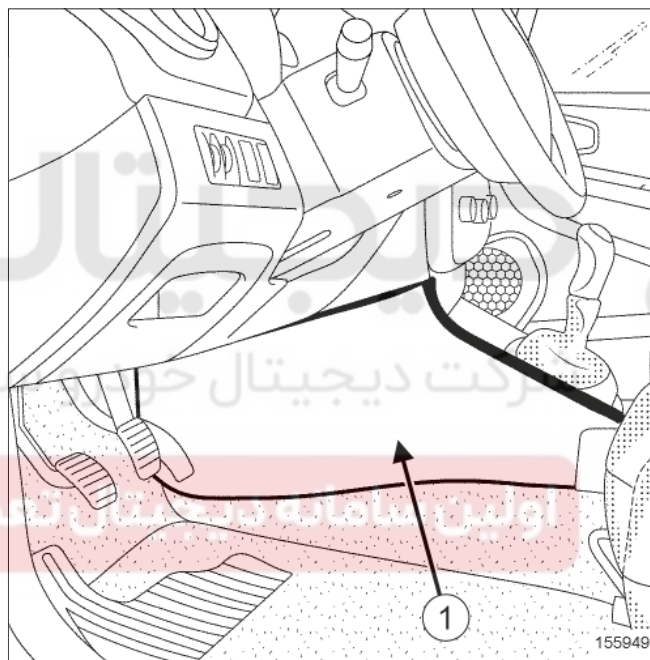

■ قاب سمت چپ کنسول وسط (۱) را جدا کنید.

■ کانکتور فندک را جدا کنید.

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر



- به وسیله یک پیچ گوشتی تخت پایه لامپ را در جهت (۲) و (۳) از فندک جدا کنید.
- فندک (۴) را باز کنید.


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

107726

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

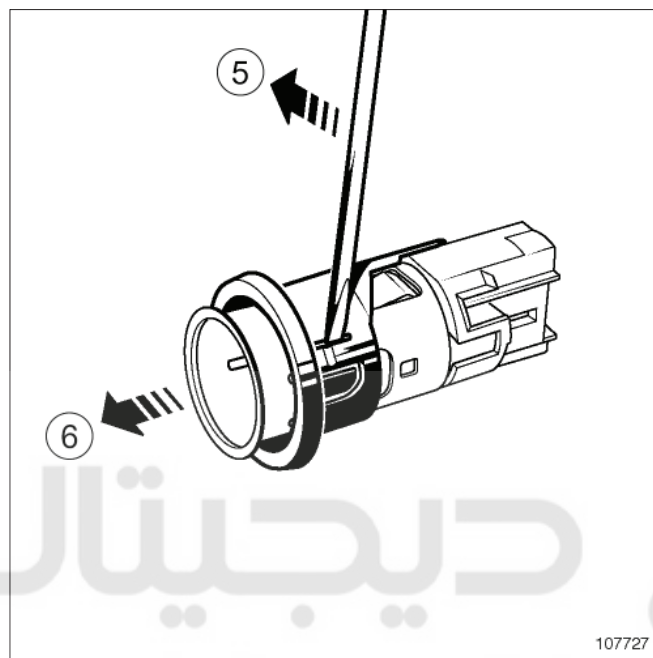

- نگهدارنده پلاستیکی را در جهت (۵) آزاد کرده و نگه دارید.
- نگهدارنده فندک را در جهت (۶) بکشید.
- نگهدارنده پلاستیکی را از قاب بالایی کنسول وسط جدا کنید.

نصب مجدد

۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر

- نگهدارنده پلاستیکی را به طرف قاب بالایی کنسول وسط نصب کنید.
- پایه نگهدارنده فندک را نصب کنید.
- نگهدارنده لامپ را به فندک وصل کنید.
- فندک را نصب کنید.

۲. عملیات پایانی

- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران