

سپر جلو: جداسازی - سوار کردن قطعات

  قطعاتی که حتی باید تعویض شوند:	میخ پرچ سپر جلو
	بست سپر جلو


برای محل قرارگیری اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعات که حتی باید تعویض شوند، غیره) (به SSA، محافظ های بیرونی، مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).

جداسازی قطعات


۱. مرحله آماده سازی برای جدا کردن قطعات

- خودرو را روی جک بالا برد دو ستون قرار دهید (به خودرو: یکسَل کردن و بالا بردن رجوع کنید).
- قطعات زیر را باز کنید:
- چرخ های جلو (به محفظه تویی چرخ جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید)،
- قاب های روی گلگیر جلو (به محافظ های بیرونی جانی بدنه: نقشه جزئیات رجوع کنید)
- قسمت جلویی شلگیر (به محافظ های بیرونی جلویی بدنه: نقشه جزئیات رجوع کنید)،
- سپر جلو (به SSA، محافظ های بیرونی، مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).


۲. مرحله جداسازی قطعات

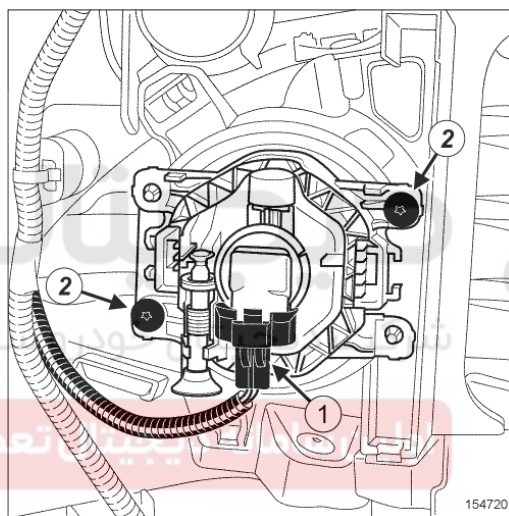


- کانکتور چراغ مه شکن (۱) را جدا کنید.
- قطعات زیر را باز کنید:
- پیچ های چراغ مه شکن (۲)،
- چراغ مه شکن.

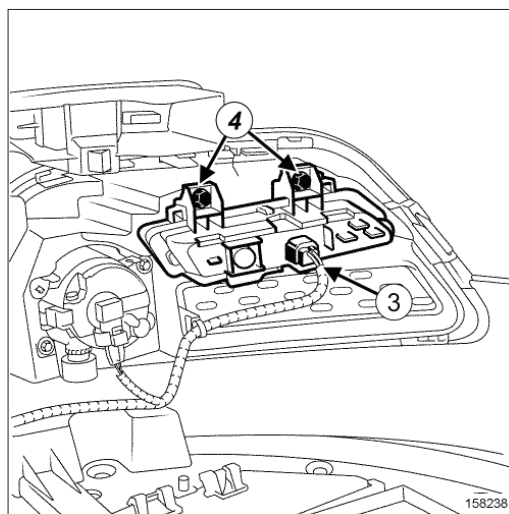

- کانکتور چراغ روز (۳) را جدا کنید.
- قطعات زیر را باز کنید:
- پیچ های چراغ روز (۴)،
- چراغ روز.

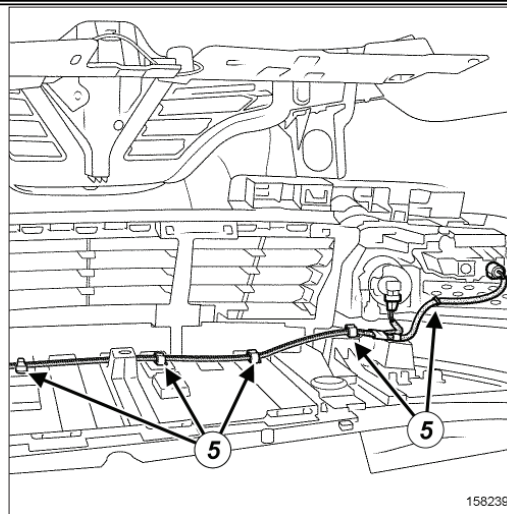


■ سم کشتی سپر جلو را در نقطه (۵) آزاد کنید.

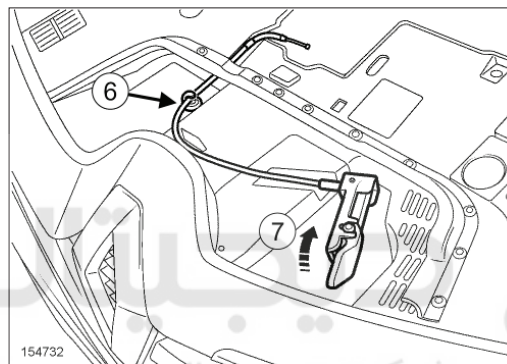


■ بست قطعات زیر را باز کنید:


- کنترل آزاد کردن درب موتور (۷)،
- کابل باز کردن درب موتور (۶).

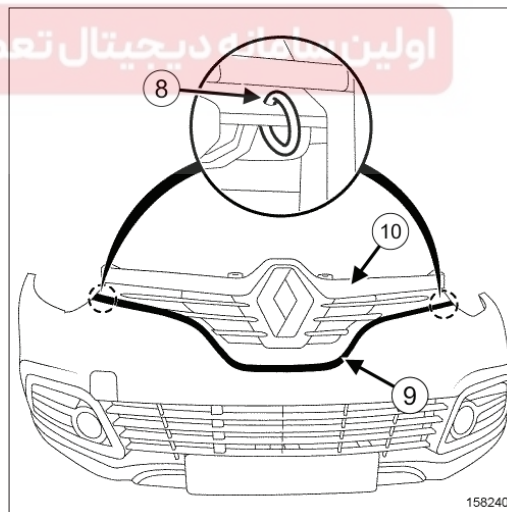

- بست‌های شبکه هواکش سپر جلو (۸) را بپريد.
- بست قطعات زیر را باز کنید:
- قطعه تقویتی شبکه هواکش سپر جلو،
- شبکه هواکش سپر جلو،
- زه وسط سپر جلو (۹)،
- زه بالایی سپر جلو (۱۰).

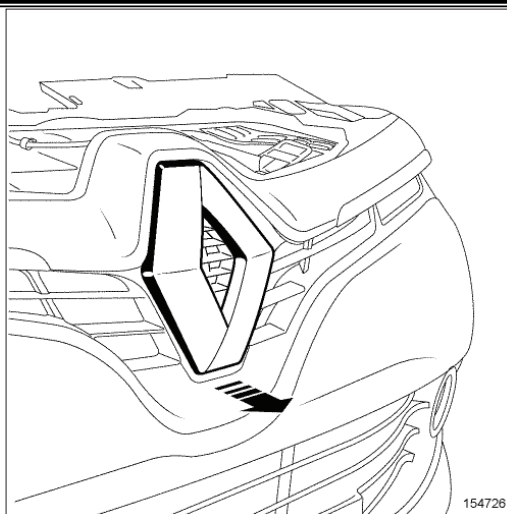

- آرم جلو را در جهت فلش آزاد کنید.
- میخ‌های پرچ قطعه توزیع هوای پایینی سپر جلو را باز کنید (به SSA، محافظ‌های بیرونی، مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- قطعه توزیع هوای پایینی سپر جلو (به SSA، محافظ‌های بیرونی، مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- قطعات آئرونامیک جانبی را از قطعه توزیع هوای پایینی سپر جلو را باز کنید (به SSA، محافظ‌های بیرونی، مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- قطعات زیر را باز کنید (به SSA، محافظ‌های بیرونی، مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید):
 - میخ‌های پرچ شبکه هوای پایینی سپر جلو،
 - شبکه هوای پایینی سپر جلو از سپر جلو.
- قاب اضافی چراغ جلو را از شبکه پایینی سپر جلو جدا کنید (به SSA، محافظ‌های بیرونی، مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).

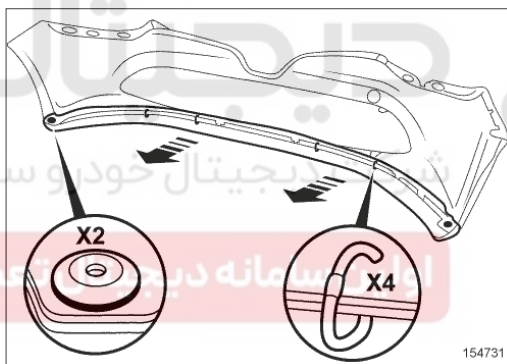

- بست‌های قطعه آئرونامیک مرکزی را ببرد.
- میخ‌های پرچ قطعه آئرونامیک مرکزی را باز کنید.
- قطعه آئرونامیک مرکزی را از شبکه پایینی سپر جلو جدا کنید (به SSA، محافظ‌های بیرونی، مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).

سوار کردن قطعات

۱. مرحله آماده سازی برای سوار کردن قطعات

- قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند: میخ پرچ سپر جلو .
- قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند: بست سپر جلو .

۲. سوار کردن قطعات

- عملیات را در جهت عکس بازکردن انجام دهید.