
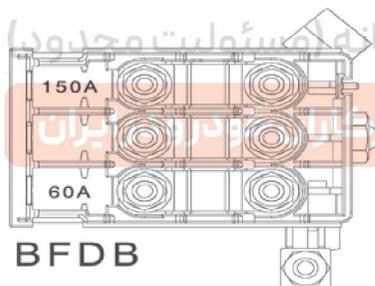


فیوزها

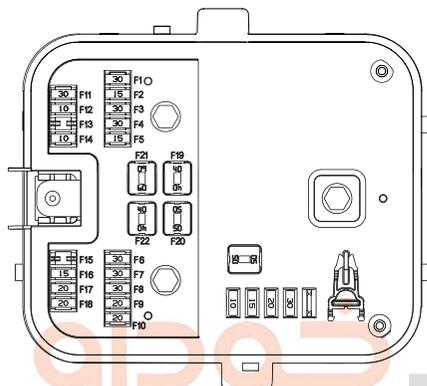

عملکرد فیوز	آمپر فیوز	فیوز
برق اصلی فیوز باکس محفظه موتور	150A	
زرزو		
برق اصلی یونیت فرمان برقی	60A	

عملکرد فیوز	آمپر فیوز	فیوز	عملکرد فیوز	آمپر فیوز	فیوز
بوق	30A	F11	موتور برف پاک کن	30A	F1
تغذیه ی نود در	10A	F12	کمپرسور کولر	15A	F2
تغذیه ی آژیر، تغذیه یونیت گیربکس اتوماتیک،	10A		شیشه شوی		
Engine ECU (یونیت موتور)	10A	F14	رله دوپل ۲	30A	F3
چراغ مه شکن جلو راست	15A	F16	رله دوپل ۱	30A	F4
چراغ مه شکن جلو چپ			ترمز ۲ ABS	30A	F6
چراغ راهنما جلو چپ	20A	F17	ترمز ۱ ABS	30A	F7
چراغ نوربالا چپ			فن ۱	30A	F8
چراغ کوچک چپ			گرمنگن آینه ی راست	20A	F9
چراغ نور پایین راست			چراغ راهنمای آینه ی جلو راست		
چراغ راهنما جلو راست	موتور شیشه بالا بر جلو راست				
چراغ نوربالا راست	موتور عملگر در جلو راست				
چراغ کوچک راست	موتور آینه ی راست				
چراغ نور پایین چپ	آینه ی تاشو راست				
تغذیه ی نود مرکزی ۲	40A	F19	چراغ در جلو راست	20A	F10
تغذیه ی استارت	50A	F20	کلید نور پس زمینه		
تغذیه ی نود مرکزی ۱	60A	F21	تغذیه ی نود در		
فن ۲	40A	F22	گرمنگن آینه ی چپ		
			چراغ راهنمای آینه ی جلو چپ		
			موتور شیشه بالا بر جلو چپ		