

باز و بست: بوق هشدار

مدل جدید


مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.**۱. اقدامات اولیه**

باز کنید:

- پنل مشبک زیر شیشه
- فیلتر کابین

۲. باز کردن**احتیاط: قبل از جدا کردن بوق هشدار، سیستم هشدار باید غیرفعال شده باشد (چراغ هشدار خاموش باشد).**


اتصالات باتری را جدا کنید.

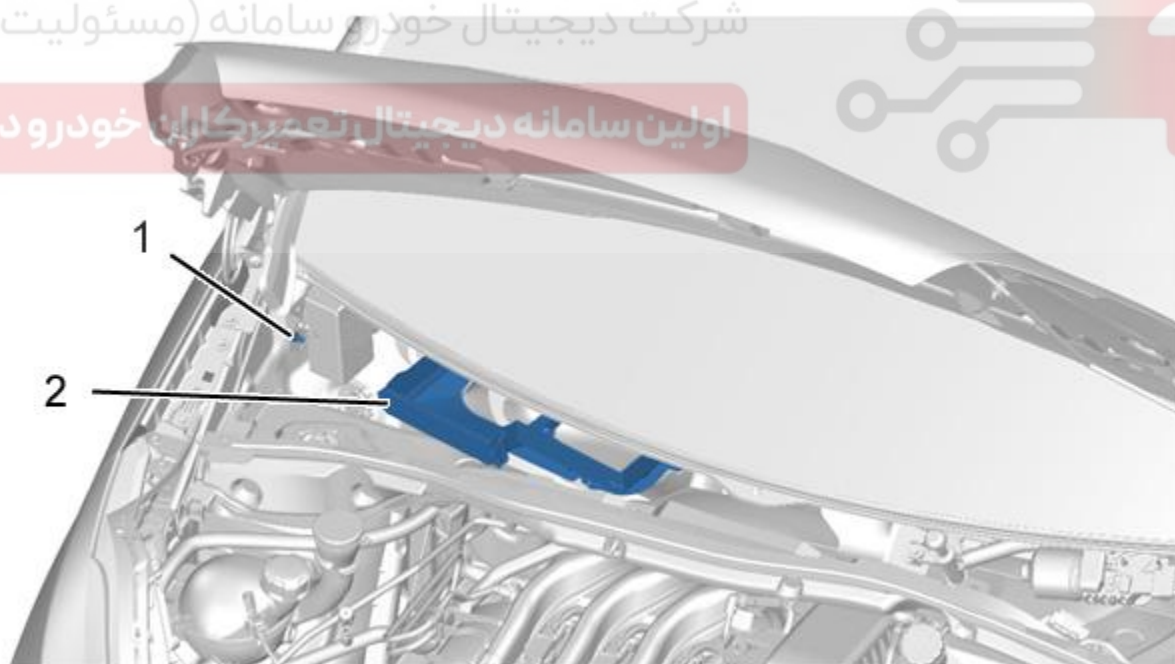

D4BG00ID : شکل



نگهدارنده (۲) فیلتر کابین را باز کنید.
 با استفاده از قلم، سر پیچ (۱) را علامت بزنید.
 با استفاده از مته به قطر ۳ میلیمتر، پیچ (۱) را به عمق ۷ تا ۸ میلیمتر سوراخ کنید.
 پیچ (۱) را با استفاده از قلم باز کنید.

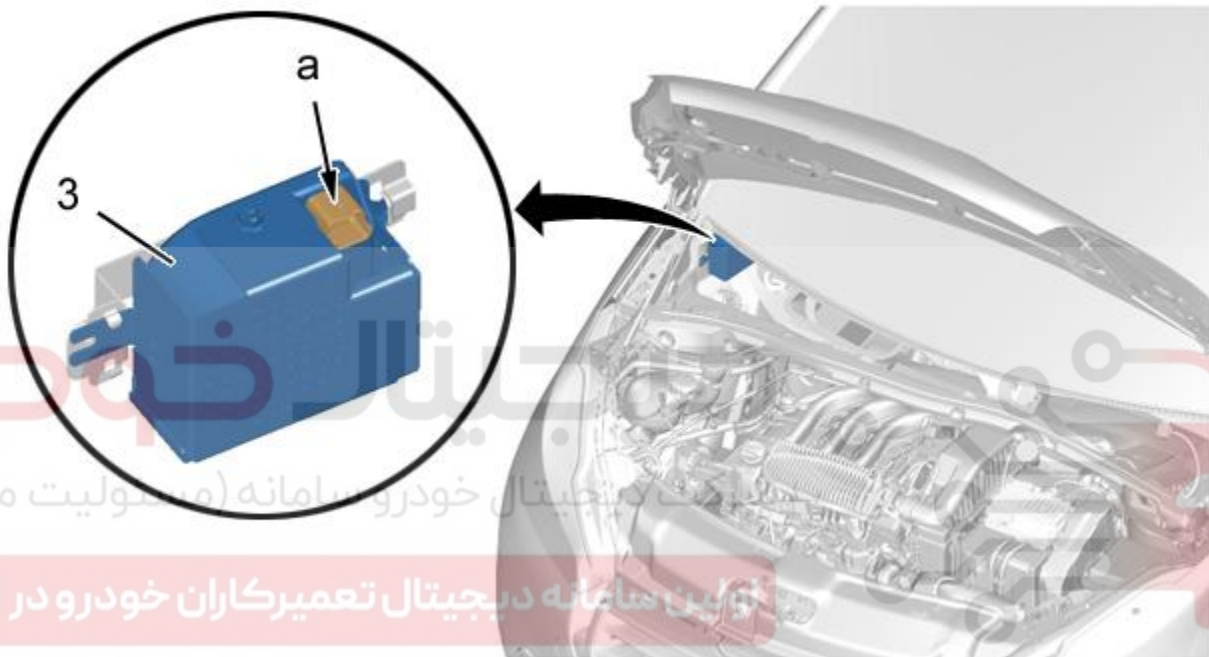


شکل : D4BG00JD



کانکتور (در نقطه a) را جدا کنید.
 مجموعه (۳) را جدا کنید.

نکته: برای خارج کردن گرد و خاک و ذرات جدا شده از پیچ (۱)، قسمت زیر صفحه مشبک را با جاروبرقی تمیز کنید.

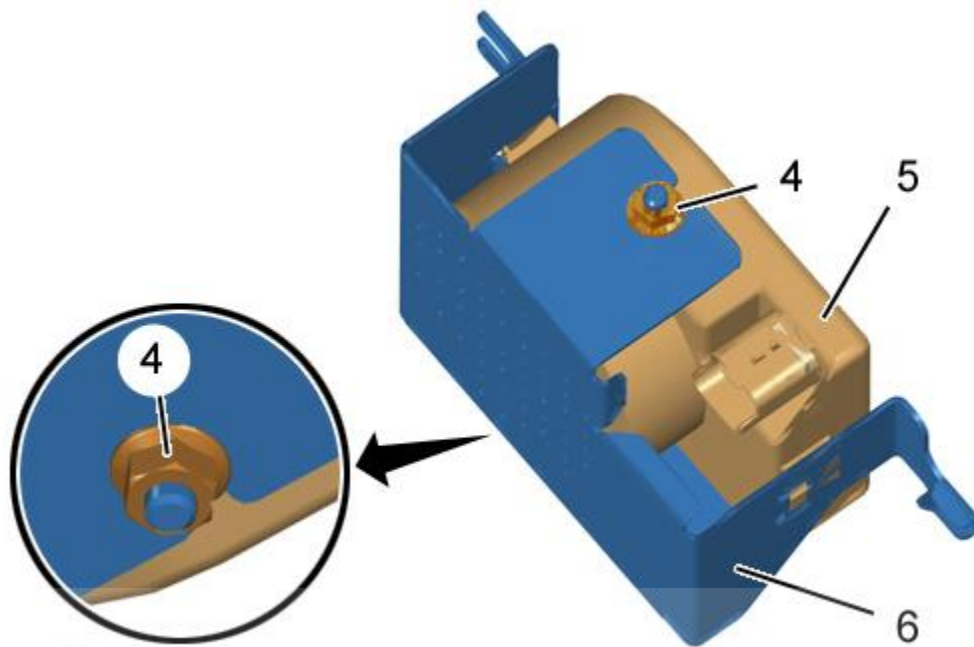


دیجیتال خودرو

شکل : D4BG00KD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

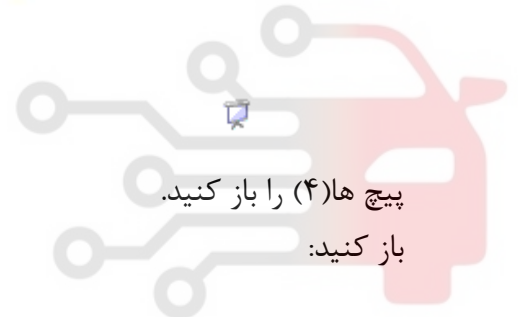

پیچ ها (۴) را باز کنید.

باز کنید:

- نگهدارنده (۶)
- بوق هشدار (۵)

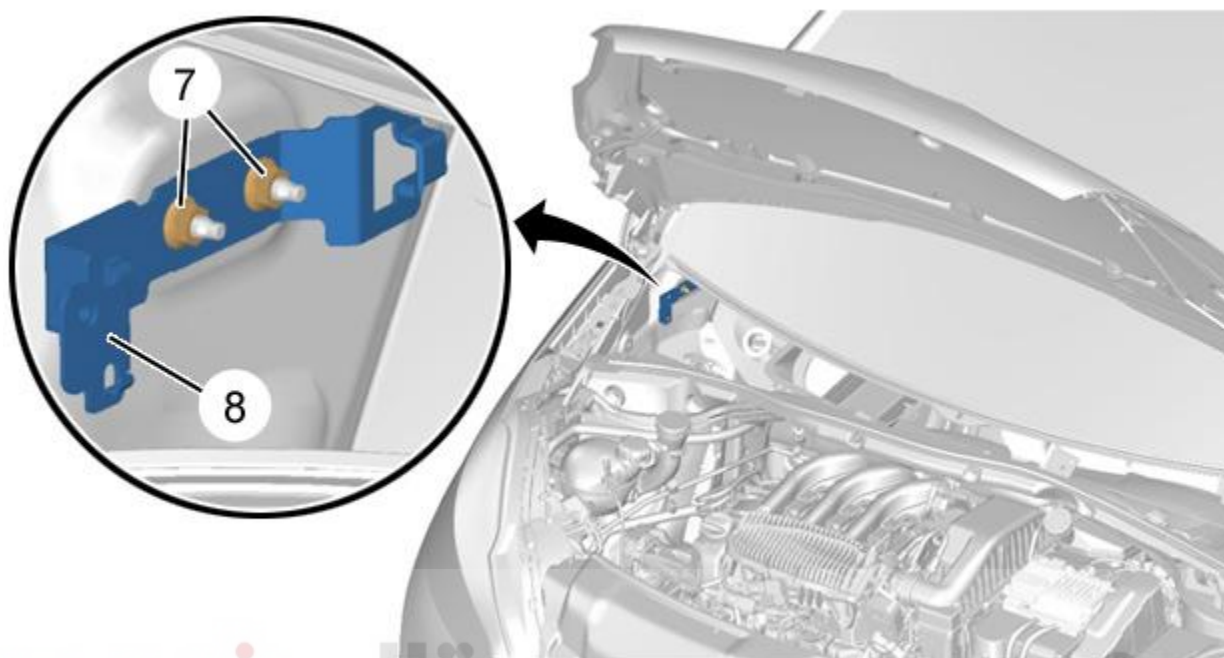

شکل : D4BG00LD

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

باز کنید:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- مهره ها (۷)
- نگهدارنده (۸)

۳. بستن

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.

نکته: پیچ (۱) را در محل خود قرار داده، سپس ببندید و در نهایت آنقدر سفت کنید تا سر آن جدا شود.

اتصالات باتری را متصل کنید.

عملکرد تجهیزات مختلف را بررسی کنید.