

چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی: باز کردن - نصب مجدد

برای محل قرارگیری اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعات که حتماً باید تعویض شوند، غیره...) (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

- سوئیچ را ببندید.
- قاب جلوی پائل وسط را باز کنید (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- کانکتور صفحه کلید کنترل تهویه مطبوع را جدا کنید.

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- دکمه چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی با فشار بر روی بست‌ها جدا کنید.
- کانکتورهای چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی را جدا کنید.

نصب مجدد

- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات

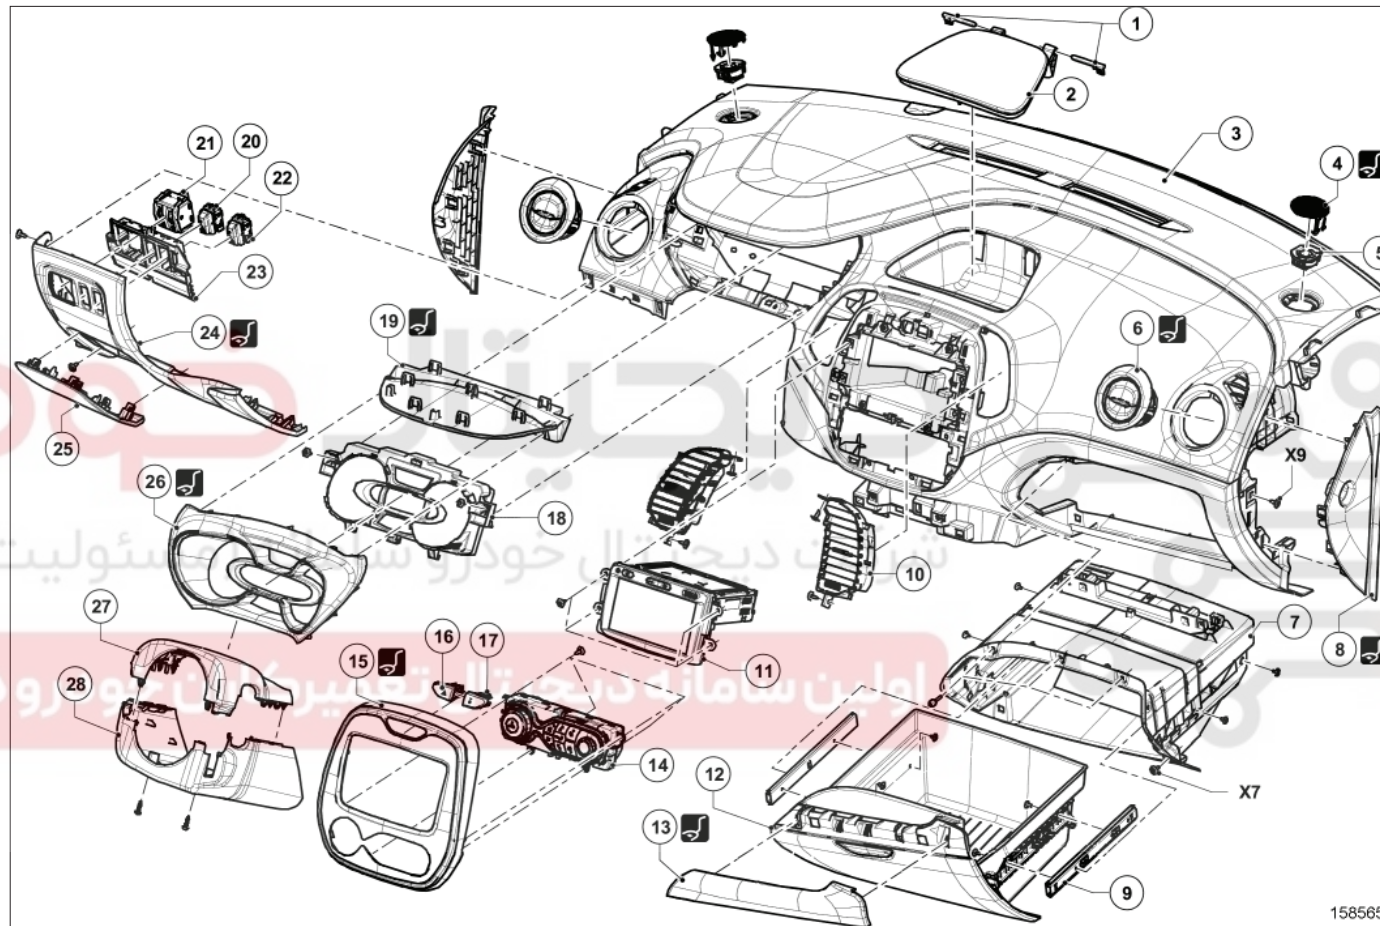

158565

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	لولاهای محفظه نگهداری اشیاء	(به 57A، تجهیزات داخلی، داشبورد: جدا کردن قطعات - سوار کردن قطعات رجوع کنید)
۲	درپوش محفظه نگهداری اشیاء	(به 57A، تجهیزات داخلی، داشبورد: جدا کردن قطعات - سوار کردن قطعات رجوع کنید)
۳	داشبورد	(به 57A، تجهیزات داخلی، داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۴	شبکه روی بلندگوها	(Car. 1363)
۵	بلندگوها	
۶	دریچه هوای روی داشبورد	(به 57A، تجهیزات داخلی، دریچه هوای روی داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۷	سینی جعبه داشبورد	(به 57A، تجهیزات داخلی، جعبه داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۸	قاب سمت راست داشبورد	(Car. 1363)
۹	کشویی جعبه داشبورد	
۱۰	دریچه هوای روی داشبورد	
۱۱	رادیو	(به رادیو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۱۲	جعبه داشبورد	(به 57A، تجهیزات داخلی، جعبه داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۳	قاب	(Car. 1363)
۱۴	صفحه کلید کنترل تهویه مطبوع	(به مجموعه گرمایش و تهویه محفظه سرنشین خودرو: نقشه جزئیات رجوع کنید)
۱۵	قاب جلوی پانل وسط داشبورد	(به 57A، تجهیزات داخلی، قاب پانل وسط: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۶	کلید کنترل	(به چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۷	کلید کنترل	(به چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۸	صفحه نشانگرها:	(به صفحه نشانگرها: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۹	قاب محافظ صفحه نشانگرها	(Car. 1363)
۲۰	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۱	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۲	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۳	صفحه کلیدهای کنترل	
۲۴	قاب پایینی داشبورد	(Car. 1363)
۲۵	درپوش فیوزها	
۲۶	صفحه نشانگرها	(Car. 1363)
۲۷	قاب زیر فرمان	
۲۸	قاب زیر فرمان	