




VE

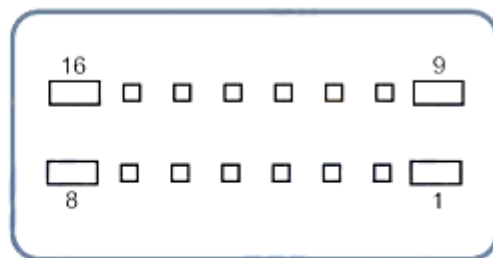

GR

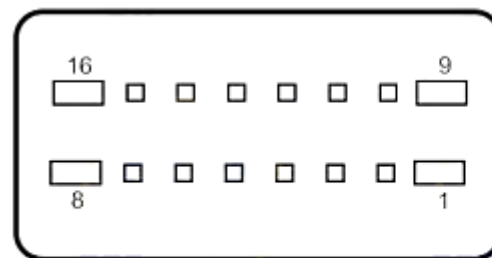

NR

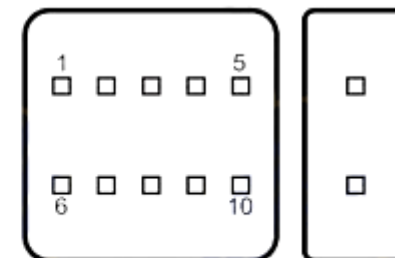

NR



NR

شرح	شماره پین
استارت	1-2V NR
دینام	2-2V NR
پایه ۱ سوکت ۴۰ خانه مشکی BSI	1-10V NR
در اسیو ۷۴۴ پایه G2 سوکت ۴۸ پایه قهوه ای	2-10V NR
در اسیو ۷۴۵ پایه A2 سوکت ۳۲ پایه مشکی	
در اسیو J35 پایه H4 سوکت ۴۸ پایه قهوه ای	
پایه ۱۴ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI	3-10V NR
پایه ۲۹ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI	4-10 V NR
پایه ۸ سوکت ۴۰ پایه مشکی	5-10V NR
زمین	8-10V NR
پایه ۳ سوکت ۱۶ پایه سبز BSI	9-10V NR
پایه ۱۳ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI	10-10V NR

شماره پین	شرح
1-16V NR	گرمکن سنسور اکسیژن بالا و پایین
2-2V NR	سنسور سرعت و سویچ چراغ دنده عقب
3-16V NR	در ایسیو ۷۴۴ پایه F3 سوکت ۳۲ پایه خاکستری در ایسیو ۷۴۵ پایه F2 سوکت ۳۲ پایه مشکی در ایسیو J35 پایه F3 سوکت ۳۲ پایه خاکستری
4-16V NR	سنسور دمای روغن
5-16V NR	زمین
6-16V NR	سنسور سطح روغن
7-16V NR	کلاچ کمپرسور کوئل
8-16V NR	در ایسیو ۷۴۴ پایه G2 سوکت ۳۲ پایه مشکی در ایسیو J35 پایه G2 سوکت ۳۲ پایه مشکی
9-16V NR	کوئل
11-16V NR	سنسور فشار روغن
13-16V NR	در ایسیو ۷۴۴ پایه F2 سوکت ۳۲ پایه مشکی در ایسیو ۷۴۵ پایه F3 سوکت ۳۲ پایه مشکی در ایسیو J35 پایه F2 سوکت ۳۲ پایه مشکی
14-16V NR	سرعت خودرو
16-16V NR	برق مشترک انژکتورها

شرح	شماره پین
مغزی سویچ	1-16V GR
۱۱ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI	2-16V GR
ABS	3-16V GR
GND	5-16V GR
نور پایین راست	6-16V GR
نور پایین چپ	7-16V GR
نور بالا راست	8-16V GR
مغزی سویچ	9-16V GR
رله فن دور بالا	10-16V GR
پمپ بنزین	11-16V GR
شیربرقی کنیستر	12-16V GR
پایه ۱۳ سوکت ۱۶ پایه سبز BSI	13-16V GR
رله فن دور پایین	14-16V GR
نور بالا چپ	15 – 16V GR

شرح	شماره پین
موتور برف پاک کن	1-16V VE
پایه ۵ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI	4-16V VE
پمپ چراغ شور	6-16V VE
GND	5-16V VE
موتور فن تهویه مطبوع	8-16V VE
موتور برف پاک کن جلو	9-16V VE
مه شکن جلو چپ و راست	10-16V VE
موتور آب پاش برف پاک کن	11-16V VE
در اسیو ۷۴۴ پایه F2 سوکت ۳۲ پایه مشکی	12-16V VE
در اسیو ۷۴۵ پایه F3 سوکت ۳۲ پایه مشکی	
در اسیو J35 پایه F2 سوکت ۳۲ پایه مشکی	
GND	13-16V VE
پمپ چراغ شور	14-16V GR
بوق	15-16V VE
موتور فن تهویه مطبوع	16-16V VE