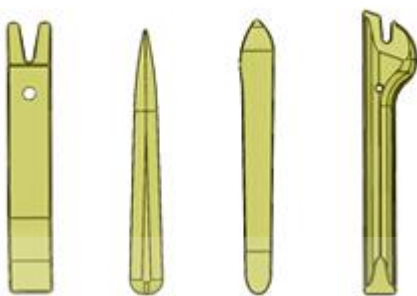


باز و بست : قاب مشبك شیشه جلو

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید .

۱- ابزار مخصوص :


شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	[1350-ZZ]  شکل : E5AG02MT

۲- باز کردن :

اتصالات باتری را جدا کنید

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

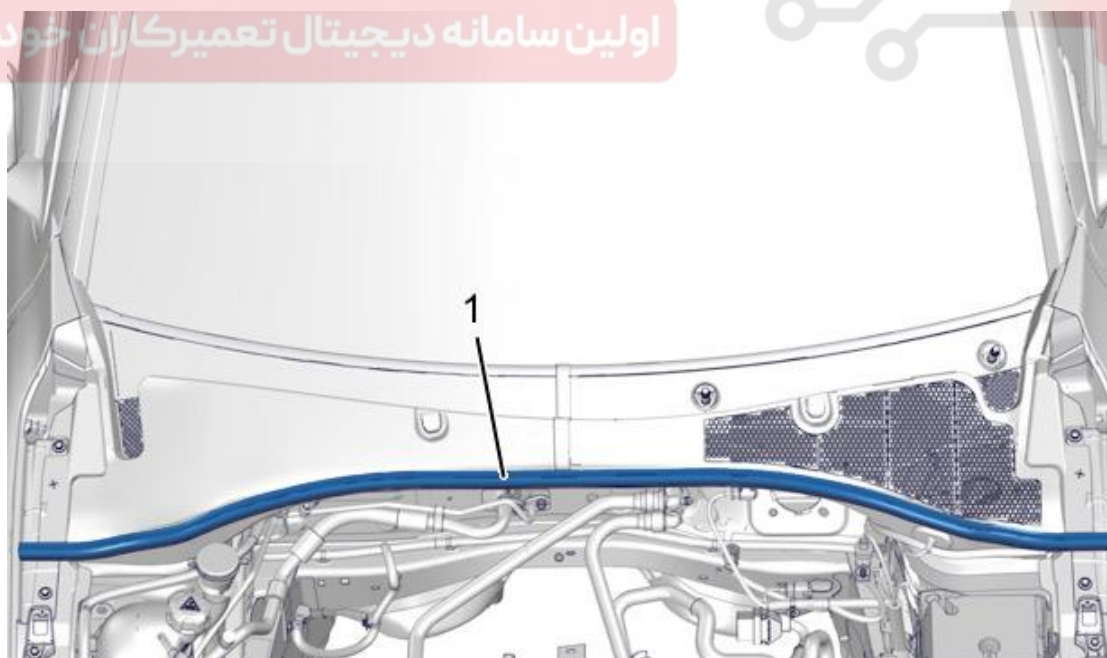

شکل : C4AG1WTD

باز کنید

- نوار آب بندی ۱
- بازوهای برف پاک کن

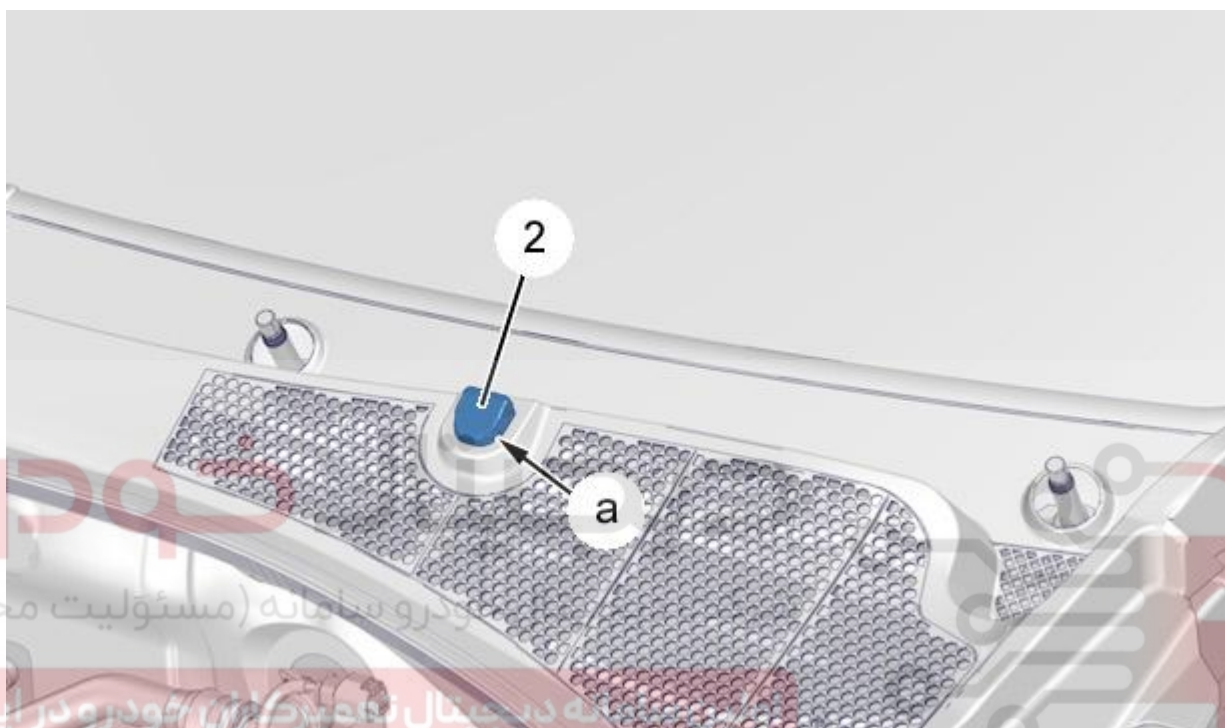


شکل : C4AG1WUD



نکته : بر روی قسمت راننده

نازل شیشه شور ۲ را باز کنید (در نقطه a) ؛ با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ نازل شیشه شور ۲ را باز کنید.

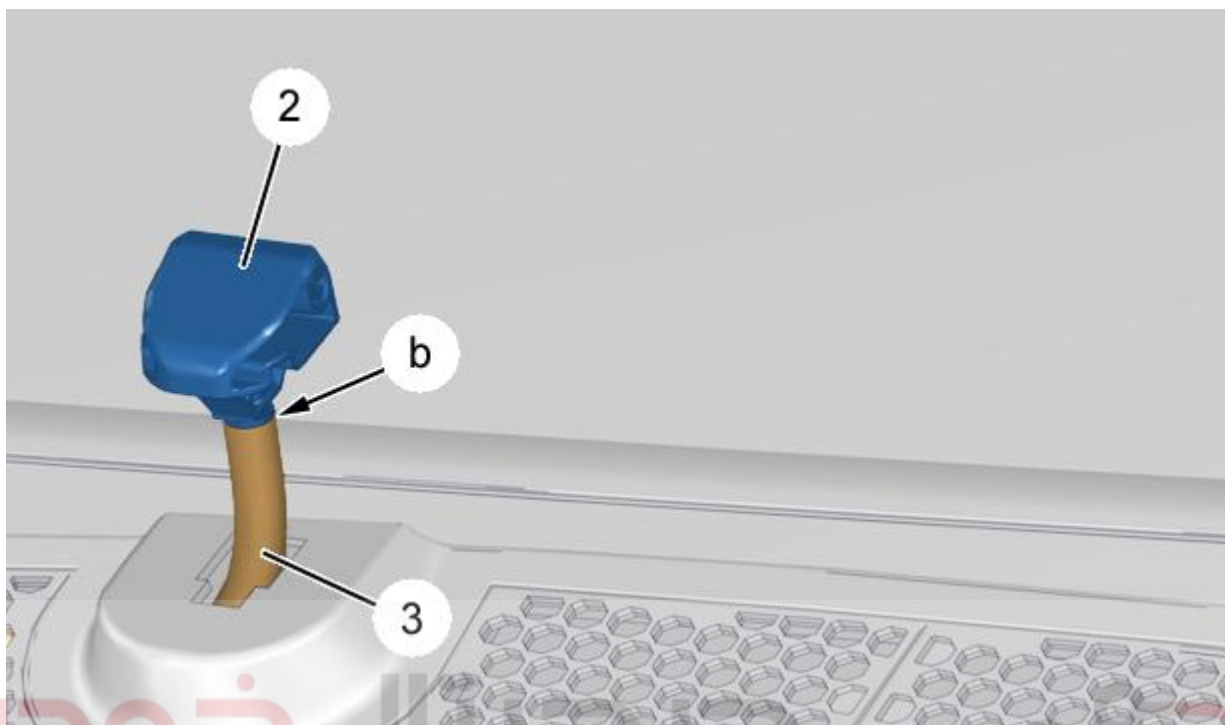


C4AG1WVD : شکل

نکته : سمت راننده

لوله ۳ را باز کنید (در نقطه b)
نازل شیشه شور ۲ را باز کنید.

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

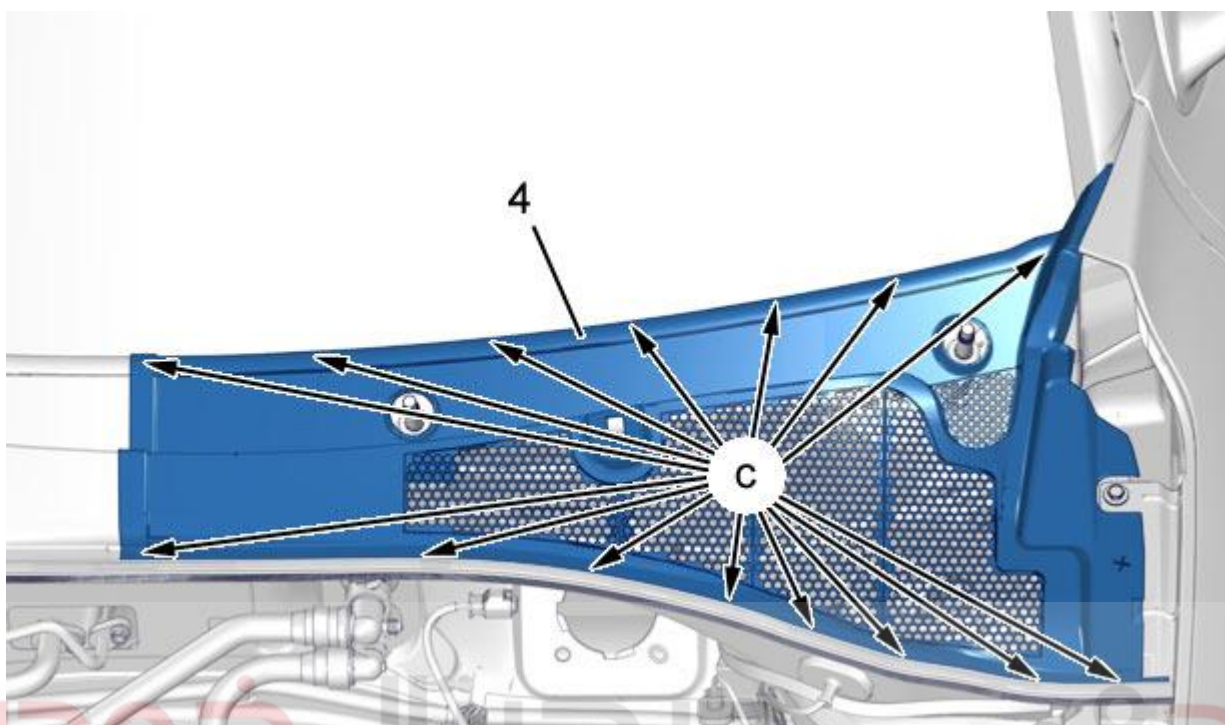


شکل : C4AG1WWD

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

نکته : سمت راننده

قاب مشبک شیشه ۴ را جدا کنید (در نقاط C)؛ با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ اولین سگت پیچش را باز کنید و قاب مشبک شیشه ۴ را باز کنید.

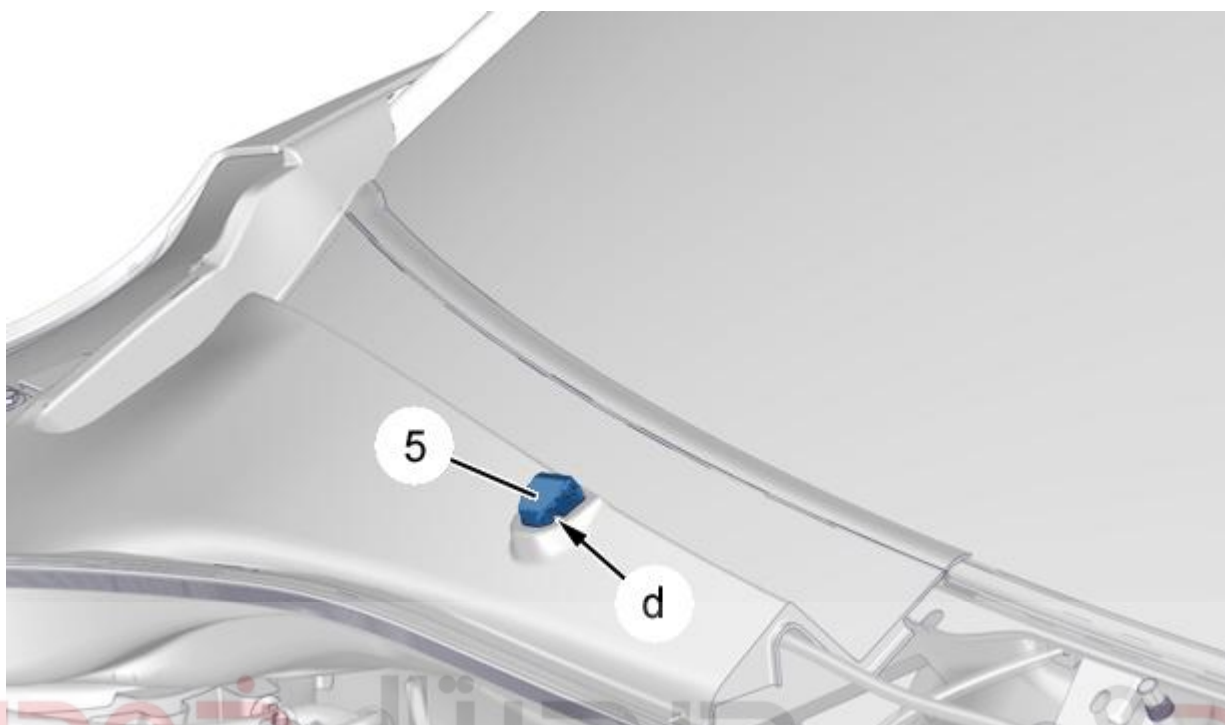


شکل: C4AG1WXD

نکته: سمت سرنشین

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

نازل شیشه شور ۵ را باز کنید؛ با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵
 نازل شیشه شور ۵ را باز کنید.

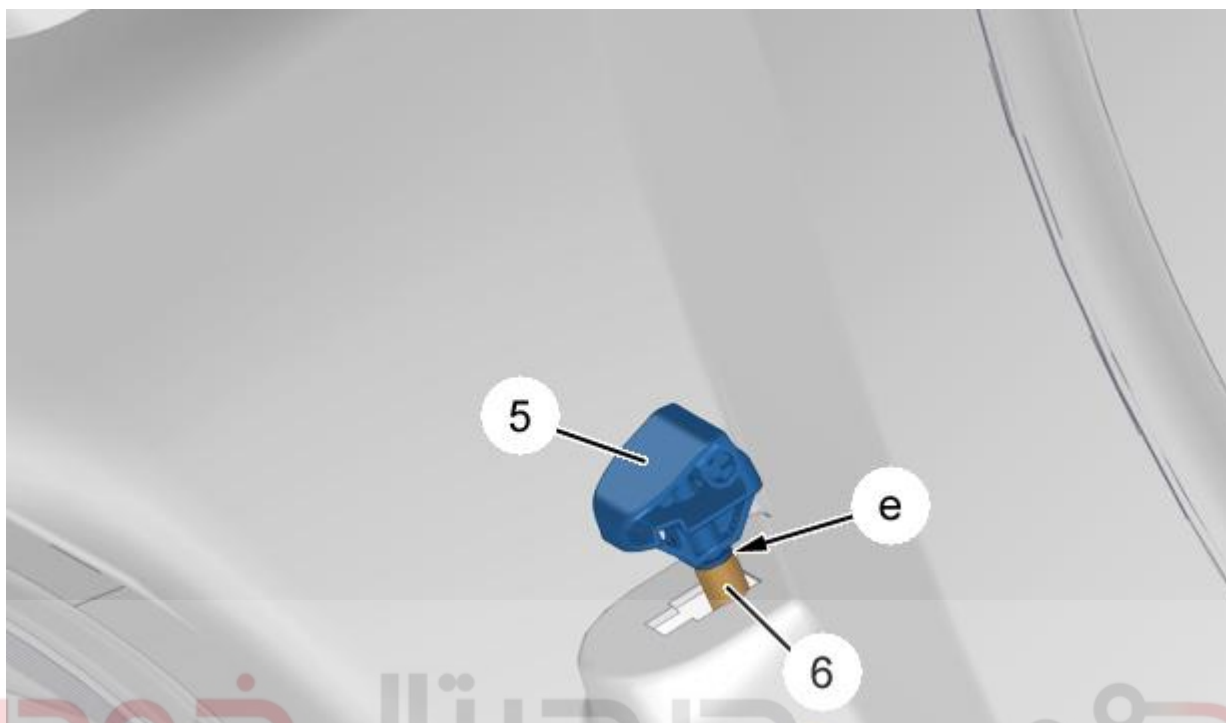


C4AG1WYD : شکل

نکته : سمت سرنشین

لوله ۶ را باز کنید (در نقطه e)
نازل شیشه شور ۵ را باز کنید .

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

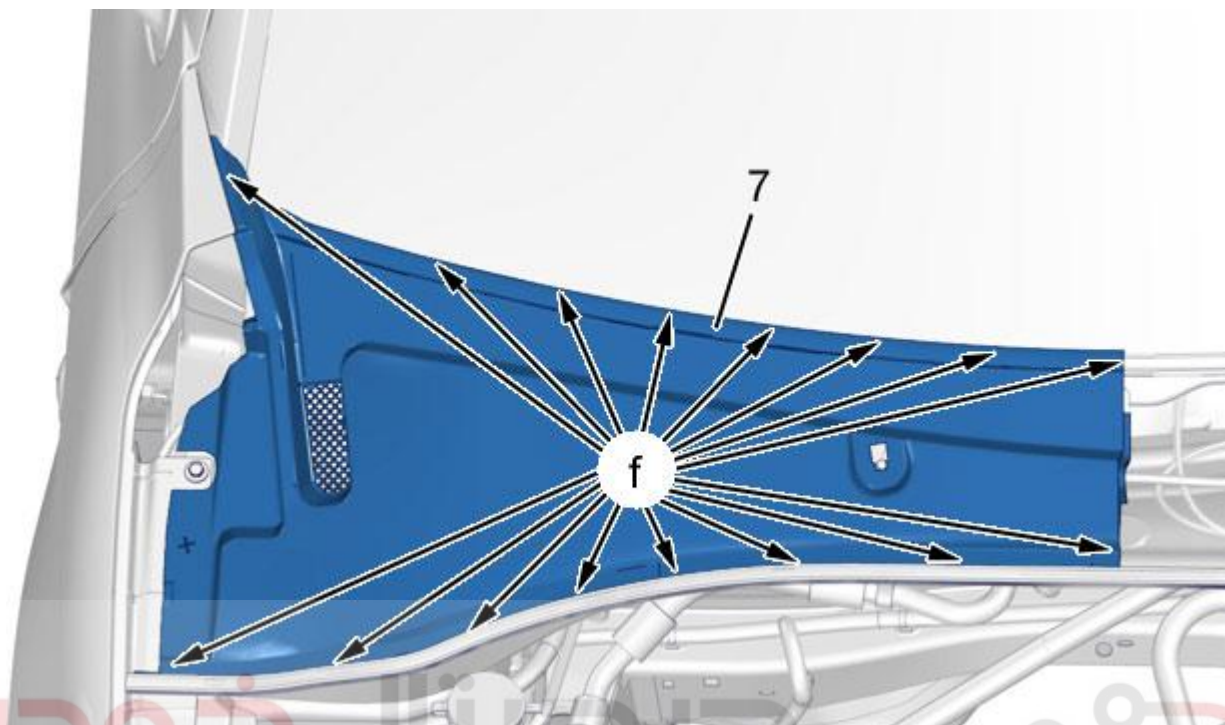

C4AG1WZD : شکل

نکته : سمت سرنشین

قاب مشبک شیشه ۷ را باز کنید (در نقاط f)؛ با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵
قاب مشبک شیشه ۷ را باز کنید.

۳- بستن :

مراحل بستن برعکس مراحل باز کردن است.

احتیاط: عملیاتی را اجرا کنید که نیازمند اتصال مجدد باتری می باشد.

اتصالات باتری را مجددا وصل کنید.

کارکرد تمامی تجهیزات را کنترل کنید.