


باز و بست بوق

۱-مرحله آماده سازی

- شل گیر چرخ جلوراست را باز کنید.

۲-مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- کانکتور بوق را جدا کنید
- پیچ اتصال بوق به بدنه را باز کنید

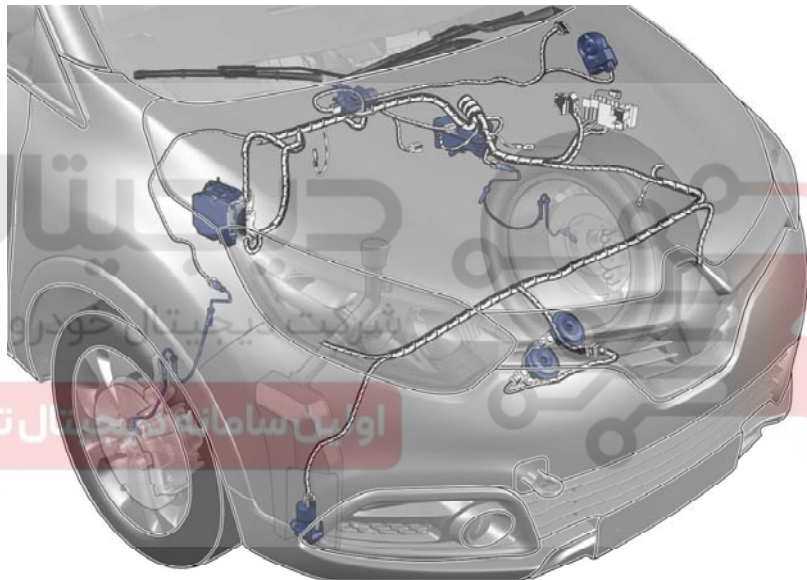

۳-مرحله نصب مجدد

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.