


چراغ داخل خودرو

کد وسیله	معرفی و وسیله
F1	فیوز اصلی محافظه موتور SQ 0/8
S1	سوئیچ اصلی خودرو
F16	فیوز ROOM
F20	فیوز DOOR LOCK
F19	فیوز CIGAR
E42	چراغ سقف
A2	واحد قفل مرکزی
S10	سوئیچ لادری جلو چپ
S11	سوئیچ لادری جلو راست
S12	سوئیچ لادری عقب چپ
S13	سوئیچ لادری عقب راست
P1	صفحه کلید دتر
X23/A	اتصال به دسته سیم موتور ۱
X40A/H	اتصال به دسته سیم عقب
X28/A	اتصال به دسته سیم سقف
X28/B	اتصال به دسته سیم سقف

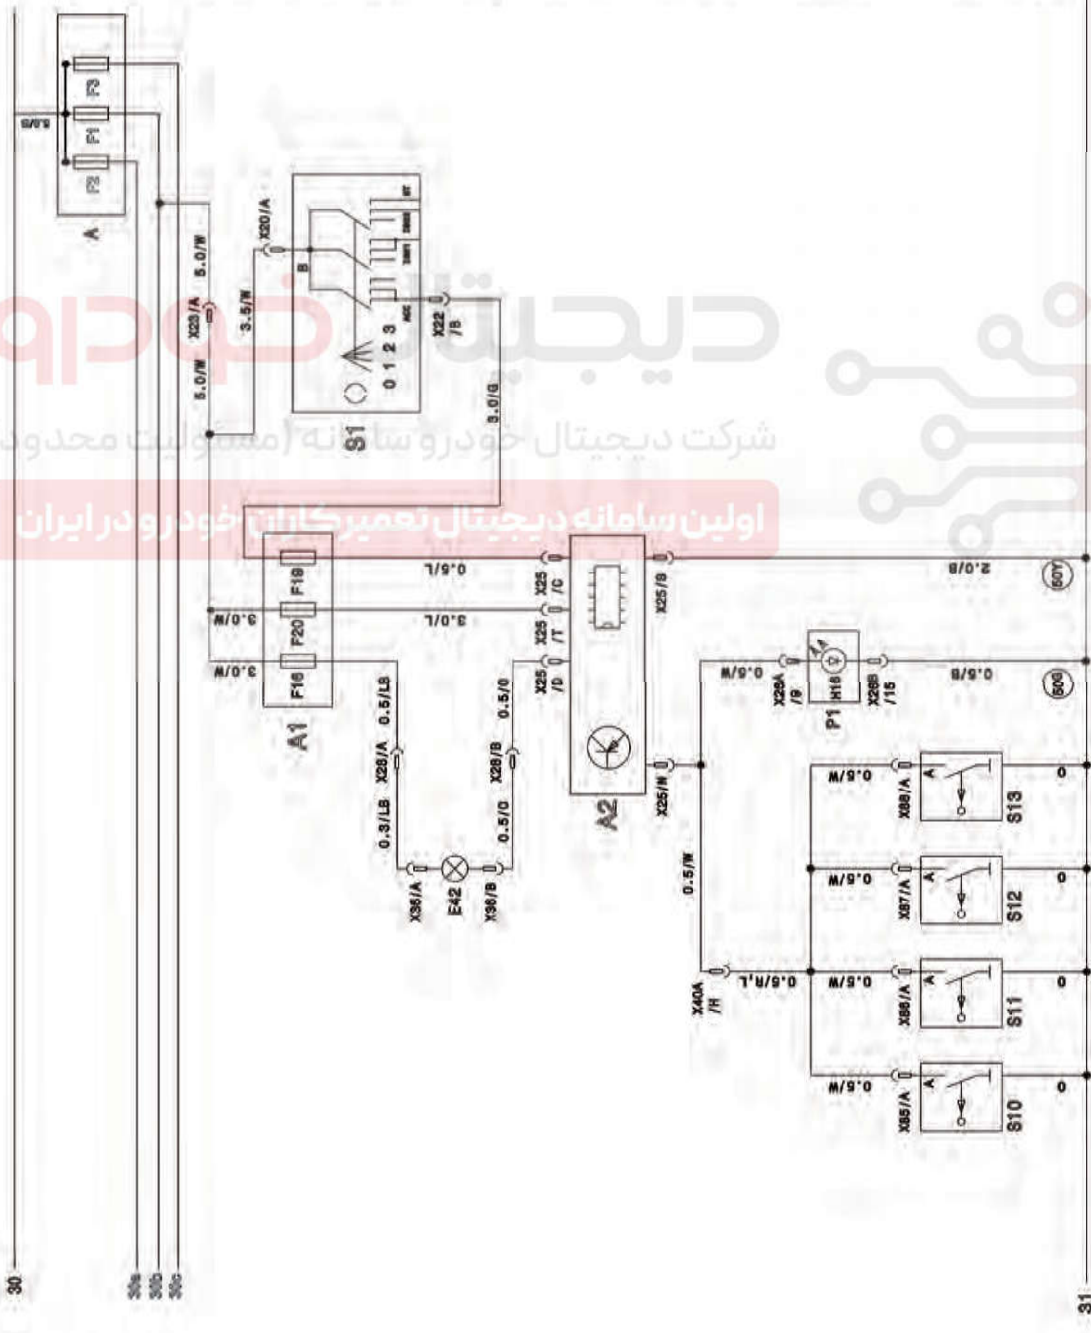

S10(X20/A)-X22(B)

X28, X36

X28, X38

X28, X36