

## جعبه داشبورد: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نیاز
26102005      ابزار نخصوص تریم


برای محل قرارگیری اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند، غیره) (به ۵۷A، تجهیزات داخلی، مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن


قطعات زیر را باز کنید:

چراغ محفظه نگهداری اشیاء،  
قسمتی از لاستیک آب بندی درب جلو.

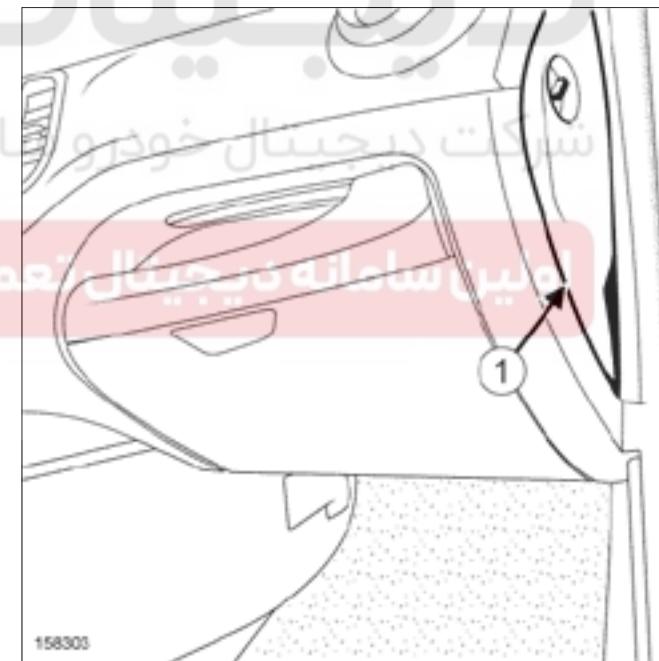

قاب جانبی داشبورد (۱) را به کمک مجموعه ابزار جدا کردن تزئینات داخلی (26102005) باز کنید.  
کلید غیر فعال کردن را جدا کنید.

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

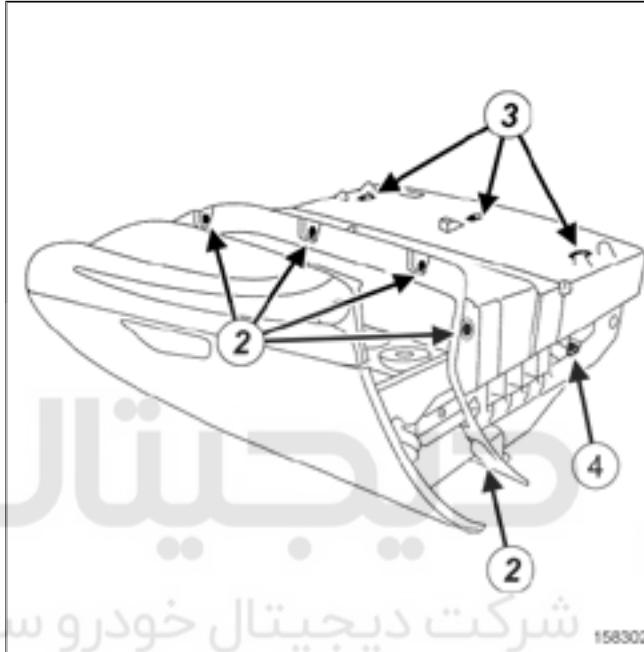


قطعات زیر را باز کنید (به ۵۷A، تجهیزات داخلی، مجموعه داشبورد؛ نقشه جزئیات رجوع کنید):

- پیچ‌های جلوی جعبه داشبورد (۲).
- پیچ‌های عقب جعبه داشبورد (۳).
- پیچ‌های جانبی جعبه داشبورد (۴).
- جعبه داشبورد.

نصب مجدد

عملیات را درجهت عکس بازگردان انجام دهید.

## مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات

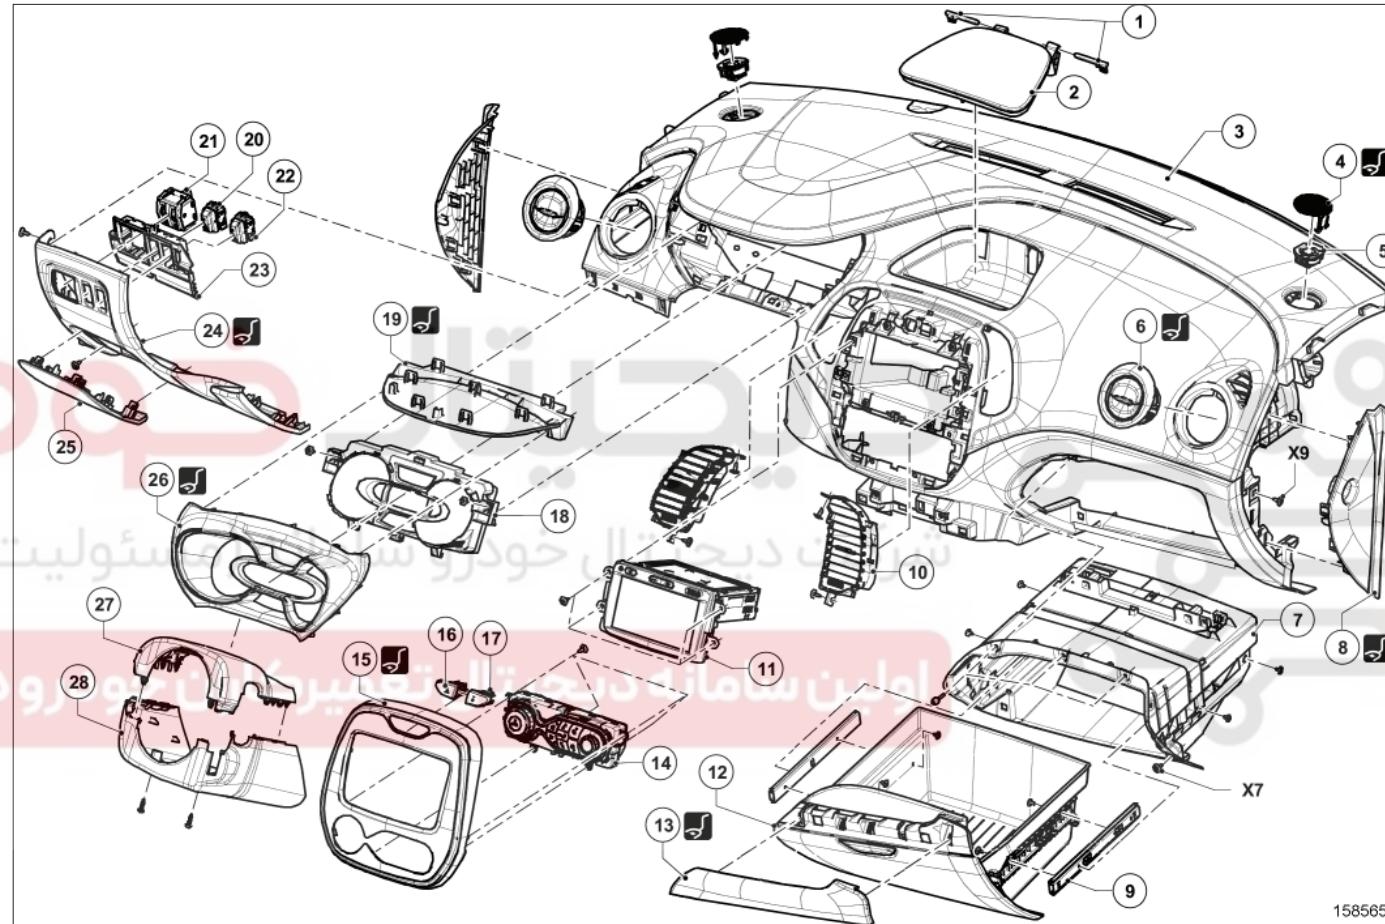

[\(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید\).](#)

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، [\(به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید\).](#)

شماره	شرح	اطلاعات
۱	لولاهای محفظه نگهداری اشیاء	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، داشبورد: جدا کردن قطعات - سوار کردن قطعات رجوع کنید)
۲	دربوش محفظه نگهداری اشیاء	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، داشبورد: جدا کردن قطعات - سوار کردن قطعات رجوع کنید)
۳	داشبورد	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۴	شبکه روی بلندگوها	
۵	بلندگوها	
۶	دربچه هوای روی داشبورد	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، دریچه هوای روی داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۷	سینی جعبه داشبورد	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، جعبه داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۸	قاب سمت راست داشبورد	(Car. 1363)
۹	کشویی جعبه داشبورد	
۱۰	دربچه هوای روی داشبورد	
۱۱	رادیو	(به رادیو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۱۲	جعبه داشبورد	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، جعبه داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۲	قاب	(Car. 1363)
۱۴	صفحه کلید کنترل تهویه مطبوع	(به مجموعه گرمایش و تهویه محفظه سرنشین خودرو: نقشه جزئیات رجوع کنید)
۱۵	قاب جلوی پانل وسط داشبورد	(به ۵۷A، تجهیزات داخلی، قاب پانل وسط: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۶	کلید کنترل	(به چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۷	کلید کنترل	(به چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۸	صفحه نشانگرها:	(به صفحه نشانگرها: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۹	قاب محافظ صفحه نشانگرها	(Car. 1363)
۲۰	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۱	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۲	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۲	صفحه کلیدهای کنترل	
۲۴	قاب پایینی داشبورد	(Car. 1363)
۲۵	دربوش فیوزها	
۲۶	صفحه نشانگرها	(Car. 1363)
۲۷	قاب زیر فرمان	
۲۸	قاب زیر فرمان	