




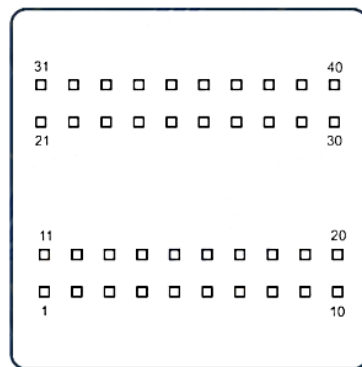

GR

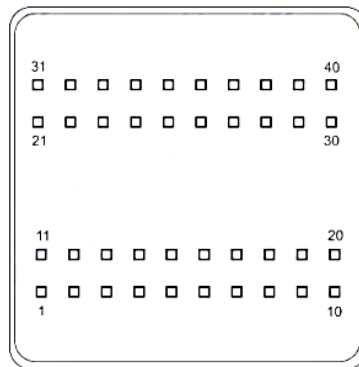


BA

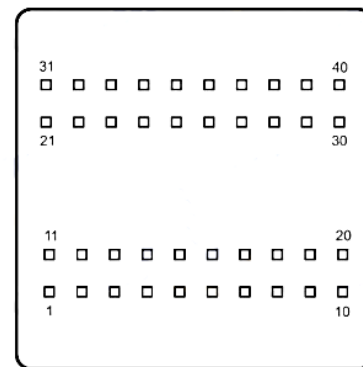

NR

رله موتور برف پاک‌کن جلو	25-40GR	تهویه مطبوع	17-40NR
ارتباط با BM 34	26-40GR	تهویه مطبوع	18-40NR
سوکت عیب‌یاب	27-40GR	راهنما راست جلو	19-40NR
BM 34 ارتباط با	28-40GR	راهنما راست گلگیر	20-40NR
راهنما جلو چپ	29-40GR	سطح روغن ترمز	22-40NR
راهنما جلو چپ روی گلگیر	30-40GR	سیگنال دمای روغن	29-40NR
موتور روشن/دینام	31-40GR	شماره پین شرح	
سیگنال سطح روغن	33-40GR		
منفی بدنه سطح روغن	34-40GR	سوئیچ لادری شاگرد	5-40BA
منفی شناور بنزین	35-40GR	سنسور دمای هوای بیرون	8-40BA
سیگنال شناور بنزین	36-40GR	سیگنال سنسور دمای هوای بیرون	18-40BA
تغذیه سنسور اوپراتور	37-40GR	شیشه بالابر جلو و تنظیم آینه	22-40BA
اطلاعات سنسور اوپراتور	38-40GR	باز کردن در راننده	27-40BA
راهنما جلو راست	39-40GR	ارتباط ایربگ با ECU	28-40BA
راهنما جلو راست روی گلگیر	40-40GR	باز کردن در شاگرد	29-40BA
		ارتباط ایربگ با ECU	30-40BA

شماره پین	شرح	شماره پین	شرح
2-40NR	یونیت گیربکس اتومات ESP یونیت ABS یونیت	32-40BA	تغذیه چراغ سقف
3-40NR	موتور برف پاک‌کن	33-40BA	سوئیچ لادری عقب
4-40NR	یونیت گیربکس اتومات ESP یونیت ABS یونیت	34-40BA	سوئیچ لادری راننده
5-40NR	پایه ۴ سوکت ۱۶ خانه سبز BM34	35-40BA	سوئیچ ترمز دستی
6-40NR	پایه ۵ سوکت ۱۰ خانه مشکی BM34	37-40BA	اطلاعات کمربند ایمنی
7-40NR	سوکت عیب‌یاب	38-40BA	پایه ۱ سوکت ۶ خانه COM2000
8-40NR	پایه ۵ سوکت ۱۰ خانه مشکی BM34	40-40BA	پایه ۳ سوکت ۶ خانه COM2000
9-40NR	راهنما چپ جلو	شماره پین شرح	
10-40NR	راهنما چپ گلگیر		
11-40NR	پایه ۲ سوکت ۱۶ خانه خاکستری BM34	9-40GR	توقف برف پاک‌کن عقب
13-40NR	پایه ۱۰ سوکت ۱۰ خانه مشکی BM34	18-40GR	رادیو
14-40NR	پایه ۳ سوکت ۱۰ خانه مشکی BM34	20-40GR	رادیو
15-40NR	پمپ بنزین	22-40GR	ABS
16-40NR	پمپ بنزین	23-40GR	منفی توقف برف پاک‌کن
		24-40GR	ABS

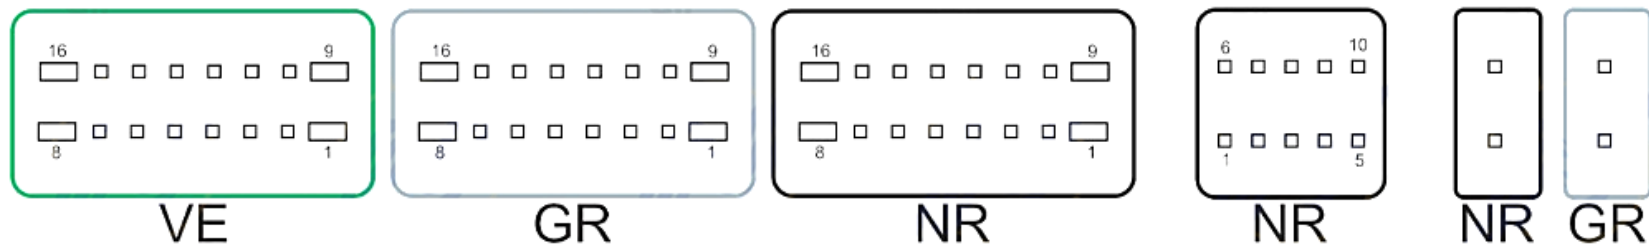

شرح	شماره پین
سوئیچ ترمز	1-16v VE
تغذیه سوکت عیب یاب	2-16v VE
تغذیه BM34	3-16v VE
فشنگی دنده عقب	5-16v VE
زمین	6-16v VE
کنترل کمپرسور	7-16v VE
زمین	8-16v VE
تغذیه باتری سوکت عیب یاب	10-16v VE
چراغ کوچک جلو چپ	13-16v VE
چراغ/تغذیه تنظیم ارتفاع	14-16v VE
چراغ کوچک جلو راست	15-16v VE

شرح	شماره پین
چراغ ترمز عقب چپ	1-16v NR
تغذیه رادیو	3-16v NR
مه شکن عقب	4-16v NR
موتور برف پاک کن عقب	5-16v NR
چراغ دنده عقب چپ	7-16v NR
تغذیه چراغ صندوق عقب	8-16v NR
گرم کن شیشه عقب	9-16v NR
چراغ ترمز عقب راست	10-16v NR
تغذیه چراغ کوچک راست عقب	11-16v NR
تغذیه چراغ سقف	12-16v NR
چراغ راهنما عقب راست	13-16v NR
چراغ راهنما عقب چپ	14-16v NR
تغذیه چراغ کوچک چپ عقب	15-16v NR

شرح	شماره پین
تغذیه باتری BM34	1-2v GR
تغذیه باتری BM34	2-2v GR

شرح	شماره پین
سوئیچ +AA	1-2v NR
سوئیچ +APC	2-2v NR

شرح	شماره پین
تغذیه باتری display	1-10v NR
تغذیه چراغ داشبورد	4-10v NR
تغذیه کولر/صفحه کیلومتر/display	7-10v NR
صفحه کیلومتر	8-10v NR
چراغ قفل مرکزی	9-10v NR
صفحه کیلومتر	10-10v NR

رله شیشه بالابر عقب	8-16v GR
تغذیه شیشه بالابر راننده	9-16v GR
چراغ فندک/جاسیگاری/پلاک/شیشه بالابر عقب	12-16v GR
بستن درهای قفل مرکزی	13-16v GR
تغذیه ECU Airbag	14-16v GR
بازکردن درهای قفل مرکزی	15-16v GR

شماره پین	شرح
1-16v GR	فندک
2-16v GR	تغذیه com2000/تغذیه رادیو
4-16v GR	تغذیه ایربگ com2000
6-16v GR	تغذیه رادیو
7-16v GR	گرم کن آینه