

## کanal توزیع هوای جانبی جلو : باز کردن - نصب مجدد

برای محل قرار گیری اجزاء و مشخصات آنها (گشتاور سفت کردن پیج ها، قطعاتی که همیشه می بایست تعویض شوند و غیره) ([به بخاری، مجموعه مدار توزیع هوای محفظه سرنیشن: نقشه جزئیات رجوع شود](#))

### پیاده کردن

#### ۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

باطری را جدا کنید [باطری: پیاده کردن- نصب مجدد](#)

داشبورد را پیاده کنید [مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات](#)

#### ۲. مرحله پیاده کردن

کanal های توزیع هوای جانبی جلو را آزاد کنید([به بخاری، مجموعه مدار توزیع هوای محفظه سرنیشن: نقشه جزئیات رجوع شود](#))

کanal های توزیع هوای جانبی جلو را پیاده کنید([به بخاری، مجموعه مدار توزیع هوای محفظه سرنیشن: نقشه جزئیات سرکت دیجیتال خودرو سامانه \(مسئلیت محدود\) رجوع شود](#))

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

### نصب مجدد

عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.




REPAIR-30x02x01x35-01x37-1-19-1.xml



## مجموعه بخاری و تهویه محفظه سرنشین: نقشه جزئیات

۱. محفظه توزیع هوای

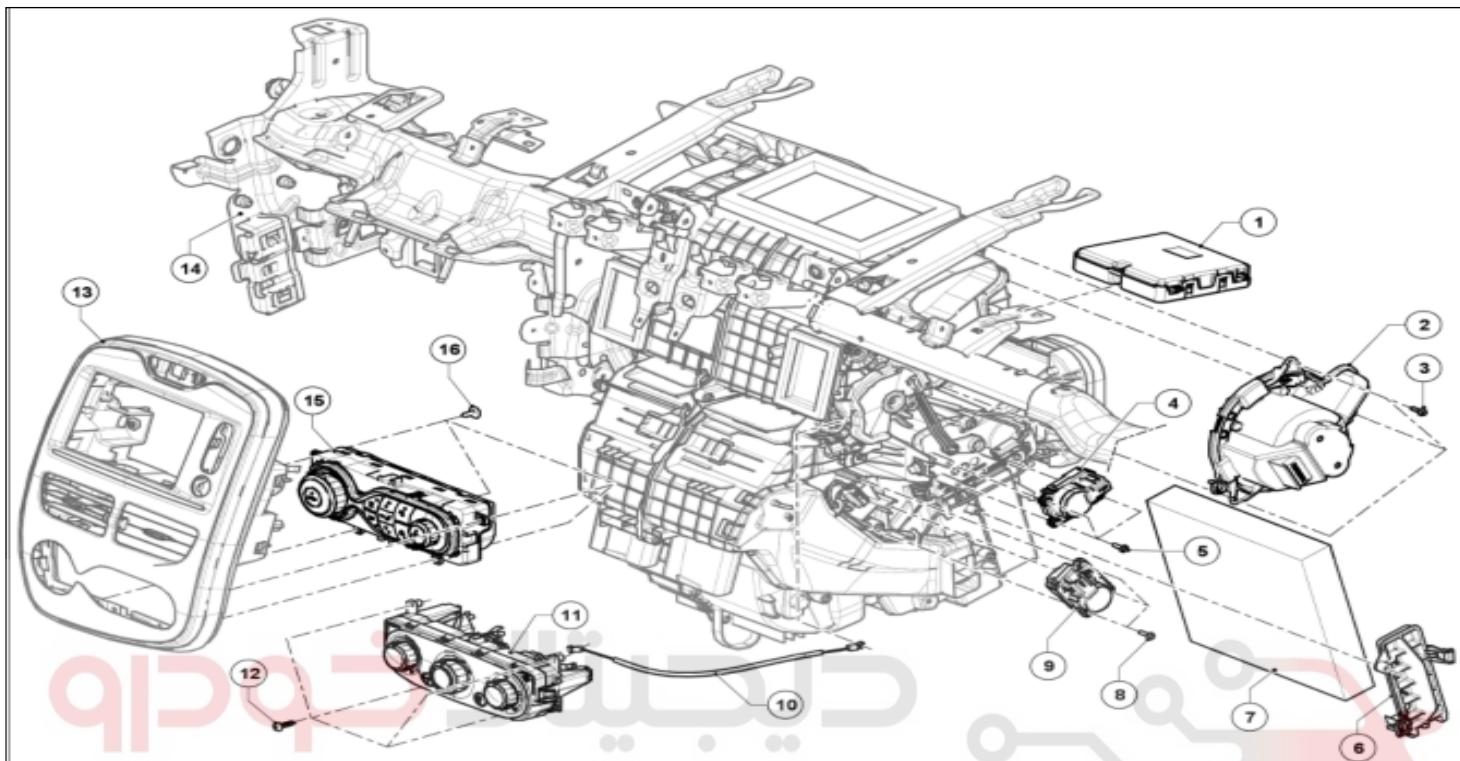

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


( به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید )

برای بستن قطعاتی که گشتوار محکم کردن مشخصی برای آنها تعریف نشده است، به جدول گشتوارهای استاندارد مراجعه کنید. ( به گشتوار محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید ).

شماره	شرح	اطلاعات
۲	موتور فن	
۳	پیچ	
۱۳	پانل مرکزی جلو	
۱۴	قطعه عرضی داشبورد	

شماره	شرح	اطلاعات
۱	واحد کنترل الکترونیکی تهویه مطبوع	(به واحد کنترل الکترونیکی، تهیه مطبوع: باز کردن-نصب مجدد رجوع کنید)
۴	موتور توزیع هوا	(به ۶۱A، بخاری، موtor توزیع هوا: باز کردن-نصب مجدد رجوع کنید)
۵	پیچ	(به مجموعه داشبورد: نقشه حزینات رجوع کنید)
۸	پیچ	
۹	موتور اختلاط هوا	(به ۶۱A، بخاری، موtor تنظیم دما: باز کردن-نصب مجدد رجوع کنید)
۱۰	صفحه کلید های کنترل	(به ۶۱A، بخاری، صفحه کلید های کنترل باز کردن-نصب مجدد رجوع کنید)
۱۶	پیچ	

شماره	شرح	اطلاعات
۶	دربچه دسترسی به فیلتر انفاق	
۷	فیلتر محفظه سرنشین	(به ۶۱A، بخاری، فیلتر محفظه سرنشین: باز کردن-نصب مجدد رجوع کنید)

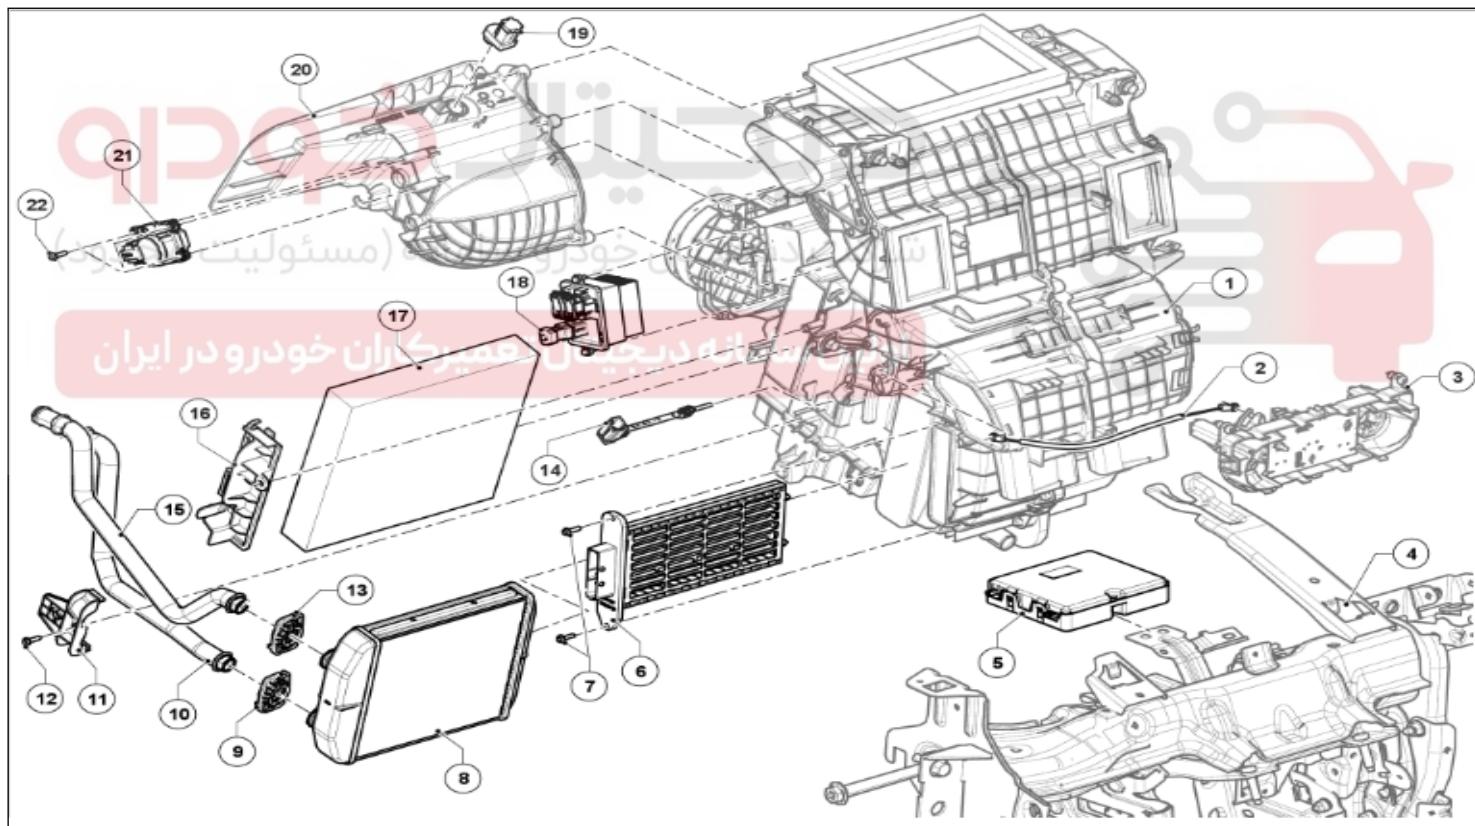

( به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید )

برای بستن قطعاتی که گشتاوتر محکم کردن مشخصی برای آنها تعریف نشده است، به جدول گشتاوترهای استاندارد مراجعه کنید. (به گشتاوتر محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	محفظه توزيع هوا (پوسته بخاری)	(به ۶۱A، بخاری، محفظه توزيع هوا: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنند)
۴	قطعه عرضی داشبورد	
۶	مقاومت الکتریکی بخاری	(به ۶۱A، بخاری، فیلتر مقاومت های الکتریکی، بخاری: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنند)
۷	پیچ	
۸	رادیاتور بخاری	(به ۶۱A، بخاری، رادیاتور بخاری: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنند)
۹	بست	
۱۰	لوله رادیاتور بخاری	
۱۱	پایه نگهدارنده لوله رادیاتور بخاری	
۱۲	بیچ پایه نگهدارنده لوله	
۱۳	بست	
۱۵	لوله رادیاتور بخاری	
۱۸	کنترل تغییر سرعت مجموعه فن محفظه سرنشین	(به ۶۱A، بخاری، کنترل تغییر سرعت مجموعه فن محفظه سرنشین: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنند)
۲۰	کanal هوای ورودی قسمت جلو	(به ۶۱A، بخاری، کanal ورودی هوای قسمت جلو: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنند)
۲۱	موتور بازیابی هوا	(به ۶۱A، بخاری، موتور بازیابی هوا: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنند)
۲۲	پیچ	

شماره	شرح	اطلاعات
۵	واحد کنترل الکتریکی تهویه مطبوع	(به واحد کنترل الکترونیکی، تهویه مطبوع: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنند)

### اولین سامانه دیجیتال تعییر کاران خودرو در ایران

شماره	شرح	اطلاعات
۱۴	حسگر اوپرатор	(به ۶۱A، بخاری، حسگر تبخیر کننده: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنند)


شماره	شرح	اطلاعات
۱۶	دریچه دسترسی به فیلتر اتاق	
۱۷	فیلتر اتاق	(به ۶۱A، بخاری، فیلتر محفظه سرنشین: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنند)

شماره	شرح	اطلاعات
۱۹	حسگر گازهای سمی	(به ۶۱A، بخاری، حسگر گازهای سمی: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنند)

### ۲. محفوظه توزيع هوای VALEO

عنوان : بازو پست کانال هوای جانبی جلو

کیفر

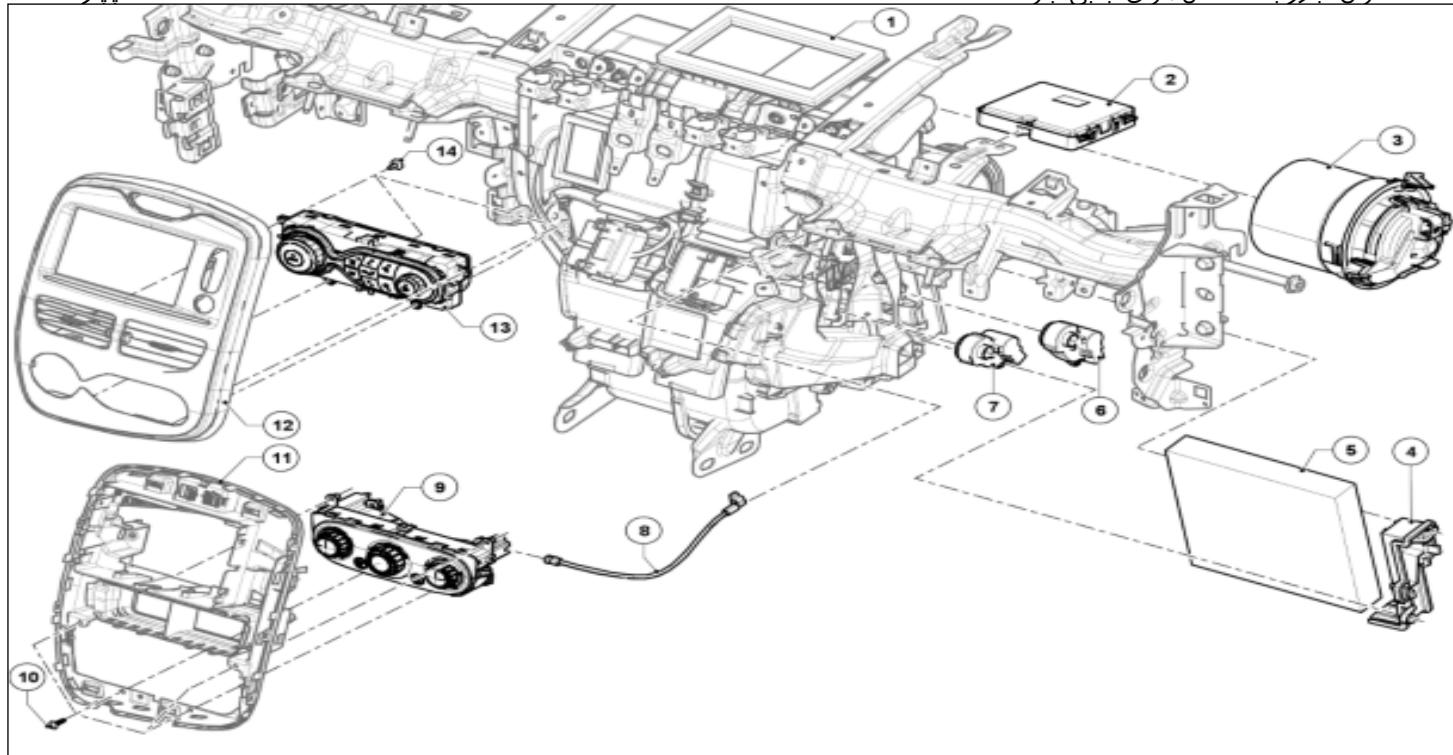


( به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید)

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعریف نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید. (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	سرکت دیجیتال خودرو سامانه مستولیت محدود	اطلاعات
۱	محفظه توزیع هوا (پوسته بخاری)	(به ۶۱A، بخاری، محفظه توزیع هوا: باز کردن-نصب مجدد رجوع کنید)	
۲	موتور فن	(به ۶۱A، بخاری، مجموعه فن: باز کردن-نصب مجدد رجوع کنید)	
۱۱	پانل مرکزی جلو	(به مجموعه داشبورد: نقشه حزینات رجوع کنید)	
۱۲	قاب پانل مرکزی داشبورد	(به مجموعه داشبورد: نقشه حزینات رجوع کنید)	

شماره	شرح	اطلاعات
۲	واحد کنترل الکترونیکی تهویه مطبوع	(به واحد کنترل الکترونیکی تهویه مطبوع: باز کردن-نصب مجدد رجوع کنید)
۶	موتور توزیع هوا	(به ۶۱A، بخاری، موتور توزیع هوا: باز کردن-نصب مجدد رجوع کنید)
۷	موتور اختلاط هوا	(به ۶۱A، بخاری، موتور تنظیم دما: باز کردن-نصب مجدد رجوع کنید)
۱۳	صفحه کلید های کنترل	(به ۶۱A، بخاری، صفحه کلید های کنترل باز کردن-نصب مجدد رجوع کنید)
۱۴	پیچ	

اطلاعات	شرح	شماره
(به 61A، بخاری، فیلتر محفظه سرنوشن: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنید)	دربچه دسترسی به فیلتر اتاق	۴
	فیلتر اتاق	۰

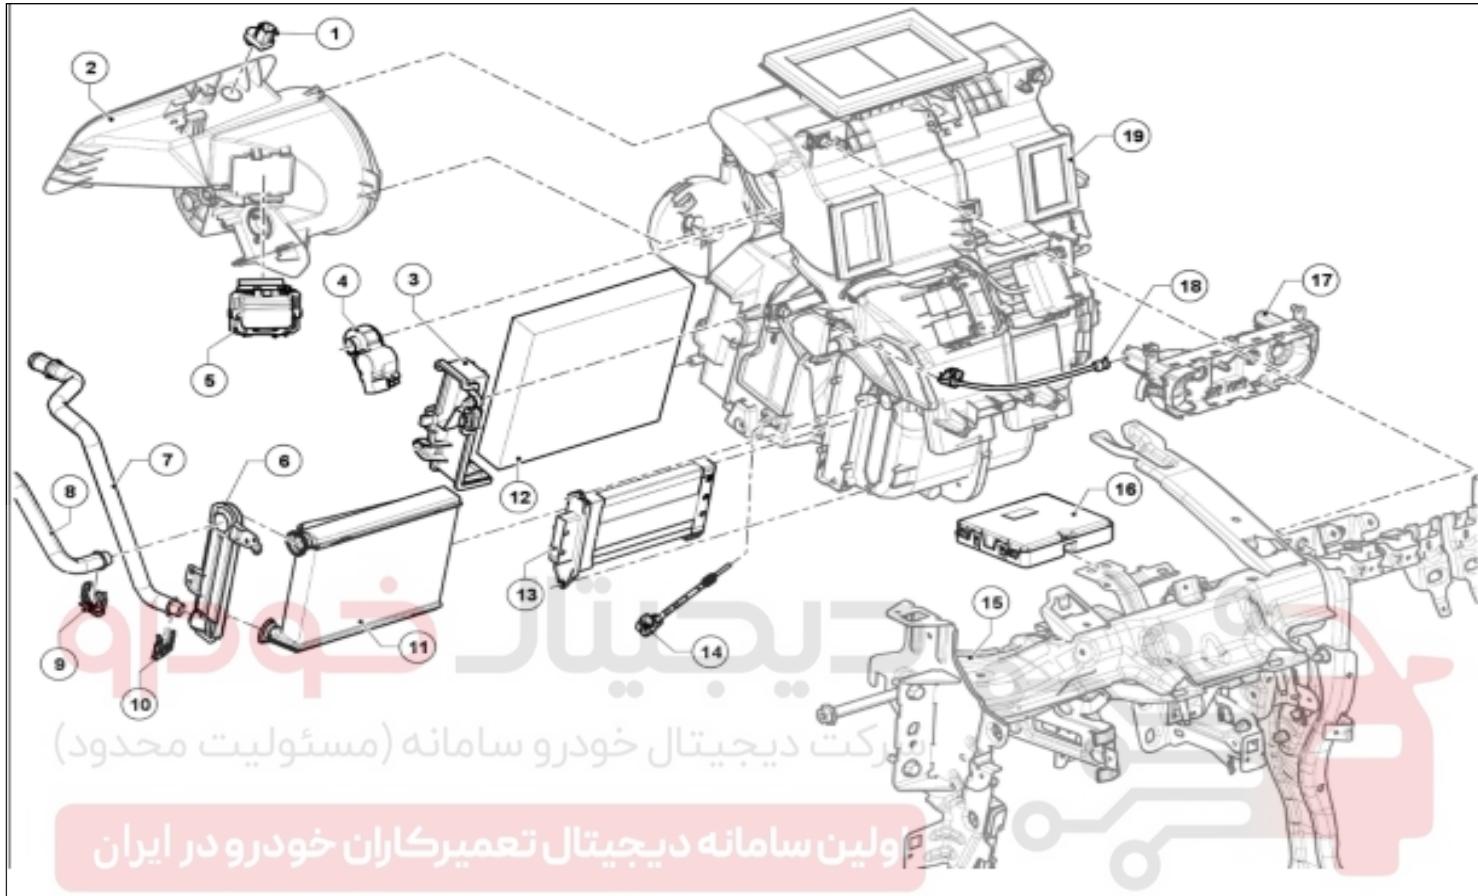

( به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید )

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعریف نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید.[\(به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید\)](#).

شماره	شرح	اطلاعات
۲	کانال هوای ورودی قسمت جلو	(به ۶۱A، بخاری، کانال ورودی هوای قسمت جلو: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنید)
۴	موتور بازیابی هوا	(به ۶۱A، بخاری، موتور بازیابی، هوا: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنید)
۵	مدول تغییر سرعت موتور فن	(به ۶۱A، بخاری، کنترل تغییر سرعت مجموعه فن محفظه سرنشین: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنید)
۶	قاب رادیاتور بخاری	
۷	لوله رادیاتور بخاری	
۸	لوله رادیاتور بخاری	
۹	بست	
۱۰	بست	
۱۱	رادیاتور بخاری	(به ۶۱A، بخاری، رادیاتور بخاری: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنید)
۱۳	مقاومت الکتریکی بخاری	(به ۶۱A، بخاری، فیلتر مقاومت های الکتریکی، بخاری: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنید)
۱۵	قطعه عرضی داشبورد	
۱۹	محفظه توزیع هوا (پوسته بخاری)	(به ۶۱A، بخاری، محفظه توزیع هوا: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنید)

شماره	شرح	اطلاعات
۱	حسگر گازهای سمی	(به ۶۱A، بخاری، حسگر گازهای سمی: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنید)
۱۶	واحد کنترل الکترونیکی تهویه مطبوع	(به واحد کنترل الکترونیکی، تهویه مطبوع: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنید)

### شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

شماره	شرح	اطلاعات
۳	دریچه دسترسی به فیلتر محفظه سرنشین	سامانه دیجیتال تعییر کاران خودرو در ایران
۱۲	فیلتر اتاق	(به ۶۱A، بخاری، فیلتر محفظه سرنشین: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنید)

شماره	شرح	اطلاعات
۱۴	حسگر اوپراتور	حسگر تبخیر کننده: باز کردن- نصب مجدد رجوع کنید



REPAIR-30x02x07-02x50-1-4-1.xml