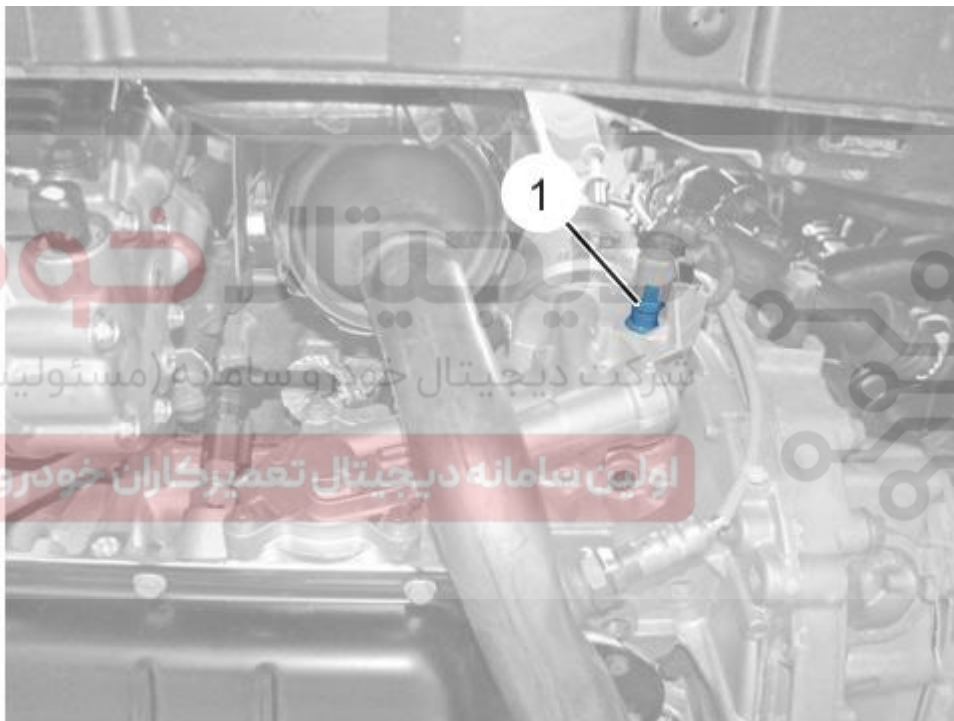


**باز و بست : سنسور فشار روغن****اخطار : رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است****۱- قطعات تعویضی در تمام حالت ها (موارد) :**

تعداد	شرح
1	اورینگ سنسور فشار روغن


**۲- موقعیت مکانی :**

شکل: B1FG01ED

(1) سنسور فشار روغن

**۳- باز کردن :**

اتصالات باطری را جدا کنید .

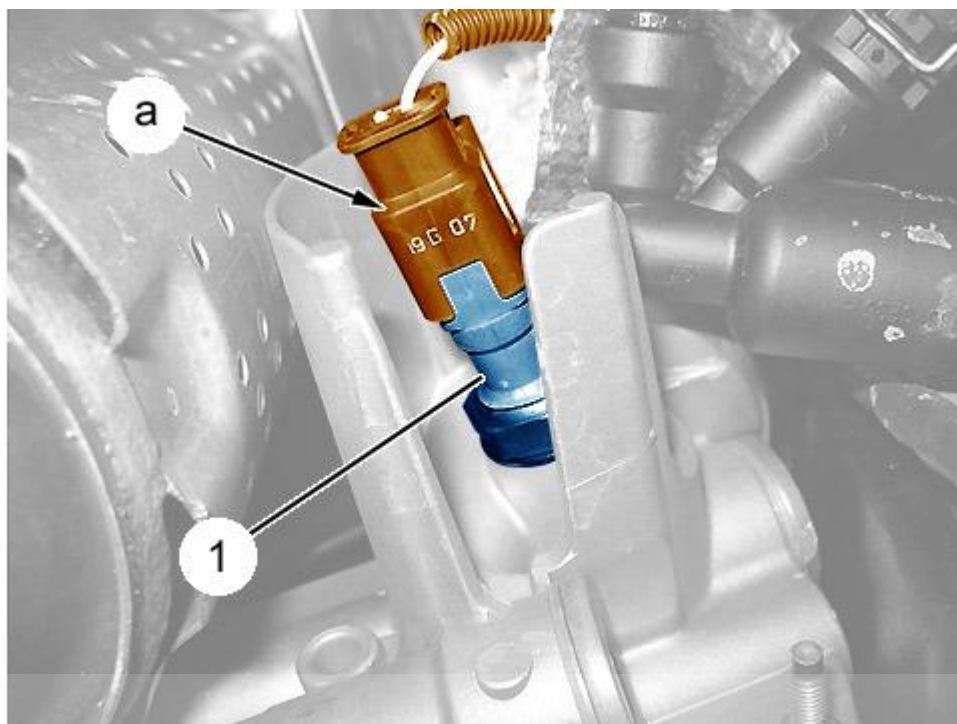

# دیجیتال خودرو

شکل: B1FM02GD

کانکتور را جدا کنید ( در محل "a" ). شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) نکته : با استفاده از یک پارچه تمیز مناطق اطراف را بپوشانید تا روغن جریان یافته (خروجی) بعد از باز شدن را جذب کند. اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

سنسور فشار روغن (1) را باز کنید .

## ۴- بستن :

احتیاط : گشتاور سفت کردن مجاز را رعایت کنید.

سنسور فشار روغن (1) را جا بزنید ( با اورینگ جدید) .

کانکتور را جا بزنید ( در محل "a" ) .

احتیاط : سطح روغن موتور را با استفاده از گیج بررسی کرده و در صورت لزوم آنرا پر کنید. عملیات مورد نیاز را بعد از اتصال مجدد باتری انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید .