
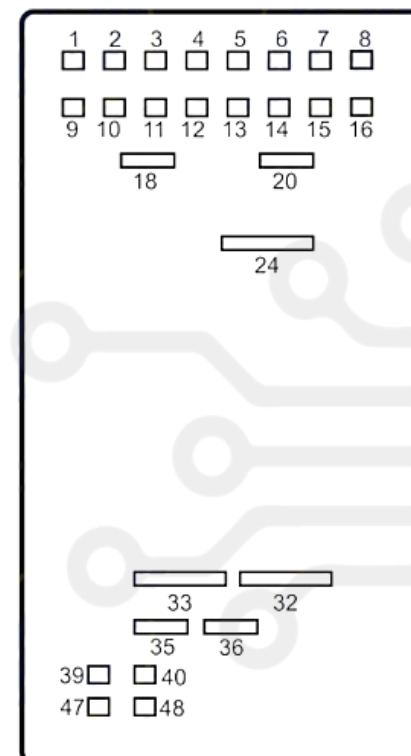


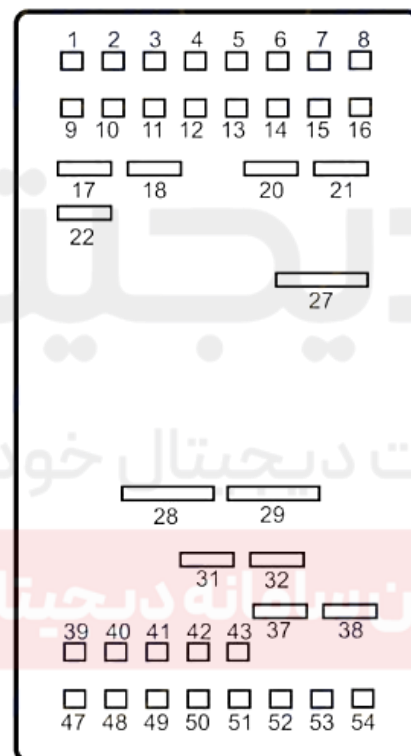

FRONT

رله دور تند فن	11
تغذیه رله فن	12
دیاگ فن	13
رله دور کند فن	14
بوق	38
چراغ اصلی	41
چراغ راهنما جلو چپ	42
چراغ راهنما جلو راست	43
چراغ اصلی راست	44
چراغ نور پایین چپ	45
چراغ نور بالا راست	46
سنسور دمای بیرون	49
چراغ بقل چپ	50
چراغ بقل راست	51
چراغ اصلی چپ	52
چراغ مه شکن جلو چپ	53
چراغ مه شکن جلو راست	54

MAIN

FN-CAN L	2
تغذیه هشدار	4
پمپ شیشه شور	6
سوئیچ استارت	7
کانکتور عیب یاب	8
FN-CAN L	9
ایموبلایزر ۲	11
ایموبلایزر ۱	13
یونیت کنترل ABS	14
رزر	5,17,22,24
موتور تند برف پاککن	18
موتور کند برف پاککن	21
تغذیه CCN	27,28
سوئیچ انژکتور	29
تغذیه DCN	12,37,38
ABS 1,2	31,32
سوئیچ حالت صفر برف پاککن	39
ارتباط با ECU-BKD3	40
چراغ چشمک زن بقل چپ	41
سوئیچ سوت پایین برف پاککن	42
سوئیچ استارت ۱/۲	43
زمین ۱	47
چراغ چشمک زن بقل راست	48
سوئیچ سطح روغن ترمز	49
سوئیچ سیگنال کروز کنترل	50
تغذیه FN	51
سوئیچ فرمان کروز کنترل	52
کلیدهای روی داشبورد	54
ارتباط با CCN	53

ENGINE

شماره پین	شرح
1	سوئیچ دنده عقب
2	سوئیچ فشار روغن
3	زمین ۲
4	ایموبلایزر ۲
5	CAN L
6	سوئیچ ترمز ۲
9	چراغ استپ
8	کلاچ کمپرسور
10	سوئیچ داخلی
11	هشدار
12	ایموبلایزر ۱
13	CAN H
14	سوئیچ ترمز ۱
15	سوئیچ استارت ۲/۳
16	دمای آب
18	رزر
23,24	فن ۱-۲
31	رله دوبل-۱
32	رله دوبل-۲
35	تغذیه ECU
39	ارتباط با ECU-CYC1
40	ارتباط با ECU-BKB2
47	ارتباط با ECU-BKG1
48	خروجی رله دوبل