


ساختار بدنه درب موتور (کاپوت) و گلگیر نکات ایمنی

- هنگام پیاده کردن و نصب یک قطعه، از معیوب شدن یا خراشیدگی آن جلوگیری کنید.
- هنگام پیاده کردن و بستن یک قطعه تزئینی، سر پیچ گوشتی تحت را نوار پیچی کنید.
- هنگام پیاده کردن و نصب تزئینات بدنه، ابتدا از نصب بستها روی سوراخهای بدنه اطمینان پیدا کرده سپس آنها را با دقت به داخل فشار دهید.
- هنگام پیاده کردن و نصب یک قطعه و بخش بزرگ، ۲ نفر با یکدیگر کار را انجام دهند تا از افتادن (سقوط کردن) آن جلوگیری شود.
- هنگام پیاده کردن و نصب تزئینات پلاستیکی، لطفا نیروی زیاد اعمال نکنید.

مجموعه در موتور (کاپوت)

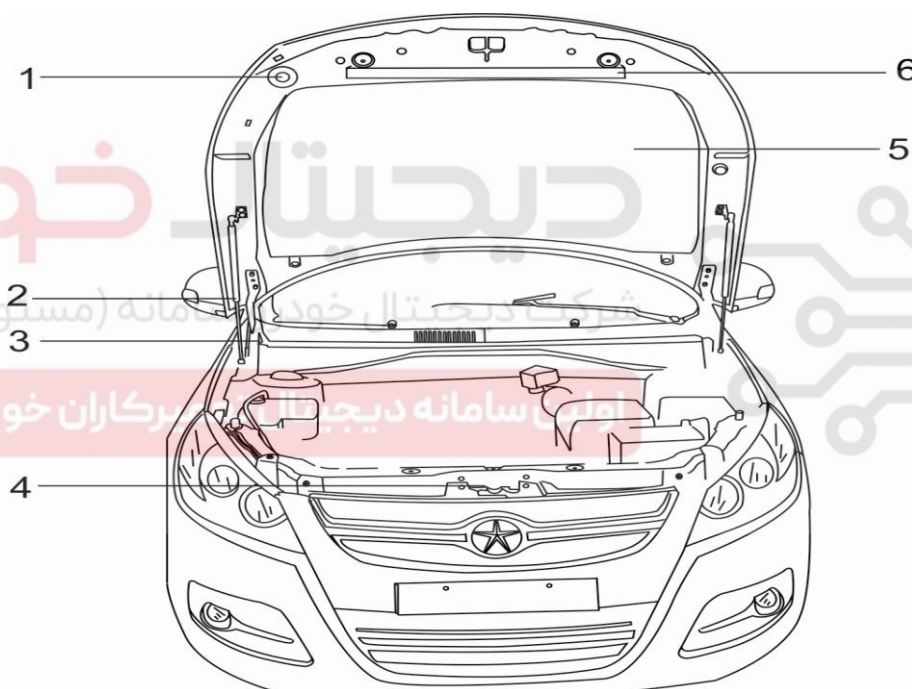


نمای مجموعه درب موتور (کاپوت)

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1- مجموعه درب موتور | 2 - جک گازی درب موتور | 3- لولای درب |
| 4- قفل درب موتور | 5- عایق حرارتی درب موتور | 6- |
| نوار پلاستیکی آببندی درب موتور | | |

BODY00

۱. تعویض عایق حرارتی در موتور
- (۱) پیاده کردن
- ① در موتور را باز کنید

- ② بست های (خارهای) روی عایق حرارتی در موتور را پیاده کنید.
- ③ عایق حرارتی در موتور را پیاده

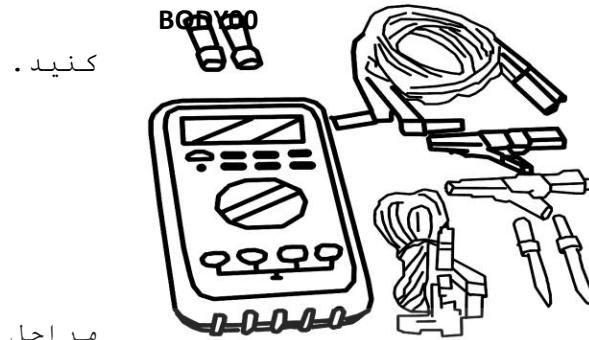

مراحل پیاده کردن است.

- ۲) نصب
- مراحل نصب عکس
۲. تعویض جک در موتور
- احتیاط:

■ هنگام پیاده کردن و نصب جک در موتور، برای جلوگیری از معیوب شدن خودرو یا ایجاد صدمه بدنی باید از مهار کننده اضافی استفاده کرد.


۱. پیاده کردن

① در موتور را باز کرده و آن را مهار کنید.

BODY00


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

② ۲ عدد پیچ را باز کنید

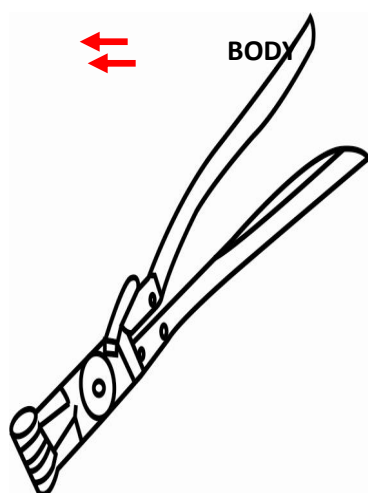

③ اتصال کروی جک را پیاده کرده و جک را از محل نصب خارج کنید.

■ گشتاور سفت کردن: 12~15N·m

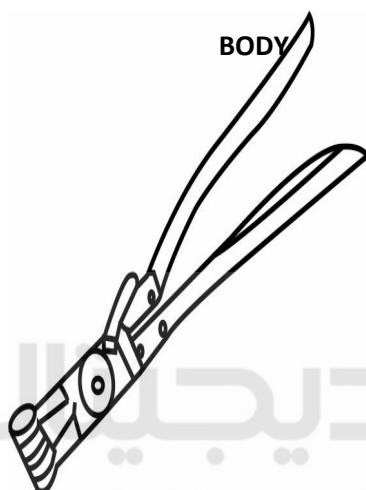

۲. روش نصب

مراحل نصب، عکس مراحل پیاده

۳. تنظیم درب موتور

(۱) تنظیم فاصله هوایی طولی و عرضی

① قفل درب موتور را پیاده کرده مهره لولای درب موتور را شل کرده و سپس درب موتور را ببندید.

② فاصله هوایی و طولی و عرضی را تنظیم کرده، درب موتور را باز و پیچ محکم کننده آن را تا گشتاور مجاز سفت کنید.

③ قفل درب موتور را موقتاً نصب کرده و قفل را به صورت جانبی حرکت دهید تا اینکه هم راستا شدن دهانه آن با قلاب درب موتور و عمود بودن نسبت به مرکز قفل را از سمت جلو مشاهده کنید.

④ پیچ محکم کننده قفل درب موتور را تا گشتاور مجاز سفت کنید.

(۲) تنظیم ارتفاع جلو

① قفل درب موتور را پیاده کنید، ارتفاع را بوسیله buffer block (پایه حائل) درب موتور، روی بخش عرضی محفظه موتور بچرخانید تا درب موتور 1~1.5mm پایین تر از گلگیر جلو قرار گیرد.

② قفل درب موتور را موقتاً سفت کرده و موقعیت قفل را بوسیله برخورد با زبانه قفل تعیین کنید.

قفل درب موتور و زبانه قفل را تایید و سپس پیچ های محکم کننده قفل درب موتور را تا گشتاور مجاز سفت کنید.

■ گشتاور سفت کردن: 9~11 N.m


ساختار بدنه BODY

۳) روش تنظیم

① درب موتور را باز کنید.

② پیچ های مابین درب موتور و قلاب (لولا) را شل کنید.

■ گشتاور سفت کردن: 25N.m

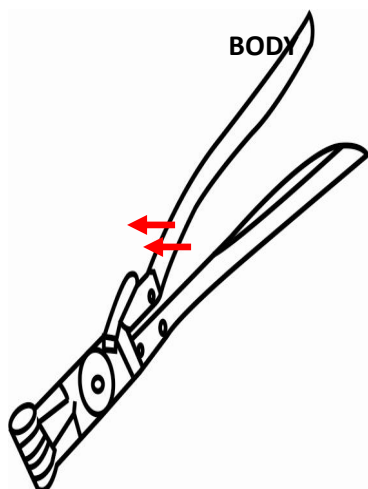

③ موقعیت درب موتور را نسبت به گلگیر جلو تنظیم کنید.

④ درب موتور را ببندید و تنظیم بودن را بررسی کنید.

⑤ Buffer block (پایه حائل) درب موتور را در موقعیت مناسب

مطابق با اختلاف سطح درب موتور تنظیم کنید.

⑥ قفل درب موتور را تا اینکه دهانه قلاب و قفل درگیر شوند

تنظیم کنید.

⑦ پیچ های لولای درب موتور را سفت کنید.

⑧ درب موتور را ببندید.

④. تعویض درب موتور

(۱) پیاده کردن

① درب موتور را باز کنید.

BODY00

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


② با استفاده از شیء مناسب پین قفل کننده درب موتور

را مهار کنید تا از سقوط آن جلوگیری شود.


احتیاط:

هنگام پیاده کردن یا نصب دستگاه مهار درب موتور، باید مهار کننده متغیر استفاده

گردد تا از امکان معیوب شدن خودرو یا ایجاد صدمه بدنی جلوگیری شود.

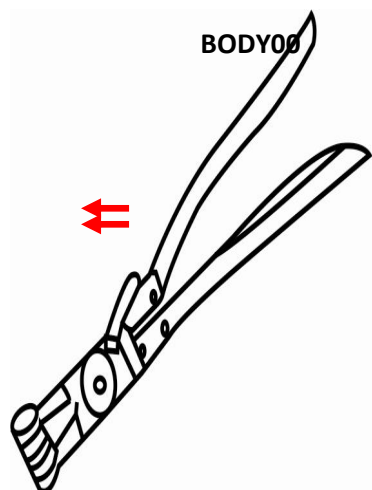

③ به همراه نفر کمکی پیچ محکم کننده لولا در هر طرف درب موتور را پیاده کنید.

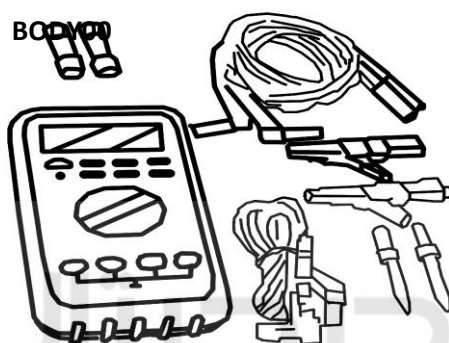

④ به همراه نفر کمکی درب موتور را پیاده کنید.

را پیاده کنید
روی موتور پیاده

⑤ عایق حرارتی درب موتور

⑥ پایه حائل لاستیکی را از کنید.

⑦ روش نصب

مراحل نصب، عکس مراحل پیاده کردن است

عیب‌یابی

اجزاء زیر در موتور یا در محفظه موتور در داخل خود صدا تولید می‌کند که بدخل محفظه سرنشین (اتاق) انتقال خواهد یافت.

دلایل انتقال صدا زیر درب موتور عبارتند از:

۱. اجزاء نصب شده روی محفظه موتور

۲. اجزاء میانی محفظه موتور

۳. پایه و کانکتور اجزاء موتور

۴. شل شدن پیچ محکم کننده رادیاتور

۵. تنظیم نبودن ضربه گیر درب موتور

۶. تنظیم نبودن قلاب (لولا) درب موتور

این صداها می‌تواند به داخل خودرو انتقال یافته و تفکیک آنها دشوار می‌باشد. بهترین راه برای رفع این مشکل: محکم کردن، تنظیم، حرکت یا جدا کردن یک جزء و آزمایش کم شدن صدا با حرکت خودرو می‌باشد. بعلاوه، شما می‌توانید با تغییر سرعت و بار موتور صدا را تفکیک کنید.

گلگیرها

BODY

(۱) پیاده کردن


① سپر جلو را پیاده کنید.

② چراغ جلو را پیاده کنید.

③ زهوار سمت راست را پیاده کنید.

④ پیچ تنظیم گلگیر را پیاده کنید.

⑤ پیچ های محکم کننده گلگیر و گلگیر داخلی چرخ جلو را پیاده کنید.

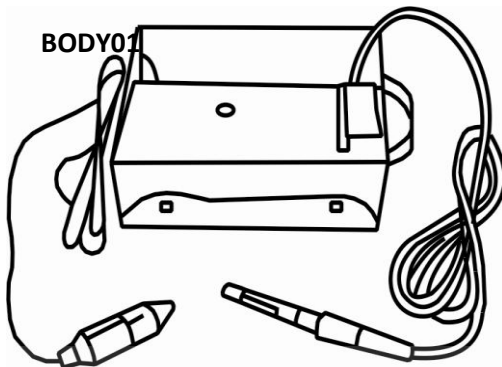

⑥ گلگیر را از محل نصب پیاده کنید.

(۱) نصب


مراحل نصب، عکس مراحل پیاده کردن است.

احتیاط:

- بعد از نصب، محل گلگیر و مناسب بودن فاصله گلگیر و بدنه را بررسی کنید. اگر مناسب نمی باشد، تنظیم یا مجدد نصب کنید.
- گلگیرهای جلو سمت راست و چپ با روش یکسان تعویض می گردند.

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

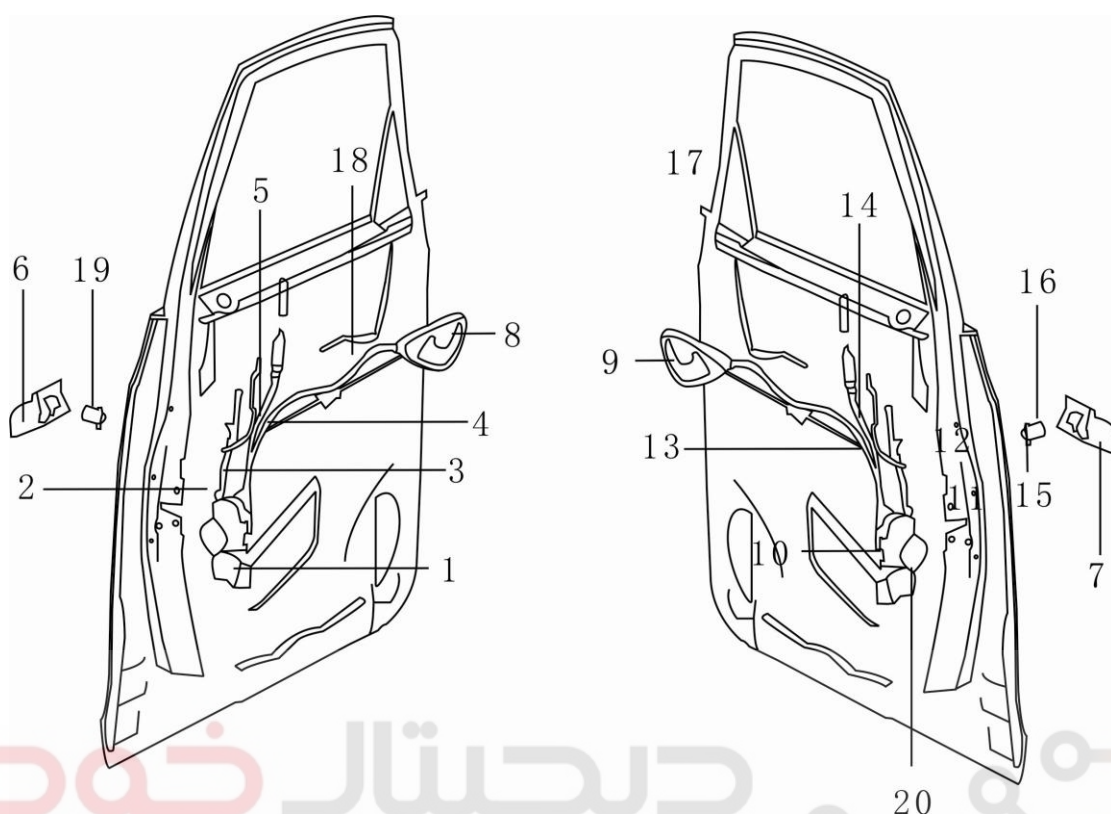

نگای داخل در ب های جلو شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

- 1- مجموعه قفل درب و عملگر قفل درب جلو سمت چپ
- 2- میله دگمه قفل درب جلو سمت چپ
- 3- میله رابط دستگیره خارجی درب جلو سمت چپ
- 4- مجموعه کابل دستگیره داخلی درب جلو سمت چپ
- 5- مجموعه کابل قفل داخلی
- 6- مجموعه دستگیره خارجی درب جلو سمت چپ
- 7- مجموعه دستگیره خارجی درب جلو سمت راست
- 8- مجموعه دستگیره داخلی درب جلو سمت راست
- 9- مجموعه دستگیره داخلی درب جلو سمت راست
- 10- مجموعه قفل و عملگر قفل درب جلو سمت راست
- 11- میله دگمه قفل
- 12- میله رابط دستگیره خارجی درب جلو سمت راست
- 13- مجموعه کابل دستگیره داخلی درب جلو سمت راست
- 14- مجموعه کابل قفل داخلی درب جلو سمت راست
- 15- پیچ واشر
- 16- دگمه قفل درب جلو سمت راست
- 17- کلاهک پیچ دستگیره داخلی
- 18- بست محکم کننده کابل
- 19- دگمه قفل درب جلو سمت چپ
- 20- پیچ سرتخت

توجه:

- پیاده کردن و نصب مجموعه درب مشابه می باشد.
- هنگام پیاده کردن و نصب مجموعه یک درب، با اقدام های حفاظتی از خراشیدگی درب و بدنه جلوگیری کنید.
- بعد از نصب مجموعه درب، با انجام تنظیم های مناسب از باز و بسته شدن عادی (نرمال) آن اطمینان پیدا کنید. همزمان رنگ سر مجموعه پیچ های لوله را مرمت کنید. (رنگ بدنه)
- قطعات دورانی لولاها را برای روانکاری (روغن کاری) کم بررسی کنید. اگر لازم است به گریس آغشته کنید.


مجموعه درب، قطعه ای سنگین است، بنابراین همزمان چند نفر برای پیاده کردن آن باید کار کنند.

تعویض درب جلو

(۱) پیاده کردن

① پیچ های محکم کننده ترمز درب را پیاده کنید.

گشتاور سفت کردن: 10~12N.m

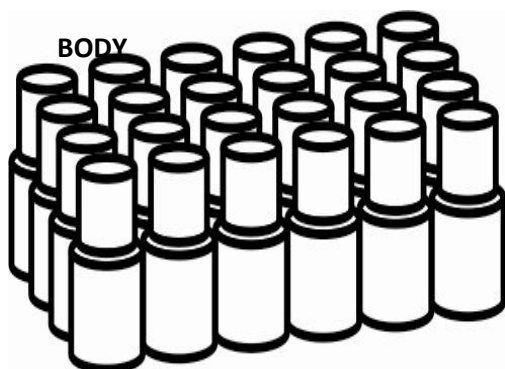

BODY



② پیچ های محکم کننده مجموعه درب را پیاده کنید.

گشتاور سفت کردن: 25N.m

احتیاط:

■ مرحله به مرحله پیاده کنید، هرگز همزمان تمام پیچ ها را شل نکنید.
■ از پایین به بالا پیاده کنید.

③ لوله خرطومی لاستیکی را جدا کرده و در محل مناسب قرار دهید.

④ به همراه نفر کمکی درب را بلند کرده و در محل مناسب قرار دهید.
نصب

مراحل نصب، عکس مراحل پیاده کردن است.

احتیاط:


به ترتیب مراحل نصب سفت کنید، هرگز در یک زمان سفت نکنید.

تعویض آینه برقی


(۱) پیاده کردن

① کابل منفی باتری را جدا کرده و برای ۱ دقیقه صبر کنید.

② درب را باز کرده و قطعه مثلثی تزئینی را با استفاده از پیچ گوشتی سرتخت پیاده کنید.

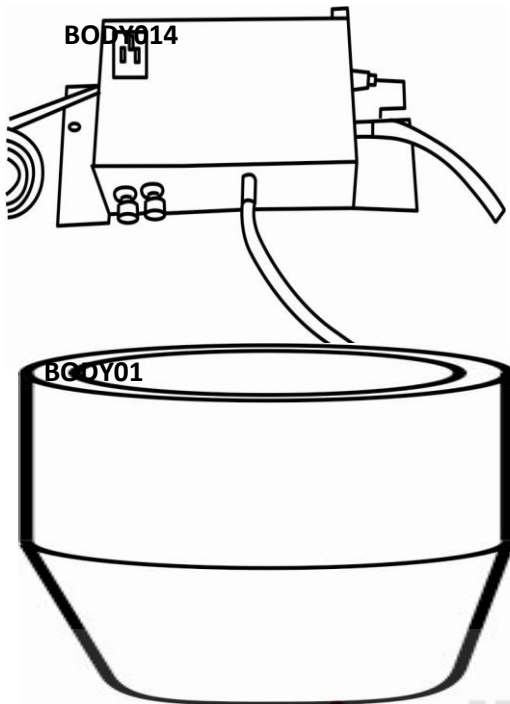


③ Woofer کانکتور دسته سیم را جدا کنید.

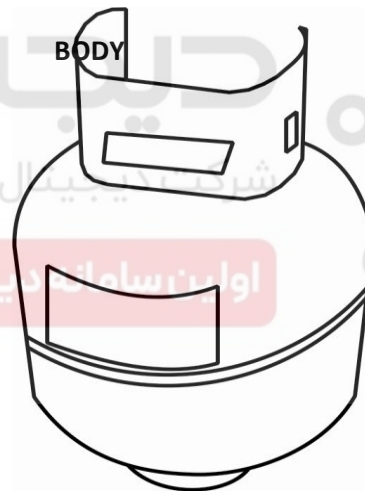


④ کانکتور دسته سیم آینه برقی را جدا کنید.

⑤ مهره های ثابت کننده آینه برقی را پیاده کنید.

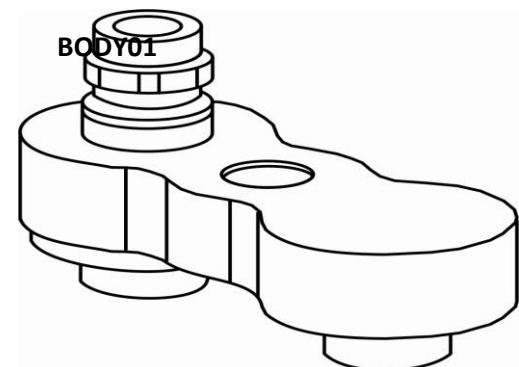


⑥ آینه برقی را از محل نصب خارج کنید.

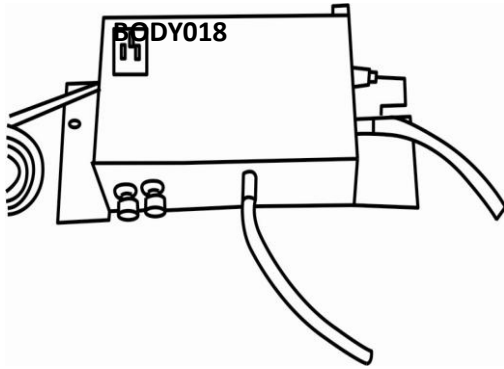

سیم تویتر را جدا کنید.

(۱) نصب
مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است.
تعویض رودری جلو


(۱) پیاده کردن
① کابل منفی باتری را جدا کرده و برای
۱ دقیقه صبر کنید.
② درب را باز کرده و قطعه مثلثی تزئینی را
با استفاده از پیچ گوشتی سرتخت پیاده کنید.

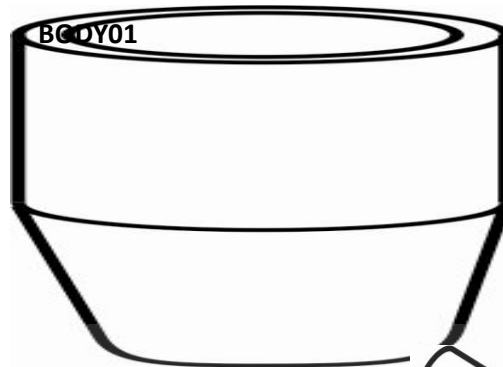


③ کانکتور دسته

دستگیره داخلی را پیاده کنید.

④ پیچ های

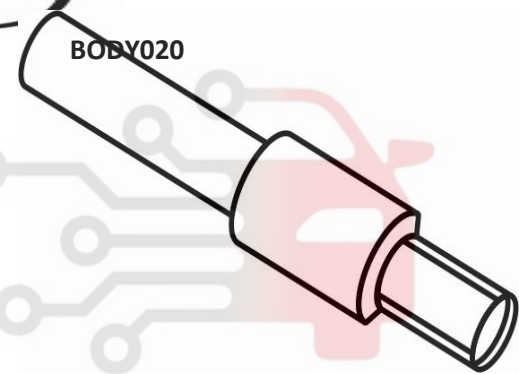


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

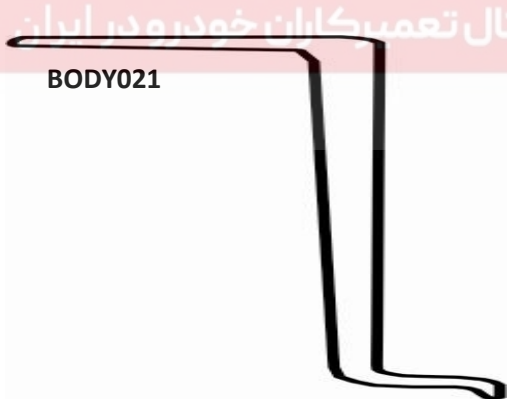


⑤ با استفاده از
پیچ گوشتی سرتخت روکش
دستگیره درب جلو را به طرف خارج اهرم کنید.

⑥ با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو، پیچ های محکم کننده دستگیره داخلی درب جلو را پیاده کنید.

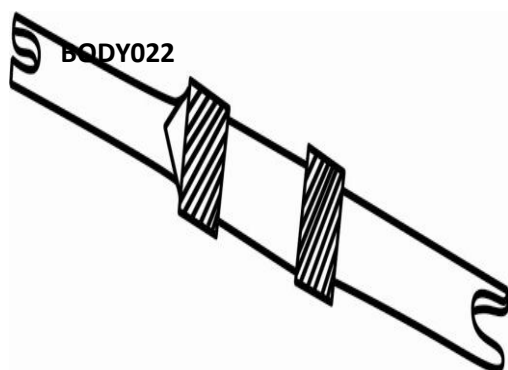

⑦ با استفاده از پیچ گوشتی سر تخت سوئیچ تنظیم شیشه ها را پیاده کنید.

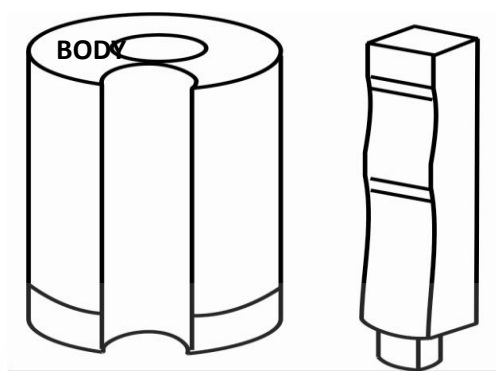


دیجیتال خودرو


⑧ کانکتور سوئیچ تنظیم شیشه ها را جدا کرده و سوئیچ را از محل نصب خارج کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



⑨ پیچ محکم کننده رودری را پیاده کنید.

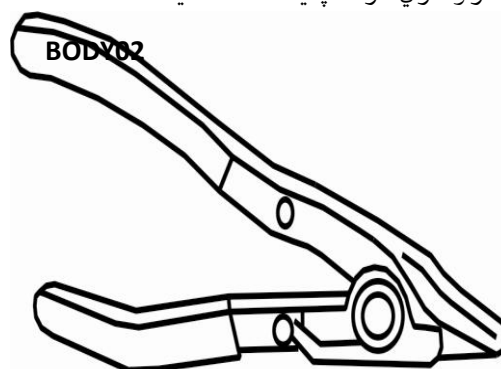

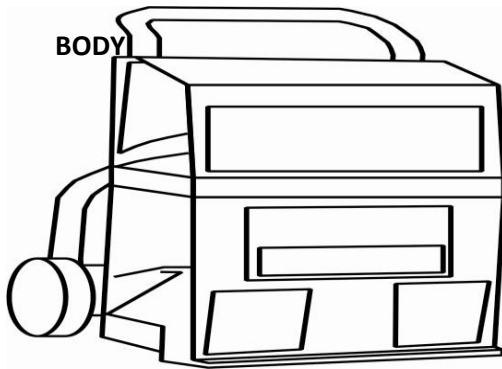


⑩ رودري را پیاده کنید.

احتیاط:

هنگام پیاده کردن به اهرم کردن خارها کاملاً توجه کنید، در غیر اینصورت رودري به راحتی می شکند.

⑩ کانکتور چراغ درب جلو را جدا کرده، سپس

رودري درب جلو سمت چپ را پیاده کنید.

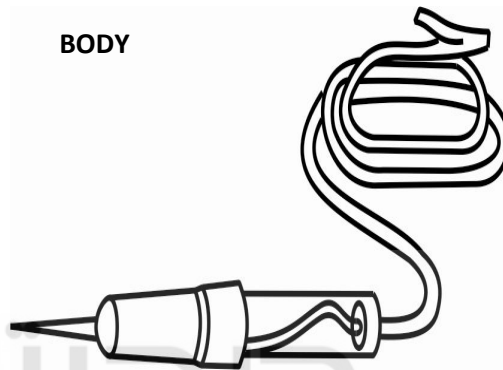

② نصب

مراحل نصب عکس

مراحل پیاده کردن است.

تعویض پوشش ضد آب درب جلو

① پیاده کنید.

① رودري را پیاده کنید.

② بست دسته سیم را جدا کنید.

BODY028

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

BODY02

9

③ لایه ضد آب را

جدا کرده و آن را

از محل نصب خارج

کنید.

(۲) نصب

مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است.

احتیاط:

- با لمس نکردن سطح چسبنده از کم شدن اثر چسبندگی در اتصال مجدد جلوگیری کنید.
- هنگام گرفتن لایه ضد آب، دقت کرده و از معیوب شدن آن جلوگیری کنید.


تعویض بلندگوی درب جلو

(۱) پیاده کردن

① رودری را پیاده کنید.


② لایه ضد آب را پیاده کنید.

③ کانکتور بلندگو را جدا کنید.

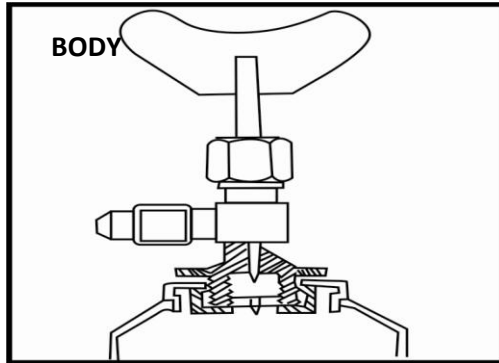

④ پیچ های محکم کننده بلندگو درب جلو را

پیاده کنید.

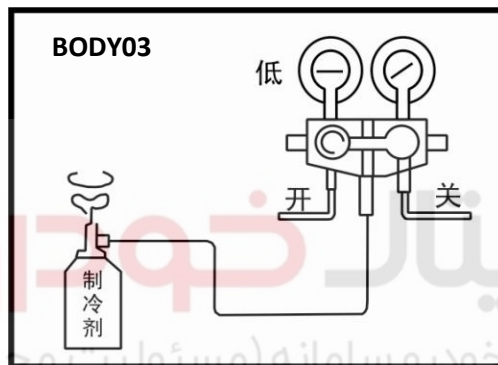

⑤ بلندگو درب جلو را از محل نصب خارج کنید.



(۲) نصب


مراحل نصب

عکس مراحل پیاده کردن است.

تعویض نوار آب بندی پنجره جلو (شیشه در جلو)

(۱) پیاده کردن

① پیچ نوار آببندی درب را پیاده کنید.

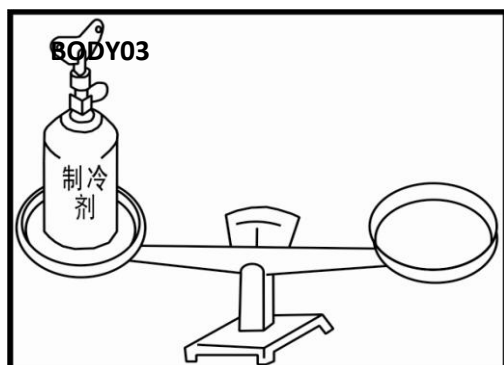

② نوار آببندی را به آرامی از یک انتها از محل نصب خارج کنید.

احتیاط:

■ لطفا هنگام پیاده کردن، نیروی زیاد اعمال نکنید، در غیر اینصورت نوار آببندی دفرم می شود.

■ بعد از پیاده کردن، جای خارها را بررسی کنید. اگر تغییر شکلی در آن پیدا شد، لطفا آن را تعویض کنید.

(۲) نصب

مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است.

تعویض شیشه در جلو

(۱) پیاده کردن

① رودری را پیاده کنید.

② لایه ضد آب را پیاده کنید.

③ نوار آببندی را پیاده کنید.

④ سوئیچ تنظیم پنجره (شیشه بالابر) را مجدداً نصب کرده و پنجره را بالا آورده و در موقعیت مناسب برای تسهیل در پیاده کردن پیچ های

محکم کننده شیشه

درب جلو

قرار دهید.

⑤ پیچ های محکم

کننده شیشه درب

جلو را پیاده

کنید.

⑥ شیشه درب جلو را از محل نصب خارج کنید.




BODY03

(۲) نصب

مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است.

تعویض شیشه بالابر درب جلو

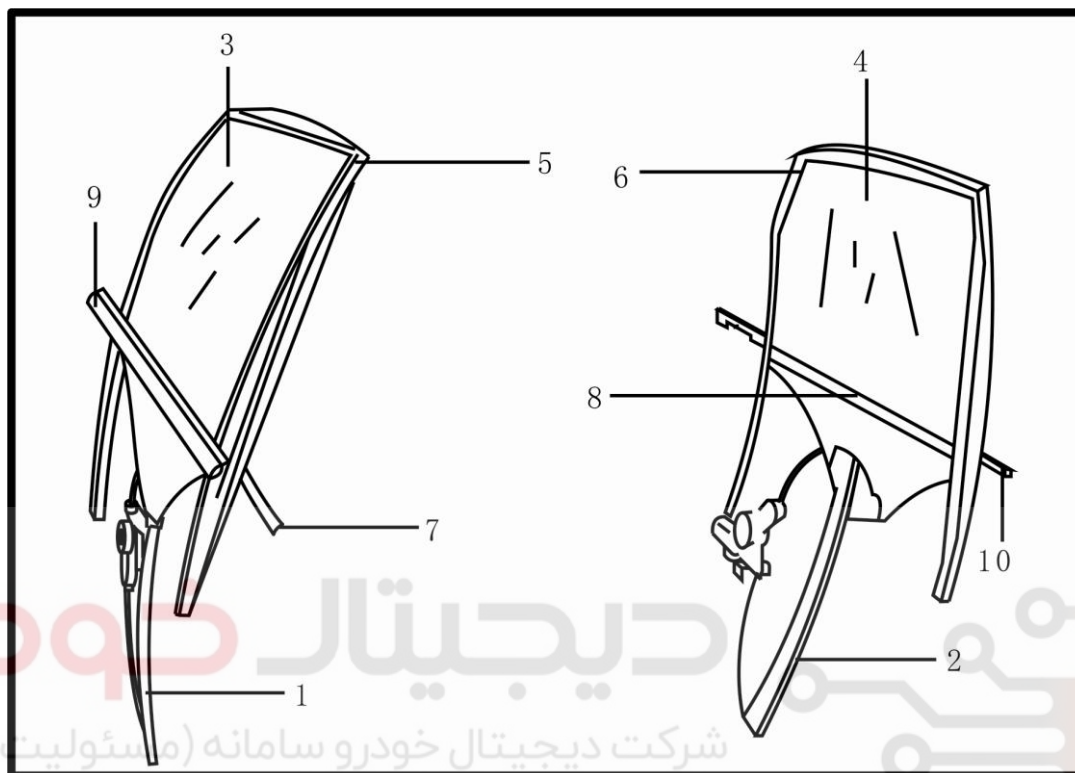

نمای مجموعه

- 1- شیشه بالابر درب جلو سمت چپ
 2- شیشه بالابر درب جلو سمت راست
 3- شیشه درب جلو سمت چپ
 4- شیشه درب جلو سمت راست
 5- ریل شیشه درب جلو سمت چپ
 6- ریل شیشه درب جلو سمت راست
 7- نوار آبگیر (آببندی) داخلی درب جلو سمت چپ
 8- نوار آبگیر (آببندی) داخلی درب جلو سمت راست
 9- نوار آبگیر (آببندی) خارجی
 10- نوار آبگیر (آببندی) خارجی درب جلو سمت راست
 11- فلانچ پیچ T شکل

BODY036

(۱) پیاده کردن

- ① رودری را پیاده کنید.
- ② لایه ضدآب را پیاده کنید.
- ③ نوار آببندی را پیاده کنید.
- ④ شیشه درب جلو را پیاده کنید. به "پیاده کردن شیشه درب جلو" مراجعه کنید.
- ⑤ پیچ های محکم کننده پایه شیشه بالابر را پیاده کنید.

BODY037

⑥ کانکتور را از موتور شیشه بالابر جدا کنید.



⑦ مهره های
محکم کننده
موتور شیشه

BODY038

بالابر را پیاده کنید.



را از محل نصب خارج کنید

⑧ شیشه بالابر
(۱) نصب

مراحل نصب عکس مراحل پیاده کردن است.

تعویض مجموعه قفل درب جلو

(۱) پیاده کردن

① رودری جلو را پیاده کنید.

② لایه ضد آب را پیاده کنید.

③ نوار آببندی دور درب جلو را پیاده کنید.

④ شیشه درب جلو را پیاده کنید.

⑤ شیشه بالابر درب جلو را پیاده کنید. به

"تعویض شیشه بالابر جلو" مراجعه کنید.

⑥ پیچ محکم کننده سیلندر قفل دستگیره خارجی درب جلو را پیاده کنید.

B

⑦ بست روی دستگیره خارجی درب را جدا کرده و سیلندر قفل درب را از محل نصب خارج کنید.

B




⑧ پیچ های محکم کننده مجموعه قفل درب را پیاده کنید.

BODY04

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

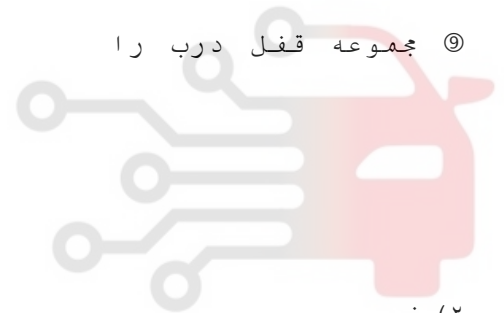

⑨ مجموعه قفل درب را
(۲) نصب
مراحل نصب، عکس مراحل
احتیاط:

■ هنگام نصب از قرار
اطمینان پیدا کنید.

■ بعد از نصب، باز و بسته شدن عادی درب را بررسی و از قفل شدن درب اطمینان پیدا کنید. اگر غیرعادی یا نامطمئن است، مجدد نصب کرده یا مجدد تنظیم کنید.

پیاده کردن است.

گرفتن در موقعیت اصلی

تعویض قلاب درب جلو

(۱) پیاده کردن

① قلاب موجود را علامت گذاری کنید.

② پیچ های نگهدارنده قلاب را پیاده کنید.

BODY04



③ قلاب درب را پیاده کنید.

④ واشر را مطابق تجهیزات پیاده کنید.

(۲) نصب

مراحل نصب، عکس مراحل پیاده کردن است.

تنظیم قلاب درب جلو:

① پیچ های قلاب درب را شل کنید.

BODY04



دیجیتال خودرو

② قلاب را بطرف جهت مورد نیاز حرکت دهید تا در وسط قفل قرار گیرد.


③ پیچ های محکم کننده قلاب را سفت کنید.

④ درب را ببندید و رضایت بخش بودن اختلاف سطح و فاصله هوایی را بررسی کنید.

نکته:

روش تعویض مجموعه درب سمت چپ و راست مشابه می باشد.

درب عقب

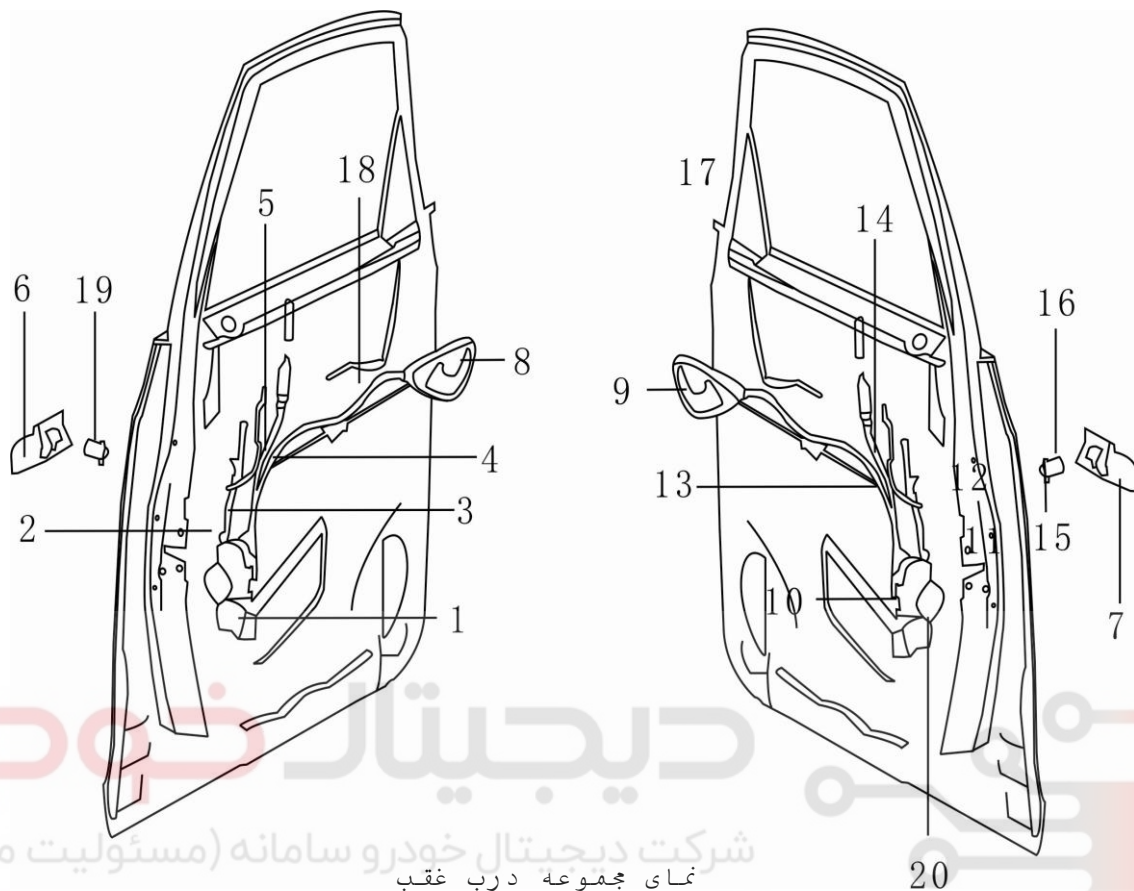

نمای مجموعه درب عقب

- 1- شیشه بالابر درب عقب سمت چپ
- 2- شیشه بالابر درب عقب سمت راست
- 3- شیشه درب عقب سمت چپ
- 4- شیشه درب عقب سمت راست
- 5- ریل شیشه درب عقب سمت چپ
- 6- ریل شیشه درب عقب سمت چپ
- 7- نوار آببندی داخلی درب عقب سمت چپ
- 8- نوار آببندی داخلی درب عقب سمت چپ
- 9- نوار آببندی خارجی درب عقب سمت چپ
- 10- نوار آببندی خارجی درب عقب سمت راست
- 11- کانال ریل شیشه درب عقب سمت چپ
- 12- کانال ریل شیشه درب عقب سمت راست
- 13- مجموعه صفحه پوشاننده قاب خارجی درب عقب سمت چپ
- 14- مجموعه صفحه پوشاننده قاب خارجی درب عقب سمت راست
- 15- پیچ
- 16- فلانچ پیچ T شکل
- 17- پیچ


تعویض رودری درب عقب

(۱) پیاده کردن

① دو پیچ دستگیره قفل بازکن داخلی درب را پیاده کنید.


BODY045



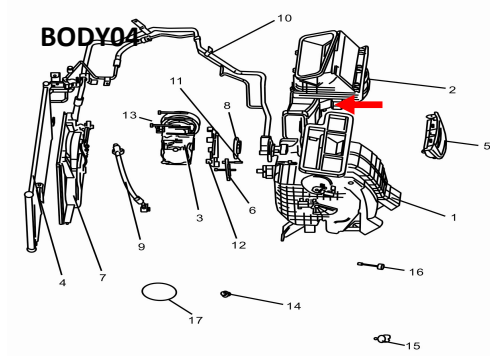

② صفحه محافظ دستگیره درب را با پیچ گوشتی
سرتخت اهرم کنید.

③ پیچ دستگیره داخلی درب عقب را پیاده کنید.

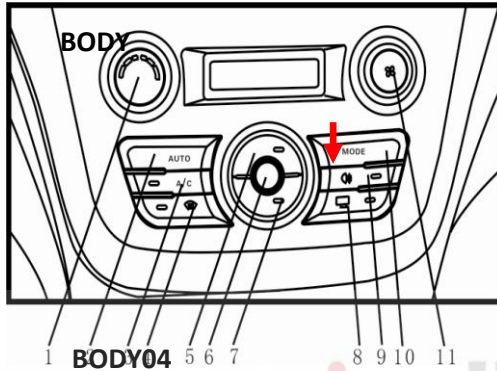

④ سوئیچ شیشه بالابر درب عقب را پیاده کنید.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

BODY04



⑤ کانکتور سوئیچ
شیشه بالابر عقب
را جدا کنید.
⑥ پیچ رودری درب
عقب را پیاده
کنید.

⑦ بستهای روکش درب عقب را با آچار باز کنید.

احتیاط:

■ هنگام پیاده سازی روکش، مراقب بستها باشید؛ در غیر اینصورت روکش به آسانی
می‌شکند.

⑧ کانکتور سوئیچ شیشه بالابر درب عقب را جدا کنید. رودري درب عقب را پیاه کنید.
(۲) نصب
مراحل نصب، عکس مراحل پیاده کردن است.

احتیاط:

هنگام نصب رودري درب عقب، ابتدا از قرار داشتن صحیح خارها در سوراخ های روی صفحه درب اطمینان پیدا کرده سپس آنها را فشار دهید.

BODY05**تعویض لایه ضدآب درب عقب**

(۱) پیاده کردن

① رودري درب عقب را پیاده کنید.

② ۲ عدد مهر کننده آهنی را پیاده کنید.

③ لایه ضدآب را جدا کرده و آن را خارج کنید.

(۲) نصب

مراحل نصب، عکس مراحل پیاده کردن است

احتیاط:


■ هنگام نصب لایه ضد آب، اجازه ندهید سوراخ های خار رودري پوشیده شود.

■ با لمس نکردن سطح چسبنده از کم شدن اثر چسبندگی در اتصال مجدد جلوگیری کنید.


تعویض نوار آببندی شیشه درب عقب

(۱) پیاده کردن

① پیچ نوار آببندی خاری درب عقب را پیاده کنید.

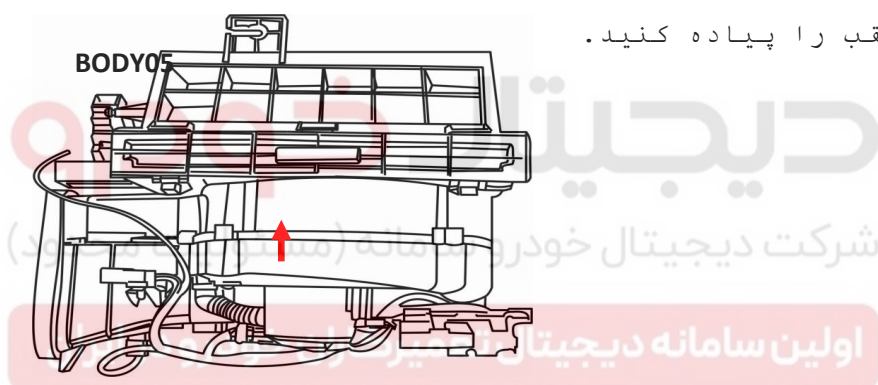

② نوار آببندی خارجی درب عقب را پیاده کنید.

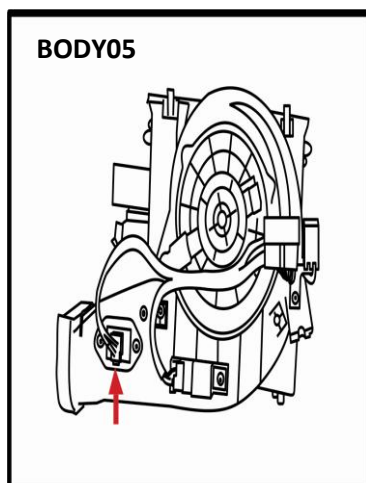

(۲) نصب

مراحل نصب، عکس مراحل پیاده کردن است.

توجه: شیار نگهدارنده نوار آببندی خارجی را با بدنه خودرو و سپس نوار را در محل خود به آرامی از یک انتها نصب کنید.

تعویض شیشه درب عقب

(۱) روش پیاده کردن

① رودری درب عقب را پیاده کنید.


② لایه ضد آب را پیاده کنید.

③ نوار آببندی شیشه عقب را پیاده کنید. لطفاً به "تعویض نوار آببندی شیشه عقب" مراجعه کنید.


④ سوئیچ شیشه بالابر عقب را متصل کرده و با بالا بردن/پایین آوردن، شیشه درب عقب را در موقعیت مناسب قرار دهید.


⑤ نوار آببندی درب عقب را پیاده کنید.

⑥ پیچ محکم کننده قاب شیشه مثلثی درب عقب را پیاده کنید.

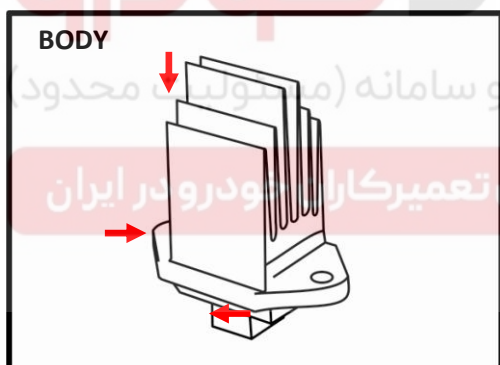

⑦ قاب و شیشه مثلثی را پیاده کنید.

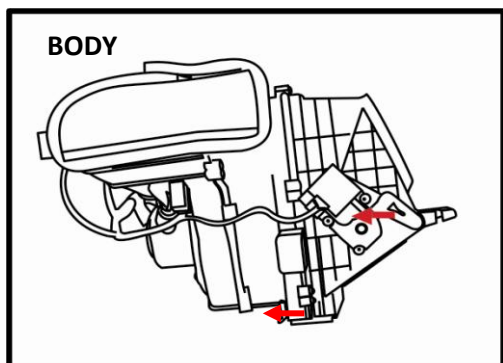

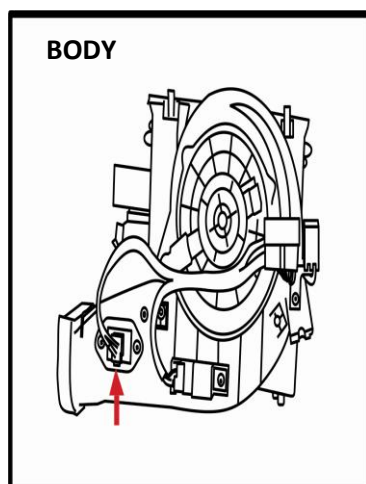


⑧ سوئیچ شیشه بالابر عقب را متصل کرده و با بالا بردن/پایین آوردن، شیشه درب عقب را در موقعیت مناسب قرار دهید.

⑨ پیچ های محکم کننده شیشه درب عقب را پیاده کنید.

■ گشتاور سفت کردن 7.5N.m

⑩ شیشه درب عقب را از محل نصب خارج کنید.

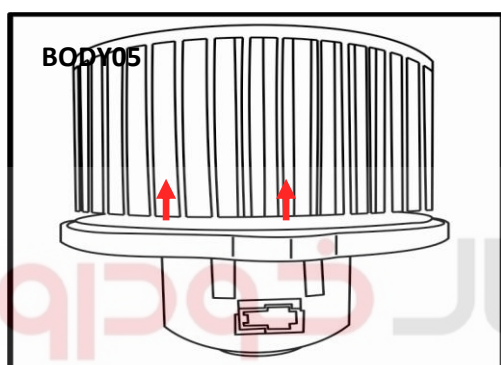

(۲) روش نصب

مراحل نصب، عکس مراحل پیاده کردن است.

تعویض شیشه بالابر درب عقب


(۱) پیاده کردن

① رودری درب عقب را پیاده کنید.


② لایه ضد آب را پیاده کنید.

③ نوار آببندی شیشه درب عقب را پیاده کنید.

④ پیچ های محکم کننده شیشه درب عقب را پیاده کرده و شیشه درب عقب را پیاده کنید.

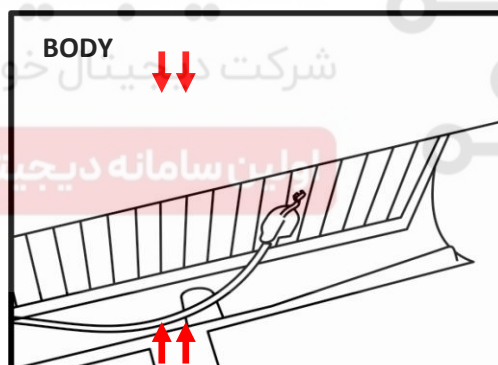

⑤ پیچ های محکم کننده شیشه بالابر درب عقب را پیاده کنید.

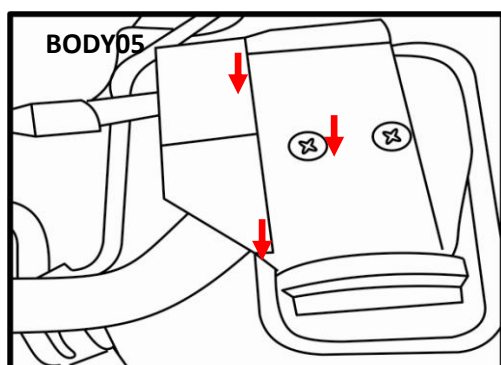

⑥ مهره های محکم کننده موتور شیشه بالابر را پیاده کنید.

⑦ کانکتور را از شیشه بالابر عقب جدا کرده و سپس مجموعه شیشه بالابر درب عقب را پیاده کنید.

(۲) نصب

مراحل نصب، عکس مراحل پیاده کردن است. تعویض مجموعه قفل درب

پیاده کردن

① رودری درب عقب را پیاده کنید.

② لایه ضد آب را پیاده کنید.



③ نوار آببندی شیشه درب عقب را پیاده کنید.

④ شیشه درب عقب را پیاده کنید.

⑤ شیشه بالابر درب عقب را پیاده کنید.

⑥ میله رابط دستگیره خارجی درب عقب را پیاده کنید.

⑦ دستگیره خارجی درب را پیاده کنید.

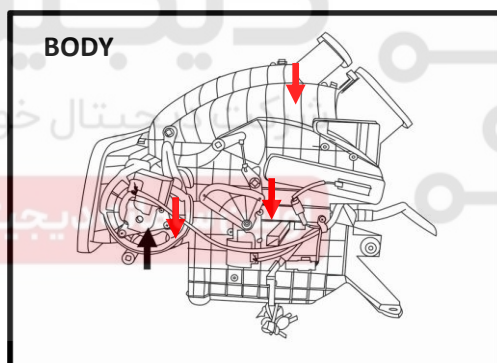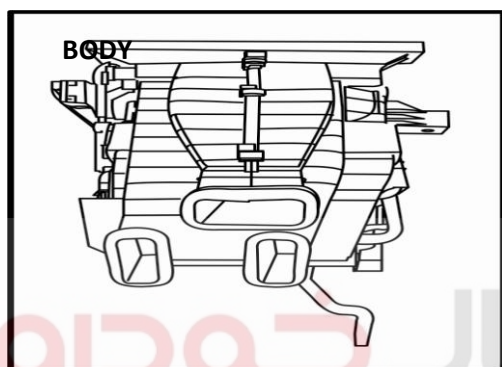

⑧ پیچ های محکم کننده قفل درب عقب را پیاده کنید.

⑨ قفل درب عقب را

از محل نصب خارج کرده و کانکتور الکتریکی را از قفل درب جدا کنید.

BODY06

(۲) نصب

مراحل نصب، عکس مراحل پیاده کردن است.

نکته:

روش تعویض اجزای درب عقب سمت راست و چپ مشابه است.

BODY



درب صندوق عقب

(۱) پیاده کردن

① درب صندوق عقب را پیاده کنید.

② روکش تزئینی داخل درب صندوق عقب را پیاده کنید.

BODY06

③ پیچ های محکم

کننده درب صندوق عقب

را پیاده کنید.



را از درب صندوق عقب جدا

④ کانکتور الکتریکی

کنید.

⑤ درب صندوق عقب را پیاده کنید.

(۲) نصب

مراحل نصب، عکس مراحل پیاده کردن است. دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

احتیاط:

■ بعد از اتمام نصب درب صندوق عقب، شما باید درب صندوق عقب را با فاصله از سمت چپ و راست و اختلاف سطح رضایت بخش تنظیم کنید و بررسی کنید باز و بسته شدن آن بدون گیر کردن انجام گردد.


تعویض قفل صندوق عقب

تعویض عملکرد صندوق عقب

(۱) روش پیاده کردن


① درب صندوق عقب را باز کنید.

② Sill (نوار آبندی) درب صندوق عقب را پیاده کنید.

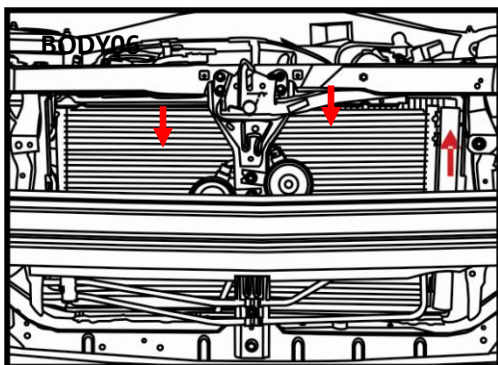


③


کانکتور عملگر را جدا کنید.

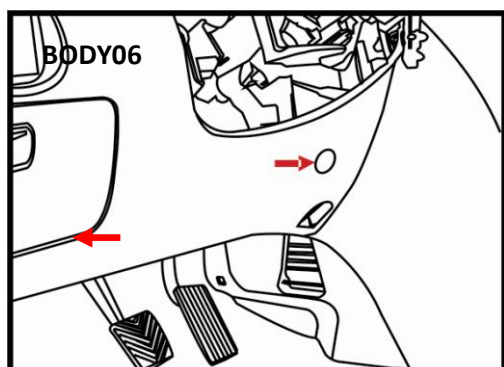

④ با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو، پیچ محکم کننده عملگر را پیاده کنید.

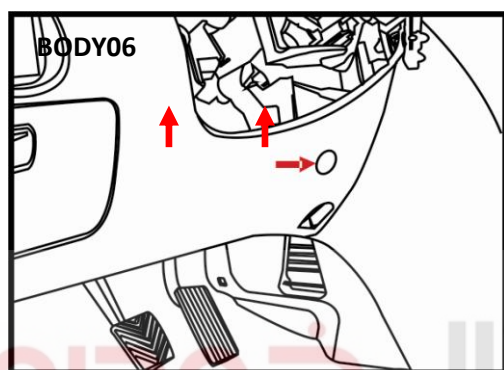

⑤ کابل عملگر را جدا کنید

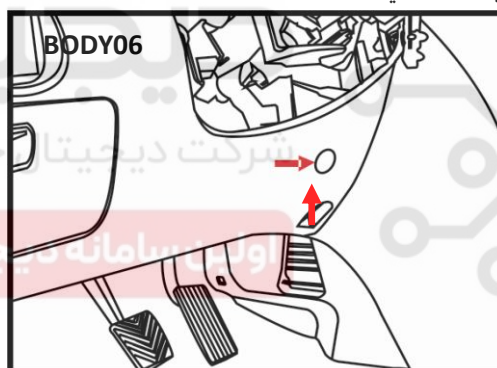

محمل نصب خارج کنید.

را متصل کنید.

② با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو، پیچ محکم کننده را بسته و آن را سفت کنید.

③ کانکتور عملگر را متصل کنید.


④ Sill (نوار آببندی) درب صندوق عقب را نصب کنید. به "تعویض Sill درب صندوق عقب" مراجعه کنید.

⑤ درب صندوق عقب را ببندید.

احتیاط:

■ بعد از پایان نصب، درب صندوق عقب را باز و بسته کرده و عملکرد قفل آن را بررسی کنید.

■ اگر درگیری مابین قلاب و قفل وجود دارد، ۲ عدد پیچ محکم کننده قلاب را شل کرده و قلاب را در موقعیت مناسب تنظیم کرده و سپس مجدد پیچ را سفت کنید.

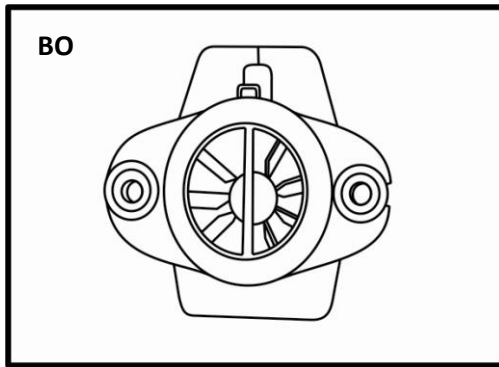

۴. تعویض دستگیره قفل صندوق عقب

(۱) روش پیاده کردن


① پیچ های محکم کننده دستگیره را پیاده کنید.

② اتصال سیم سوئیچ دستگیره را جدا کنید.

③ سوئیچ دستگیره را پیاده کنید.

(۲) روش نصب

مراحل نصب، عکس مراحل پیاده کردن است.

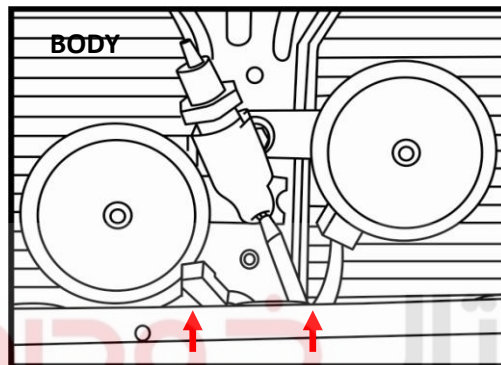

۵. تعویض قفل درب صندوق عقب

(۱) روش پیاده کردن

① درب صندوق عقب را باز کنید.

② پیچ محکم کننده قفل درب صندوق عقب را باز کنید.

■ گشتاور سفت کردن: 5N.m

③ قفل را بیرون کشیده و میل کشنده قفل درب صندوق عقب را جدا کنید.

(۲) روش نصب


① میل کشنده قفل درب صندوق عقب را به قفل متصل کنید.

② قفل و میله کشنده روی درب صندوق عقب را بیرون بکشید.

③ پیچ قفل درب صندوق عقب را سفت کنید.

④ درب صندوق عقب را ببندید.

باک (خزن سوخت)

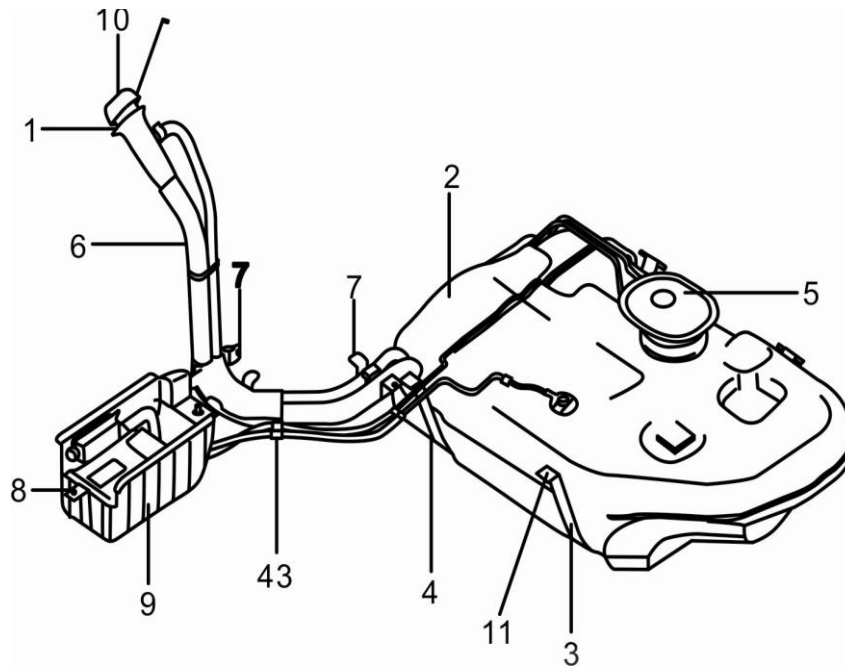


نمای مجموعه باک

- 1- پیچ سفت کننده درب لوله ورودی 2- مجموعه باک 3- تسمه نگهدارنده
4- تسمه نگهدارنده باک 5- محافظ سنسور پمپ سوخت 6- مجموعه لوله ورودی باک
7- پیچ شش گوش، واشر فنری و واشر تخت
8- پیچ شش گوش، واشر فنری و واشر تخت 9- مجموعه کنیستر
10- مجموعه درب لوله ورودی باک 11- مهره قفل شونده

تعویض صفحه درپوش لوله ورود باک

(۱) پیاده کردن

① صفحه درپوش لوله ورودی باک را باز کنید

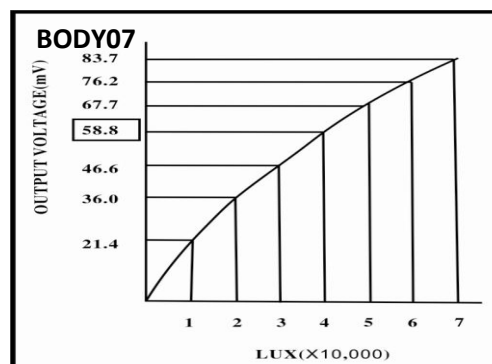


② اتصال کابل

نگهدارنده

درب لوله
ورودی باک با
صفحه درپوش
ورودی را جدا
کنید.

BODY07

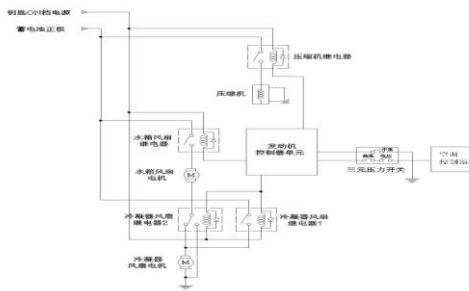


③ پیچ های محکم کننده صفحه درپوش ورودی باک را پیاده کنید.

④ درپوش ورودی باک را پیاده کنید.
(۲) نصب


روش نصب عکس مراحل پیاپی کردن است.

تعویض درب لوله ورودی باک

① صفحه درپوش ورودی باک را پیاده کنید.

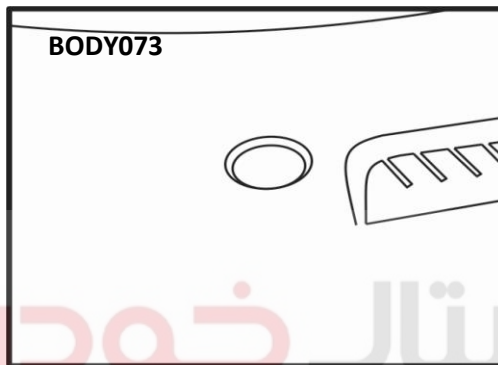

② اتصال کابل نگهدارنده درب لوله ورودی باک

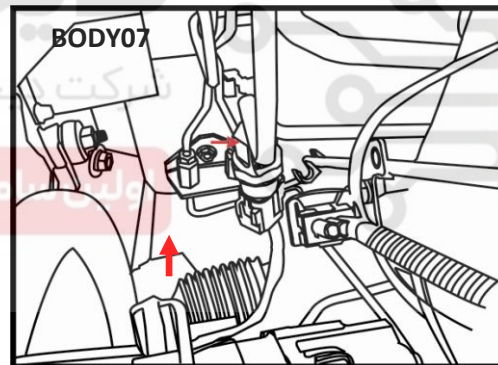

با صفحه درپوش ورودی باک را جدا کنید.

③ درب لوله های ورودی باک را پیاده کنید.

BODY