

باز و بست بلندگو

ابزار مخصوص مورد نیاز	
۳۴۶۰۱۰۰۱	ابزار مخصوص خار درآر روی دری

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- در خودرو را باز کنید


۲. مرحله بازکردن

- کاور کلیدهای شیشه بالابرها باز کنید (به نقشه جزئیات روی دری مراجعه کنید)
- کانکتور شیشه بالابر را جدا کنید
- کلیدهای شیشه بالابر را از محل خود خارج کنید. (به نقشه جزئیات روی دری مراجعه کنید)
- دستگیره داخلی در را باز کنید (به نقشه جزئیات روی دری مراجعه کنید)
- پیچ های روی دری ر باز کنید (به نقشه جزئیات روی دری مراجعه کنید)
- از یک سمت با کشیدن روی دری به سمت بیرون خار های روی دری را از محل خود خارج کنید. (حدود)
- (به نقشه جزئیات روی دری مراجعه کنید)
- روی دری را باز کنید . (به نقشه جزئیات روی دری مراجعه کنید)
- پیچ های بلندگو را باز کنید (به نقشه جزئیات روی دری مراجعه کنید)
- کانکتور بلندگو را جدا کنید .

۳. مرحله نصب

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

مجموعه درهای جانبی جلو: نقشه جزئیات

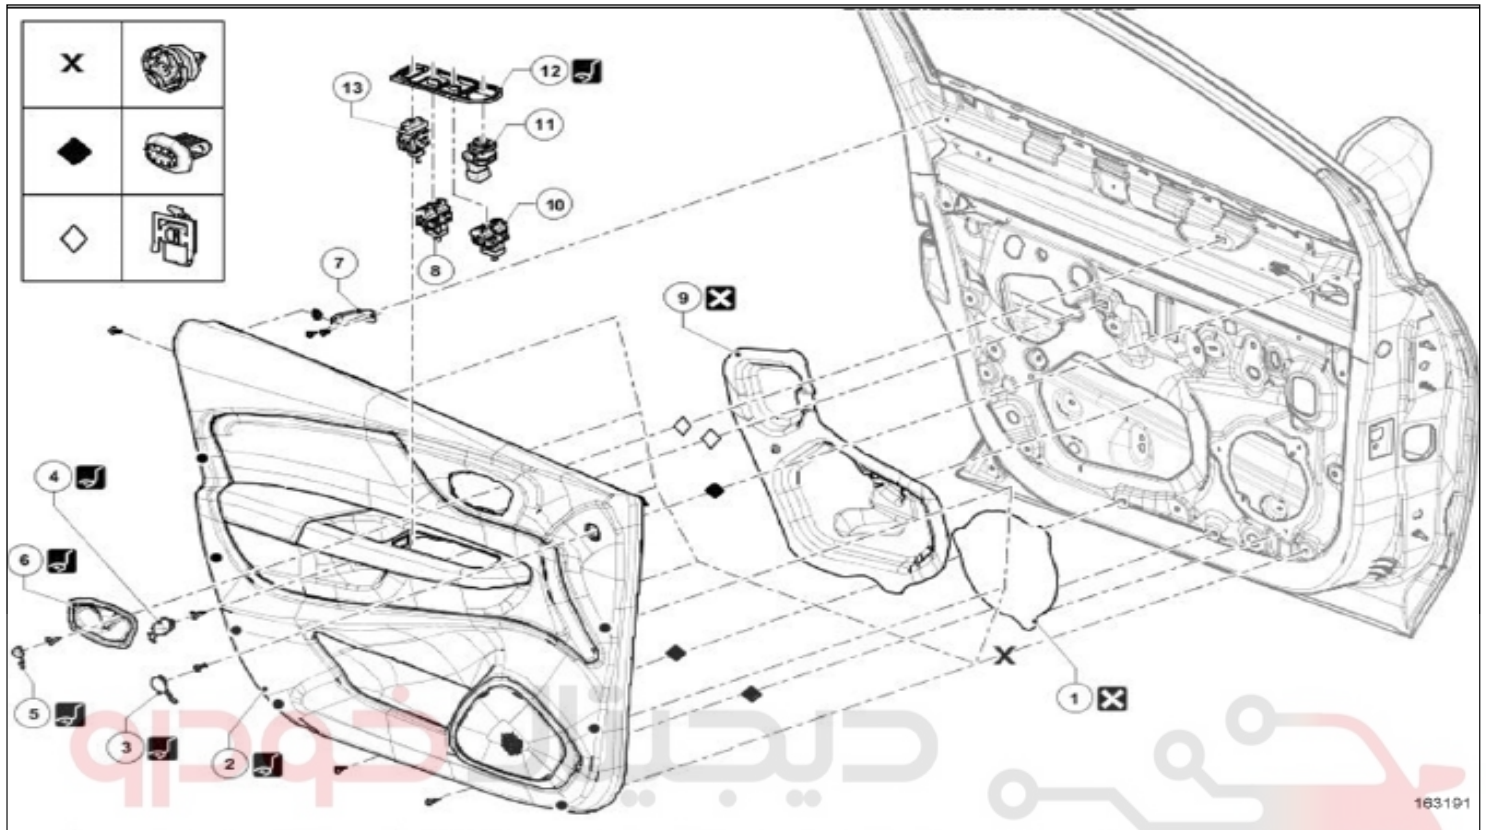

163191

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کلید تصاویر: توضیحات

جهت بستن اجزائی که مقادیر گشتاور سفت کردن آنها مشخص نشده است به جداول گشتاور استاندارد مراجعه نمایند گشتاور سفت کردن: [اطلاعات عمومی](#)

اطلاعات	نام اجزاء	علائم
	قاب بلندگو	1
	رودری در جلو	2
	درپوش جلویی رودری در جلو	3
	درپوش عقبی رودری در جلو	4
	درپوش دستگیره در باز کن داخلی	5
	دستگیره در بازکن داخلی	6
	براکت نصب رودری	7
	کلید شیشه بالابر برقی در جلو	8
	فیلم آب بندی در	9
	کلید شیشه بالابر برقی در جلو	10
	کلید تنظیم آینه های جانبی	11
	پانل کنترل شیشه بالابر	12
	کلید قفل کن شیشه بالابرهای عقب	13



REPAIR-70x03x02x25-02x50-1-10-1.xml



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

