



P1

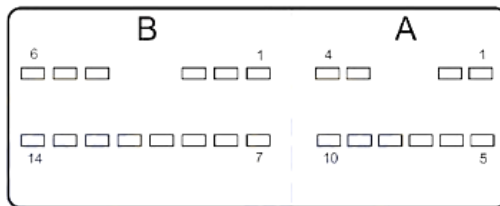

J3

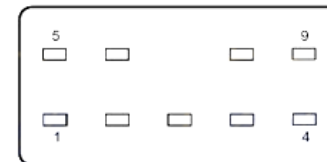

J4

سوئیچ در جلو راست	17-P1	DCN-CAN H	1-P1
سوئیچ در جلو چپ	18-P1	DCN-CAN L	2-P1
سوئیچ شیشه بالابر عقب راست-پایین	19-P1	سوئیچ انتخاب آینه-راننده	3-P1
سوئیچ آینه‌چپ	20-P1	سوئیچ انتخاب آینه-شاگرد	4-P1
سوئیچ آینه راست	24-P1	سوئیچ شیشه بالابر عقب راست-بالا	5-P1
سوئیچ ایزولاتور	23-P1	سوئیچ شیشه بالابر عقب چپ-پایین	6-P1
عملگر سوئیچ در جلو چپ	28-P1	سوئیچ شیشه بالابر عقب چپ-بالا	7-P1
سوئیچ در جلو راست	29-P1	سوئیچ شیشه بالابر جلو راست-پایین	8-P1
سوئیچ شیشه بالابر جلو چپ-بالا	26-P1	سوئیچ شیشه بالابر جلو راست-بالا	9-P1
سوئیچ شیشه بالابر جلو چپ-اتومات	27-P1	سوئیچ شیشه بالابر جلو چپ-پایین	10-P1
دمای در (در دنا استفاده نمی‌شود)	32-P1	سوئیچ آینه-پایین	12-P1
Non Step 0	33-P1	سوئیچ آینه-بالا	13-P1
اتصال بدنه	36-P1	سوئیچ باز/بسته آینه	14-P1
قفل باز کن در حالت تصادف	37-P1	سوئیچ شیشه بالابر شاگرد-بالا	15-P1
		سوئیچ شیشه بالابر شاگرد-بالا	16-P1

گرم‌کن آینه بغل چپ	A1-J3
گرم‌کن آینه بغل راست	A2-J3
موتور آینه جم‌کن چپ	A3-J3
موتور آینه جم‌کن راست	A4-J3
موتور بالا/پایین آینه بغل چپ	A5-J3
موتور چپ/راست آینه بغل چپ	A6-J3
فرمان موتور آینه بغل چپ	A7-J3
موتور قفل جلو چپ-باز	A9-J3
موتور قفل جلو چپ-بسته	A10-J3
حالت بسته قفل راست	B1-J3
حالت باز قفل راست	B2-J3
راهنما آینه راست	B3-J3
چراغ در جلو راست	B4-J3
چراغ در جلو چپ	B5-J3
موتور بالا/پایین آینه راست	B7-J3
موتور بالا/پایین آینه راست	B8-J3
فرمان موتور آینه راست	B9-J3
راهنما آینه جلو چپ	B10-J3
سوئیچ نور پس‌زمینه	B13-J3

شماره پین	شرح
1-J4	تغذیه 1 DCN
2-J4	تغذیه 2 DCN
3-J4	تغذیه 3 DCN
4-J4	شیشه بالابر چپ-پایین
5-J4	شیشه بالابر راست-بالا
6-J4	شیشه بالابر راست-پایین
7-J4	اتصال بدنه
8-J4	اتصال بدنه
9-J4	شیشه بالابر چپ-بالا