

سیم کشی جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



گشتاور محکم کردن	
8 N.m	مهره‌های کابل اتصال بدنه

هشدار

■ جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
 (به 88A، سیم کشی الکتریکی، سیم کشی: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).
 (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید) (01D، توصیه‌های فنی).



هشدار

برای جلوگیری از خطر فعال شدن سیستم‌های پیروتکنیک (پیش کشنده‌های کمربند ایمنی یا کیسه‌های هوا)، به کار بردن مولتی متر یا هر گونه وسیله اندازه گیری الکتریکی دیگر بر روی آنها ممنوع است.



توجه

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دسته سیم در هنگام نصب، مسیر اولیه را رعایت کنید.



توجه

برای اجتناب از آسیب دیدن کانکتورها، به روش های جدا کردن اتصال‌ها مراجعه کنید (به کانکتورها: جدا کردن - وصل کردن رجوع کنید) (اطلاعیه فنی 6015A، 88A، سیم کشی).



تذکر:


برای اطلاعات در خصوص کانکتورها (به Visu-Schéma رجوع کنید).



تذکر:

برای دسترسی به سیم کشی پدال نیازی به باز کردن داشبورد نیست.



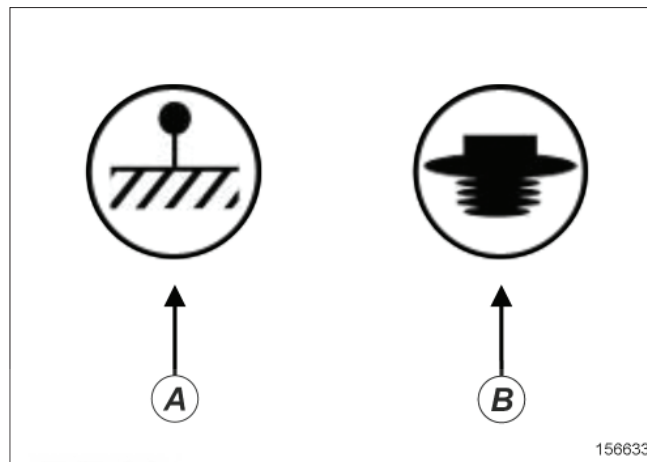


(A) علامت اتصال بدنه
(B) علامت تجهیزات نگهدارنده (بست، گیره، و غیره.)

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

- خودرو را روی جک بالا برد و ستون قرار دهید (به خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع کنید).
- سوئیچ را ببندید.
- قطعات زیر را باز کنید:
- باتری (به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
- فیلتر هوا (به محفظه فیلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
- سینی باتری (به سینی باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
- بازوهای برف پاک کن جلو (به برف پاک کن و شیشه شور: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید).
- شبکه سینی زیر شیشه جلو (به شبکه سینی زیر شیشه جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
- سینی زیر شیشه جلو،
- محافظ حرارتی سینی داشبورد،
- چرخ‌های جلو (به محفظه تویی چرخ جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- قسمت جلویی شلگیر (به محافظ‌های بیرونی جلوی بدنه: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- سپر جلو (به مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- قاب جانبی سمت چپ داشبورد (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- قاب پایینی داشبورد (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).

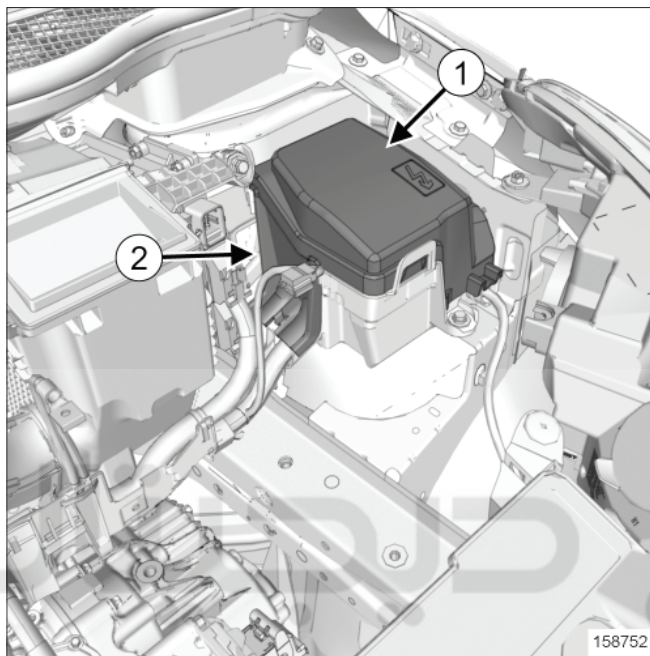

خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

■ قطعات زیر را باز کنید:

- درپوش (۱) جعبه فیوزها و رله‌های محفظه موتور،
- قطعه تقویتی (۲) جعبه فیوزها و رله‌های محفظه موتور.

تذکر:


محل فیوزها و رله‌ها را قبل از باز کردن علامت‌گذاری کنید.
پایه فیوزها و رله‌های سیم‌کشی جلو سمت چپ را از تکیه‌گاه خود جدا کنید.


۱. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

توجه


به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال، استهلاک زودهنگام، اتصال کوتاه و غیره بعد از عملیات نصب، مسیر سیم‌کشی و نحوه قرارگیری کانکتورها را علامت‌گذاری کنید.



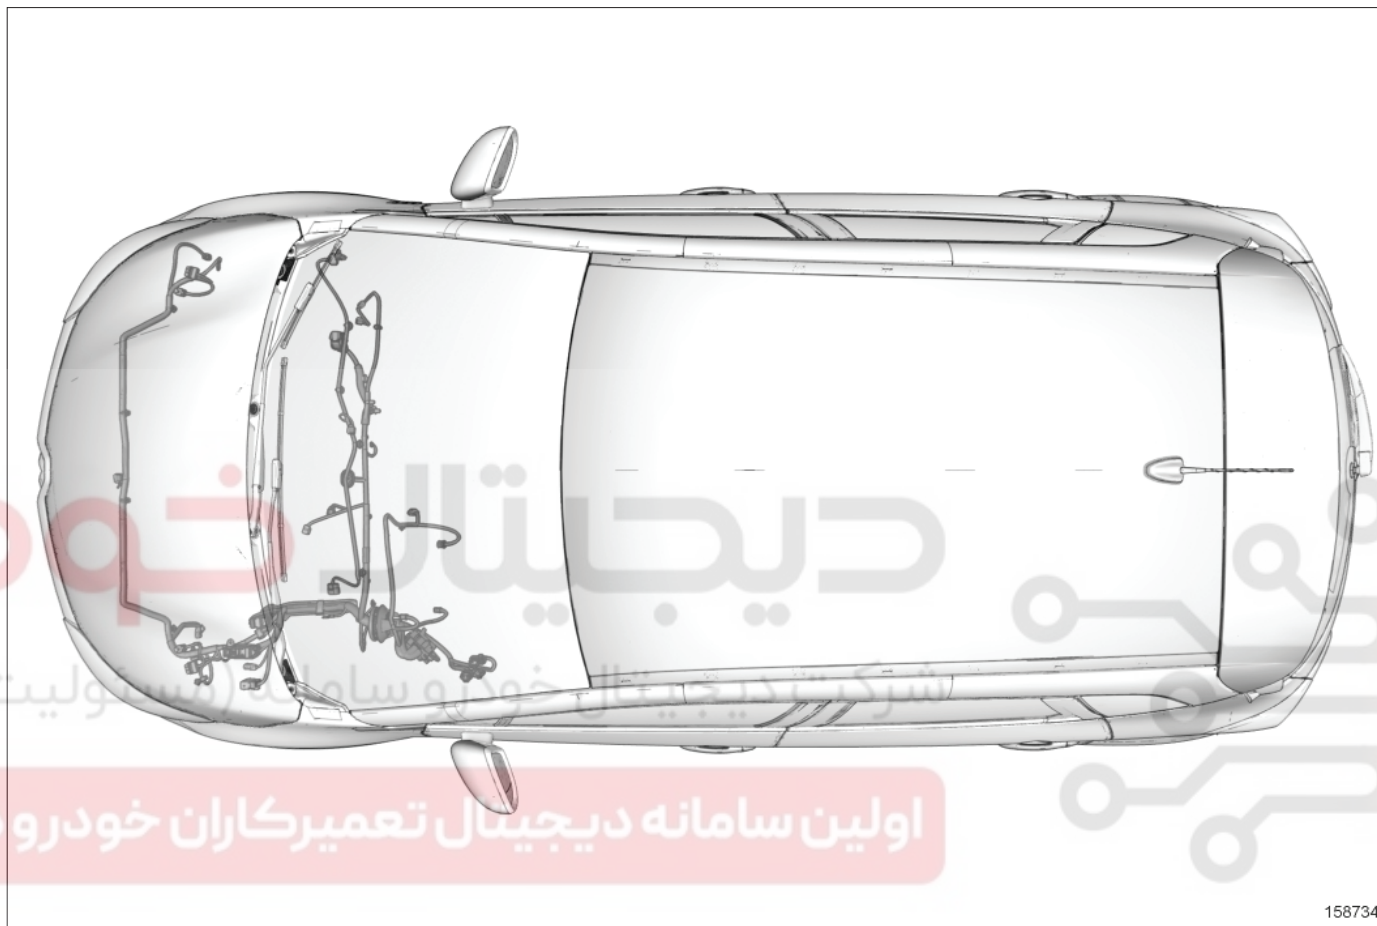

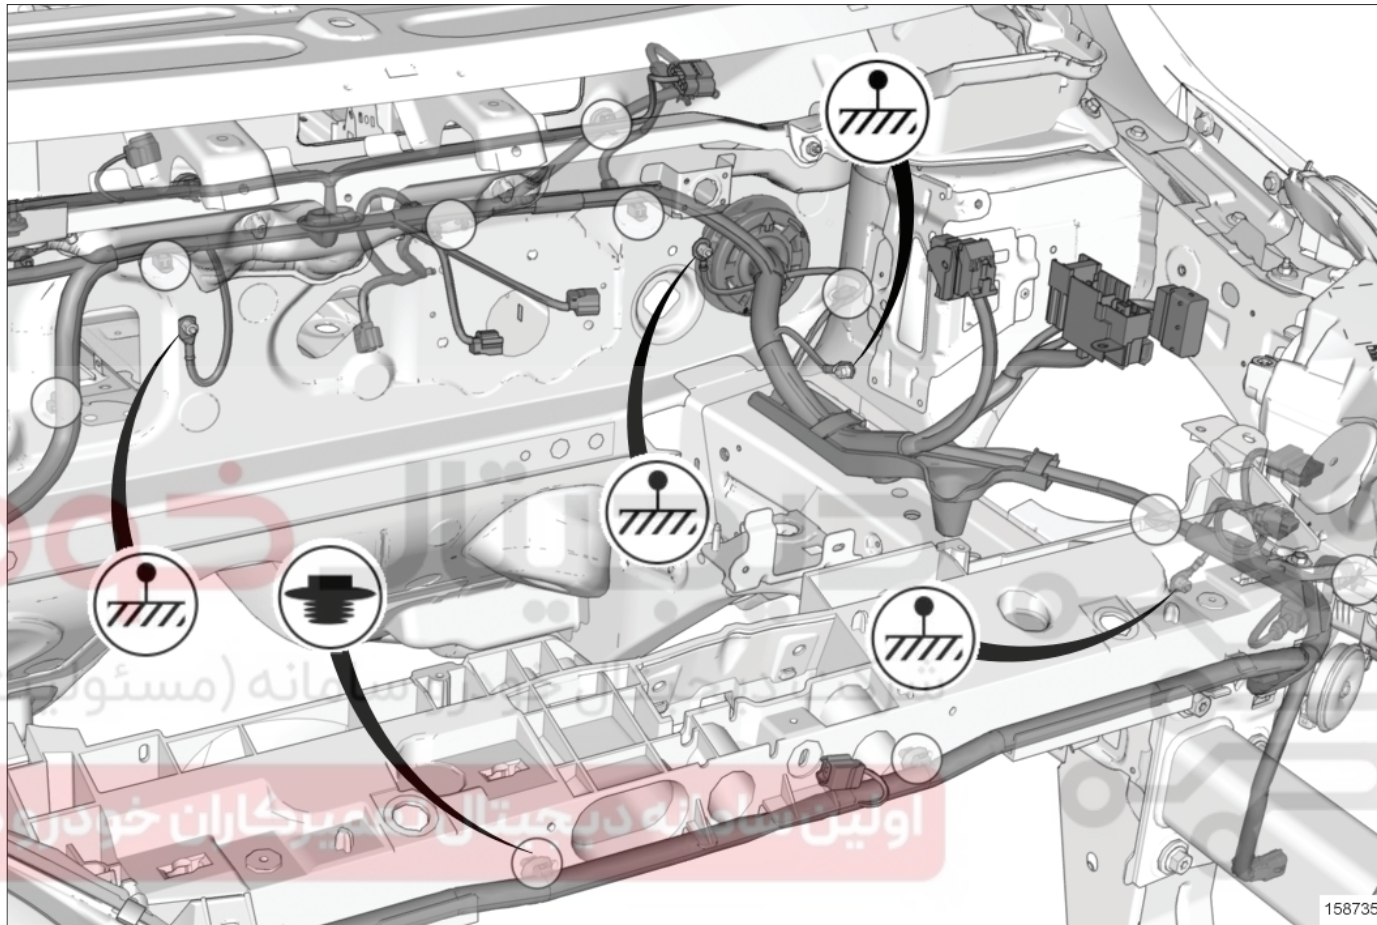


اولین سالانه دیجیتال ایران خودرو در ایران
(مسئولیت محدود)

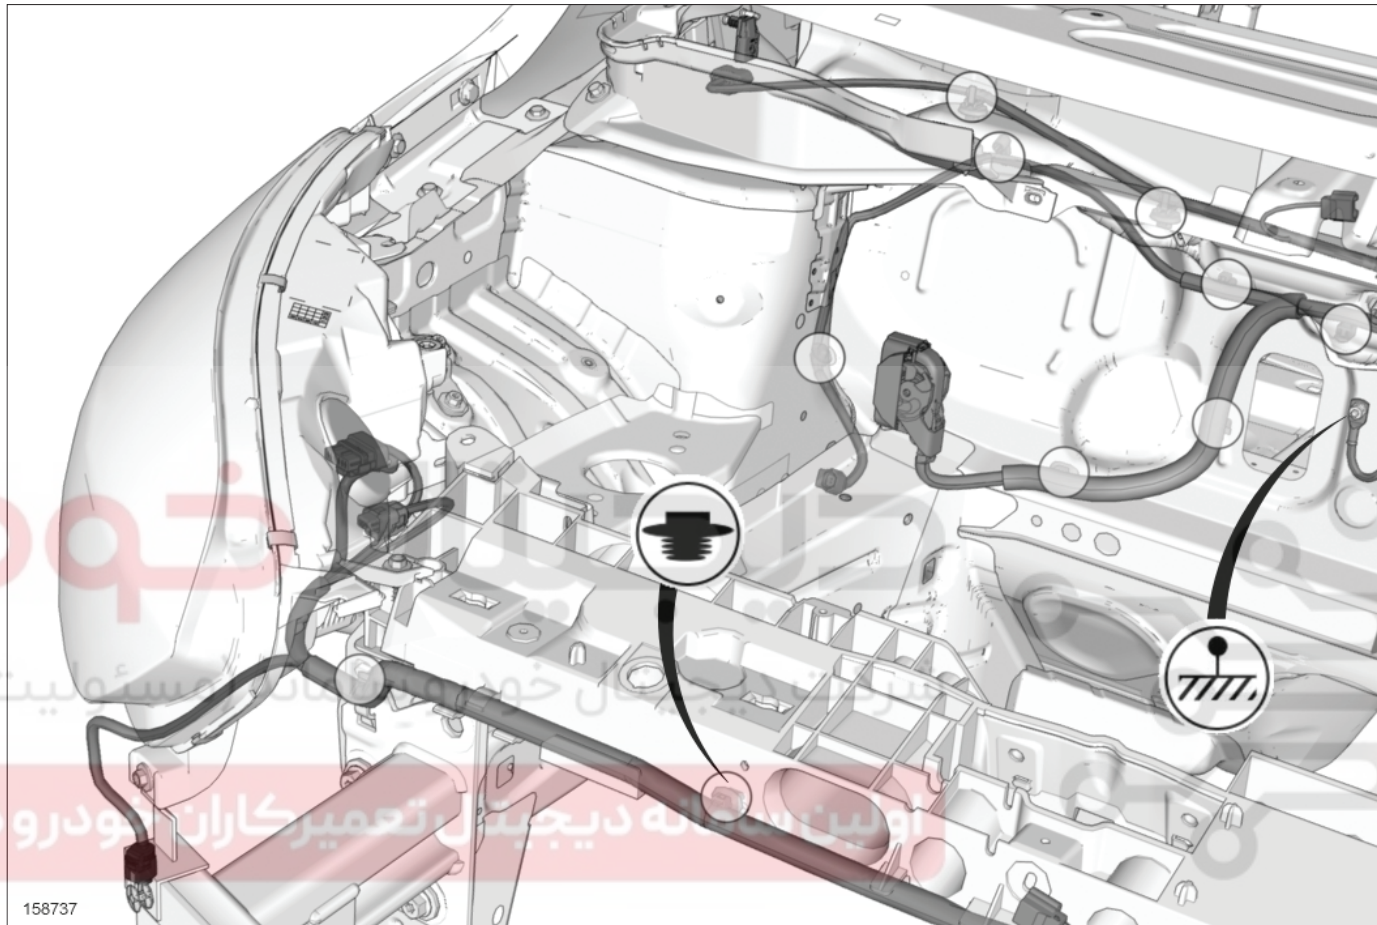

خودرو

اولین سالانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اولین سالانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

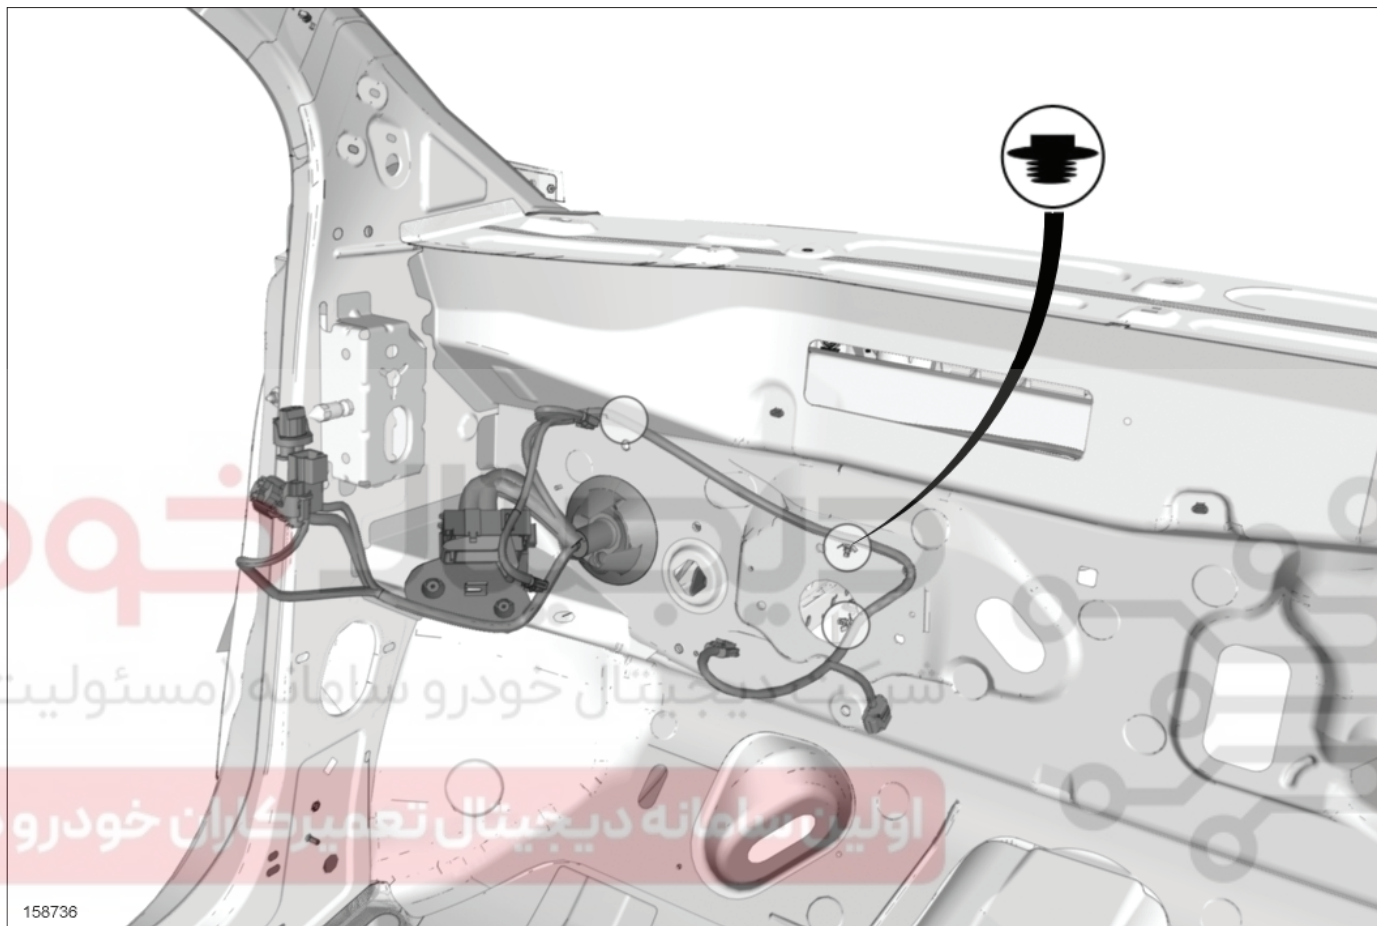

- کلیه کانکتورها را جدا کنید.
- سیم‌کشی را در محل‌های مشخص شده جدا کنید.

توجه



برای جلوگیری از هر گونه صدمه هنگام عملیات باز کردن، بررسی کنید که سیم‌کشی از تجهیزات نگهدارنده (گیره نگهدارنده، بست پلاستیکی، نوار چسب، کانکتور و غیره) جدا باشد.

- قطعات زیر را باز کنید:
- بست‌های اتصال بدنه در محل‌های مشخص شده،
- سیم‌کشی جلو سمت چپ.

نصب مجدد

۱. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد

- در صورت تعویض سیم کشی کامل، کانکتورهای استفاده نشده را تثبیت کنید (به کانکتور: عایق بندی و تثبیت رجوع کنید) (اطلاعیه فنی 6015A, 88A, سیم کشی).

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.
- مهره های کابل اتصال بدنه را با گشتاور **8 N.m** محکم کنید.
- باتری را وصل کنید **(به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)**.
- سوئیچ را باز کنید.
- بررسی کنید ایرادی موجود نباشد.


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات

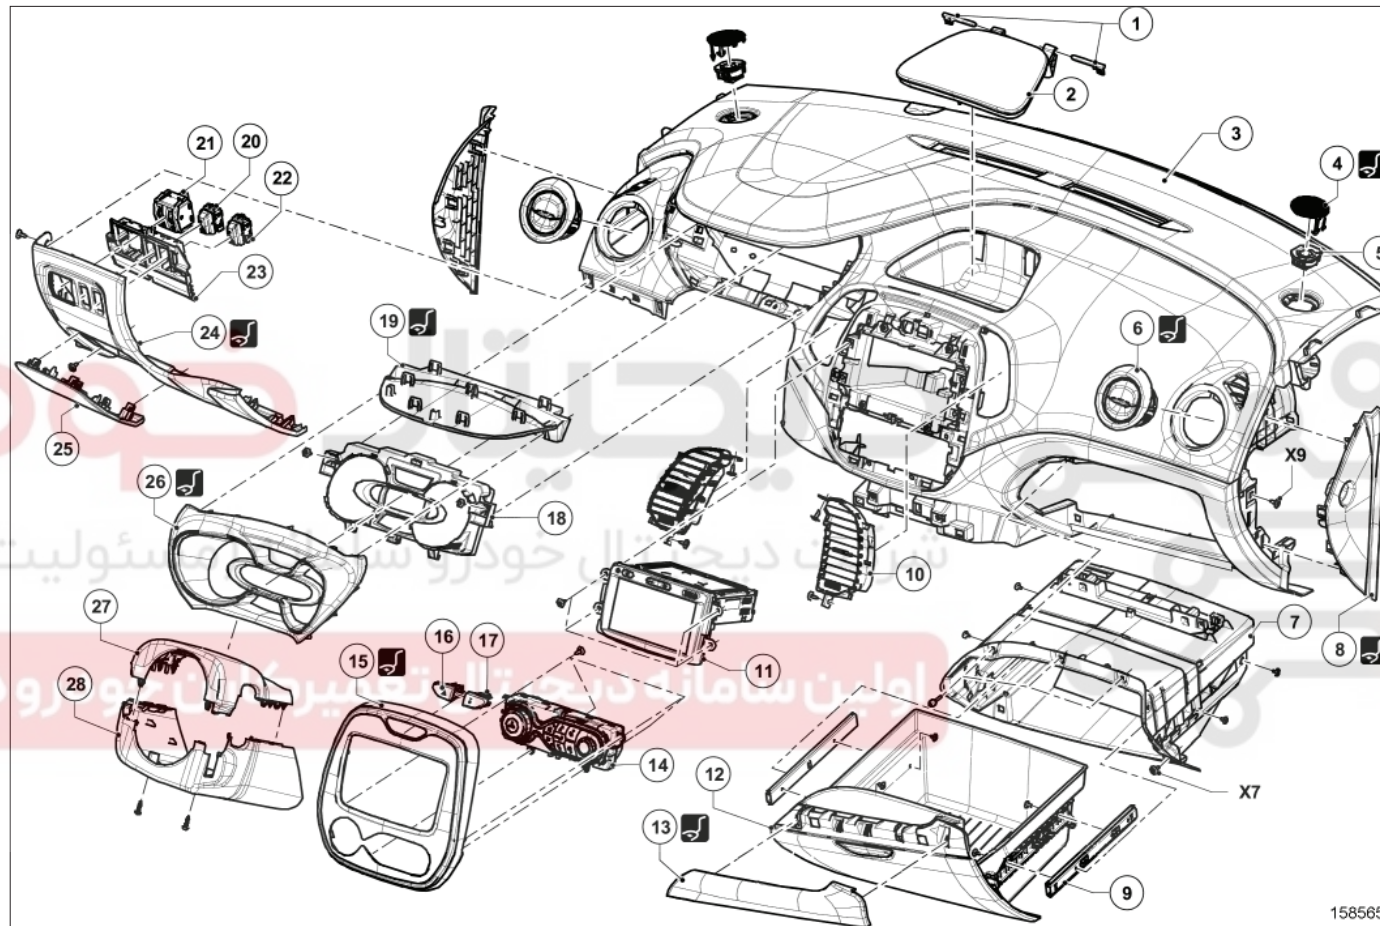

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	لولاهای محفظه نگهداری اشیاء	(به 57A، تجهیزات داخلی، داشبورد: جدا کردن قطعات - سوار کردن قطعات رجوع کنید)
۲	درپوش محفظه نگهداری اشیاء	(به 57A، تجهیزات داخلی، داشبورد: جدا کردن قطعات - سوار کردن قطعات رجوع کنید)
۳	داشبورد	(به 57A، تجهیزات داخلی، داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۴	شبکه روی بلندگوها	(Car. 1363)
۵	بلندگوها	
۶	دریچه هوای روی داشبورد	(به 57A، تجهیزات داخلی، دریچه هوای روی داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۷	سینی جعبه داشبورد	(به 57A، تجهیزات داخلی، جعبه داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۸	قاب سمت راست داشبورد	
۹	کشویی جعبه داشبورد	
۱۰	دریچه هوای روی داشبورد	
۱۱	رادیو	(به رادیو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۱۲	جعبه داشبورد	(به 57A، تجهیزات داخلی، جعبه داشبورد: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۳	قاب	
۱۴	صفحه کلید کنترل تهویه مطبوع	(به مجموعه گرمایش و تهویه محفظه سرنشین خودرو: نقشه جزئیات رجوع کنید)
۱۵	قاب جلوی پانل وسط داشبورد	(به 57A، تجهیزات داخلی، قاب پانل وسط: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۶	کلید کنترل	(به چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۷	کلید کنترل	(به چراغ فلاشر و کلید کنترل قفل مرکزی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۸	صفحه نشانگرها:	(به صفحه نشانگرها: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۹	قاب محافظ صفحه نشانگرها	
۲۰	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۱	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۲	کلید کنترل	(به کلیدهای کنترل محفظه سرنشین: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)
۲۳	صفحه کلیدهای کنترل	
۲۴	قاب پایینی داشبورد	(Car. 1363)
۲۵	درپوش فیوزها	
۲۶	صفحه نشانگرها	(Car. 1363)
۲۷	قاب زیر فرمان	
۲۸	قاب زیر فرمان	

محفظه تویی چرخ جلو: نقشه جزئیات




توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار

- جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
- (به 31A، اجزاء اکسل جلو، اجزاء اکسل جلو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).
- (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

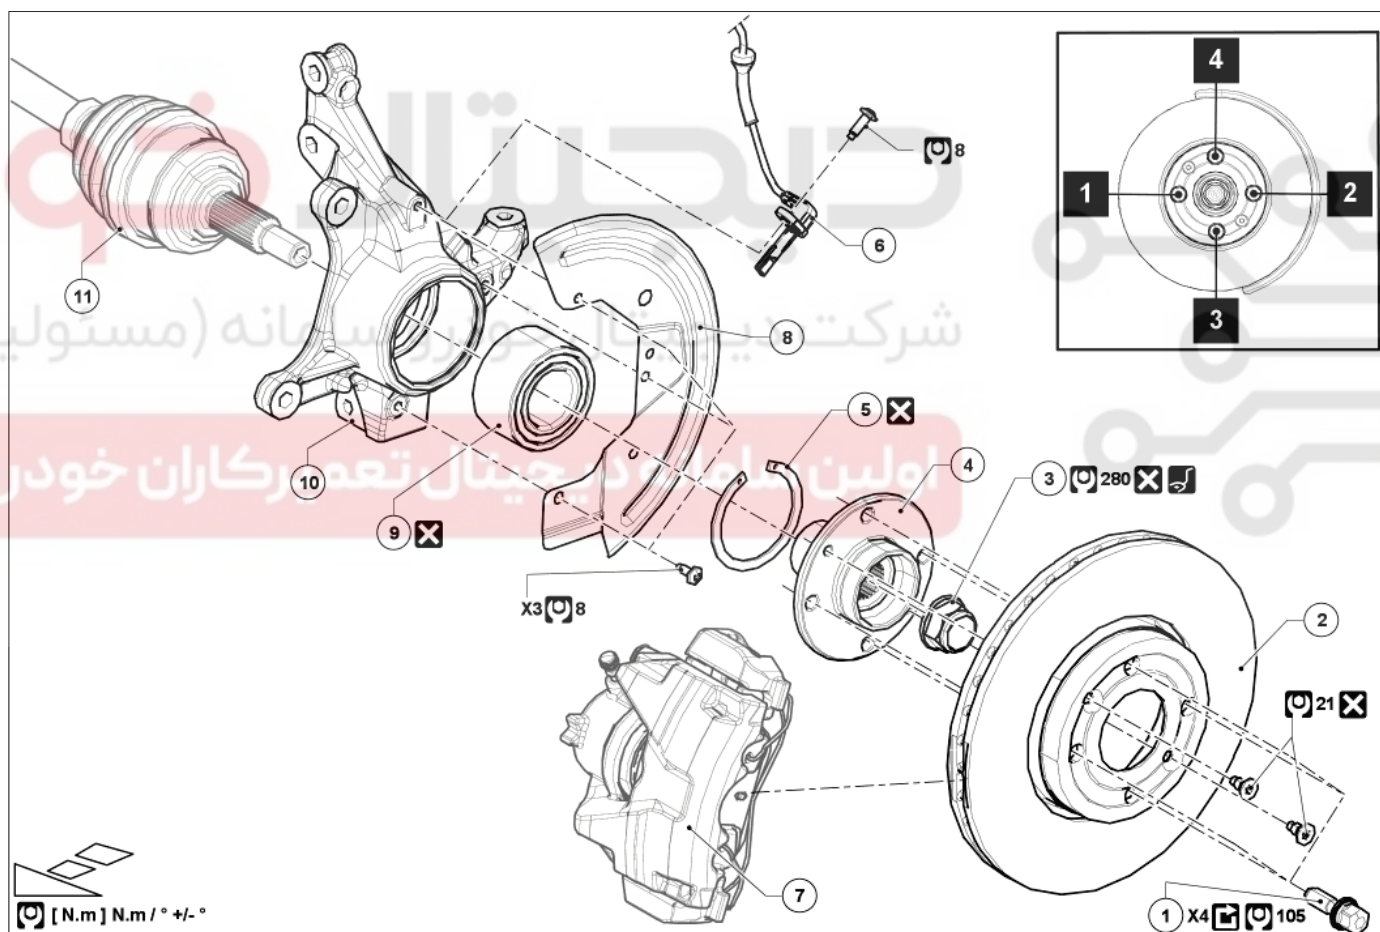


(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	پیچهای چرخ	<u>(به چرخ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)</u>
۲	دیسک ترمز جلو	<u>(به 31A، اجزاء اکسل جلو، دیسک ترمز جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)</u>
۳	مهره سیستم انتقال قدرت جلو	(Rou. 604-01)
۴	توپی چرخ جلو	
۵	حلقه لاستیکی بلبرینگ محفظه توپی چرخ	
۶	حسگر سرعت چرخ جلو	<u>(به حسگر سرعت چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)</u>
۷	کالیپر ترمز جلو	<u>(به 31A، اجزاء اکسل جلو، کالیپر ترمز جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید)</u>
۸	محافظ دیسک ترمز جلو	
۹	بلبرینگ توپی چرخ جلو	<u>(به 31A، اجزاء اکسل جلو، بلبرینگ توپی چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)</u>
۱۰	محفظه توپی سیستم انتقال قدرت جلو	
۱۱	سیستم انتقال قدرت جلو	<u>(به سیستم انتقال قدرت جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد) و (به سیستم انتقال قدرت جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)</u>

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

مجموعه محافظ‌های بیرونی بدنه: نقشه جزئیات

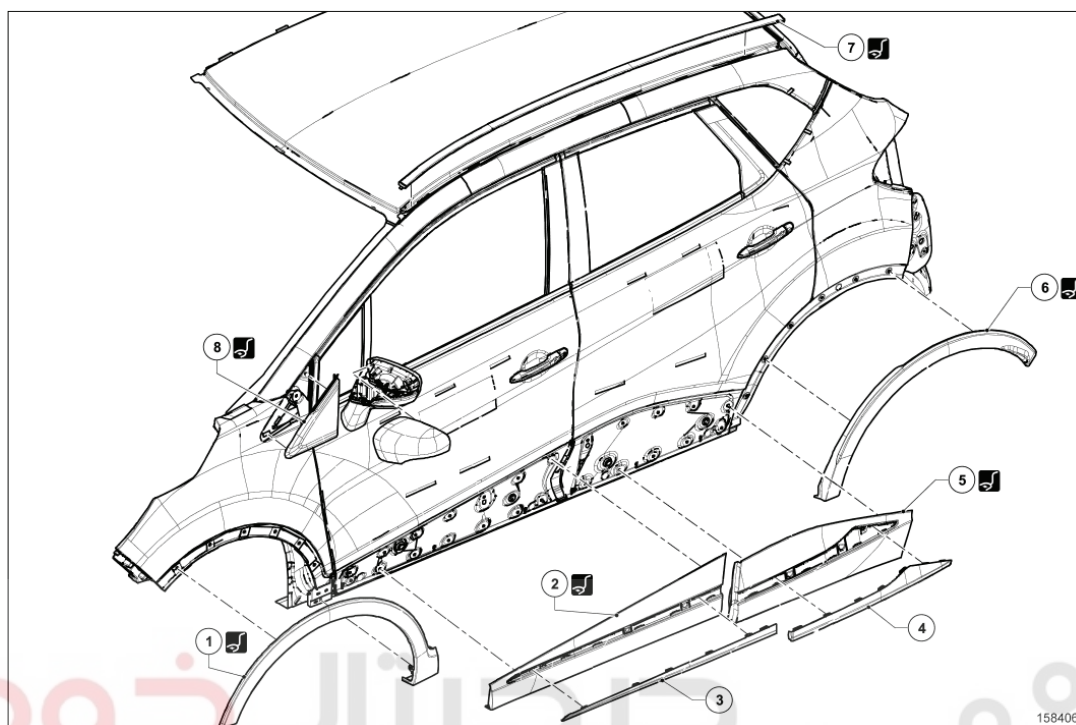

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	قاب روی گلگیر جلو	(Car. 1363)
۲	قاب تقویت داخلی رکاب	(Car. 1363)
۳	زه قاب تقویت داخلی رکاب	
۴	زه قاب تقویت داخلی رکاب	
۵	تقویت داخلی رکاب	(Car. 1363)
۶	قاب روی گلگیر عقب	(Car. 1363)
۷	زه محافظ سقف	(به قطعه محافظ سقف: باز کردن - نصب مجدد) (Car. 1363)
۸	قاب بالای گلگیر جلو	(Car. 1363)