

حسگر فشار روغن: باز کردن - نصب مجدد


برای محل قرارگیری اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند، غیره) (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، حسگرهای مجموعه موتور و گیربکس: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید).

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

- خودرو را روی جک بالا برد و ستون قرار دهید (به خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع کنید).
- اتصال باتری را جدا کنید (به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
- قطعات زیر را باز کنید:
 - پیچ‌های سینی محافظ زیر موتور،
 - سینی محافظ زیر موتور،
 - لوله هوای خروجی اینترکولر (به مجموعه ورودی هوا: نقشه جزئیات رجوع کنید).

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

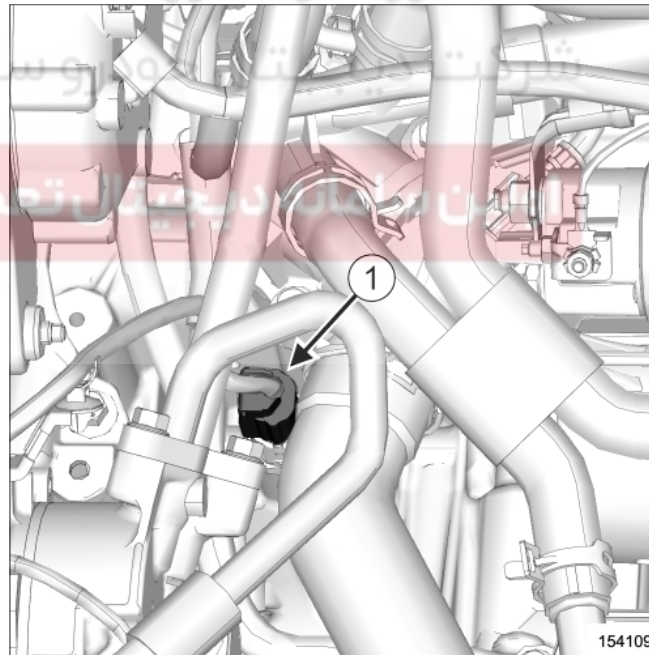

- کانکتور (۱) را از حسگر فشار روغن جدا کنید.

- حسگر فشار روغن را با یک آچار سوکتی بلند ۲۲ میلیمتر باز کنید.

نصب مجدد

۱. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد

- برای تضمین آببندی قطعه، رزوه‌های حسگر فشار روغن را به چسب سیلیکونی آغشته کنید (به خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

- حسگر فشار روغن را نصب کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، حسگرهای مجموعه موتور و گیربکس: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید).
- حسگر فشار روغن را با گشتاور تعیین شده محکم کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، حسگرهای مجموعه موتور و گیربکس: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید).
- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

