


باز و بست : ریل صندلی جلو

مهم : ملاحظات ایمنی و نظافت را رعایت فرمایید

۱- باز کردن :

باز کنید:


-  صندلی جلوئی
-  تنظیم صندلی

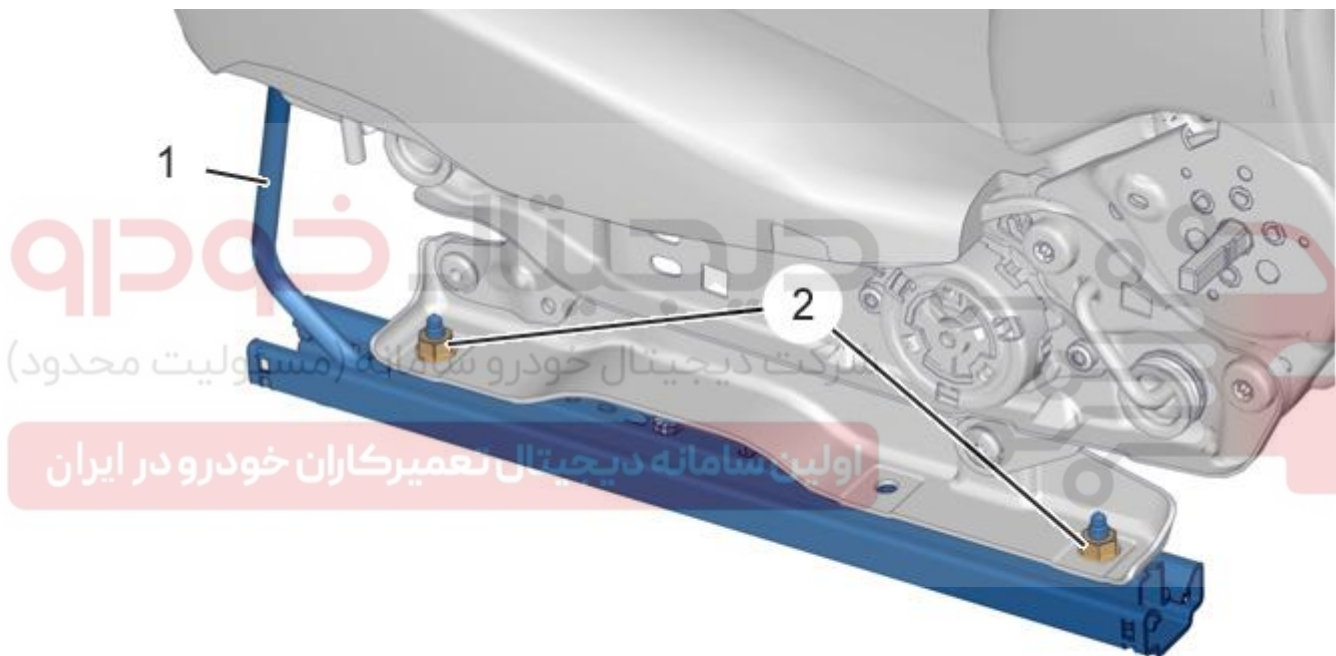

شکل: C5GG1G8D



مهره های (۲) را باز کنید (ریل صندلی جلو (۱))

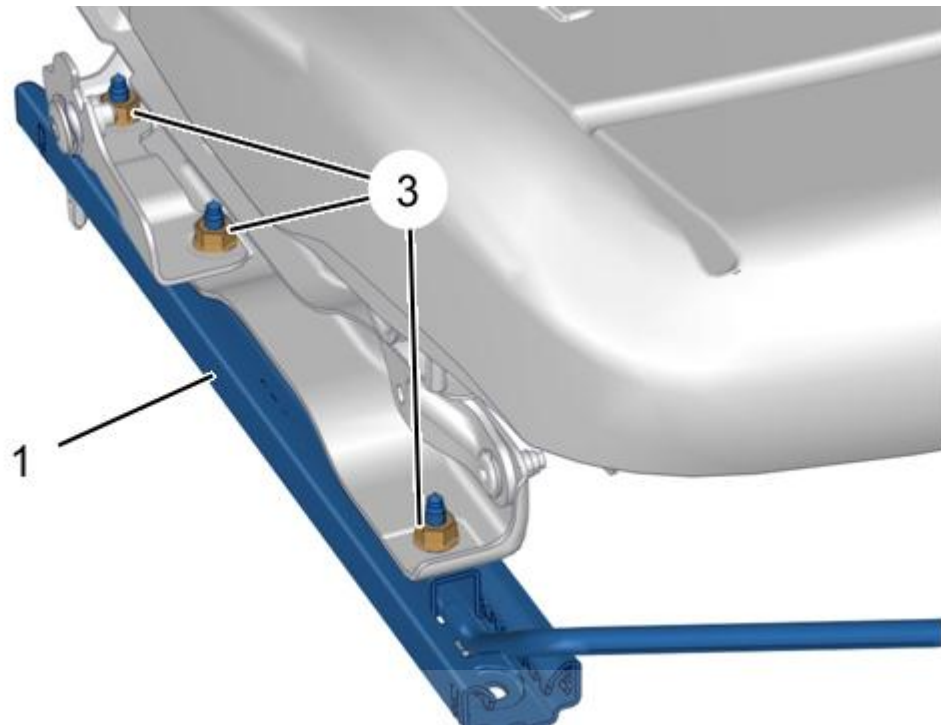


شکل: C5GG1G9D

مهره های (۳) (ریل صندلی جلویی (۱)) را باز کنید

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

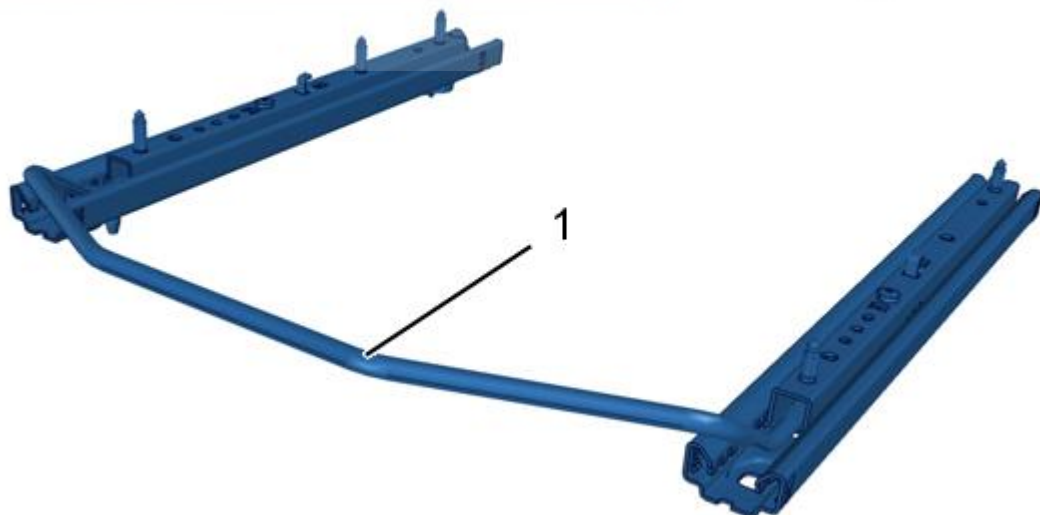

شکل: C5GG1GAD

ریل صندلی جلویی (۱) را باز کنید

۲- بستن :

عملیات های مورد نظر را برعکس عملیات های باز کردن انجام دهید

ریل صندلی جلو (۱) را مجددا نصب کنید

احتیاط : زمانی که ریل صندلی جلویی (۱) را مجددا می بندید، لازم است تا آنجایی که امکان دارد به عقب

بکشید، بطوری که از هرگونه انحراف بین ریل ها جلوگیری گردد

احتیاط: در طی بستن مجدد ریل های صندلی جلو (۱) موازی نبودن، میان این دو نباید بیش از ۲ میلیمتر باشد.

مهره های (۲ و ۳) دارای رزوه های قفل کننده می باشد .

مهره های ۲ و ۳ را به میزان 0,9 daN.m سفت نمایید.

ببندید :

- ریل صندلی 
- صندلی جلویی 

صحت تمامی عملکرد های مربوطه را بررسی کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

