

خودتان

مسئولیت محدود)

خودتان

مسئولیت محدود)

خودتان


مسئولیت محدود)

خودتان

خودتان

مسئولیت محدود)

خودتان

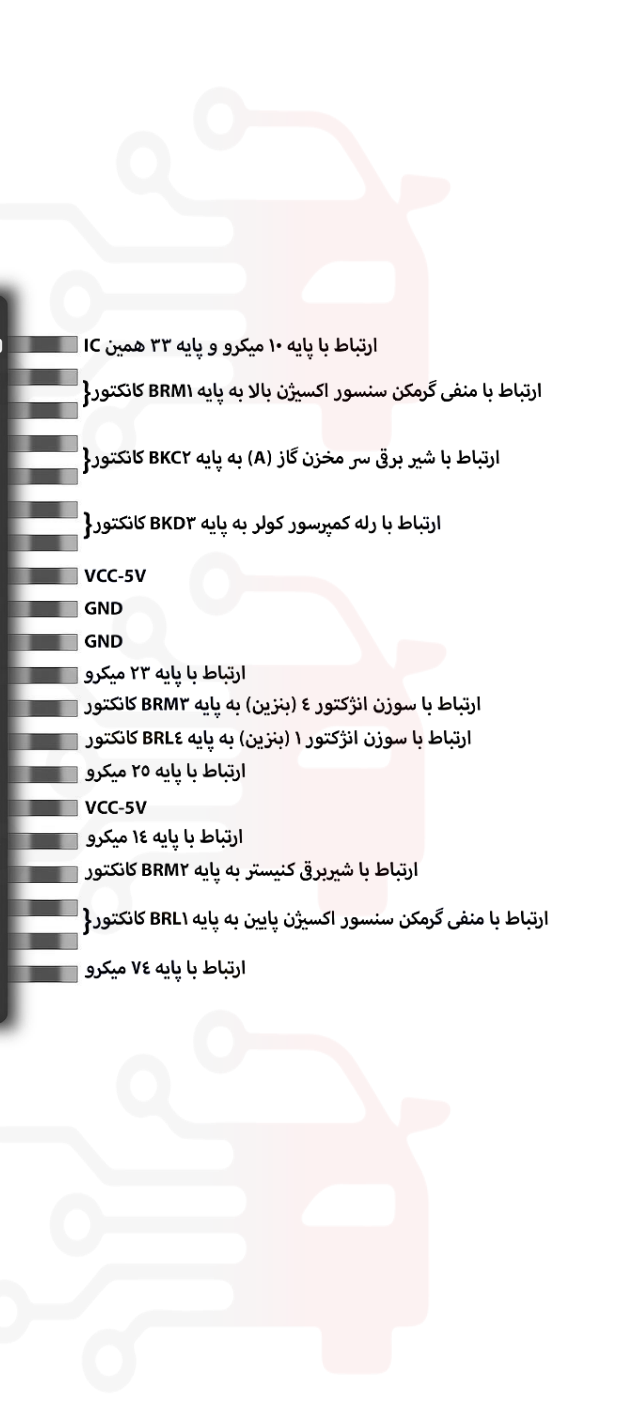

مسئولیت محدود)

خودتان

{ارتباط با خروجی PWM نشانگر مقدار سوخت CNG به پایه GYA۲ کانکتور

{ارتباط با پایه GYF۲ کانکتور

{ارتباط با پایه GYD۲ کانکتور

VCC-5V

GND

GND

ارتباط با پایه ۱۵ میکرو

ارتباط با سوزن انژکتور ۲ (CNG) به پایه GYB۱ کانکتور

ارتباط با سوزن انژکتور ۳ (CNG) به پایه BKG۳ کانکتور

ارتباط با پایه ۱۲ میکرو

VCC-5V

VCC-5V

ارتباط با خروجی چراغ STOP به پایه GYF۴ کانکتور

{ارتباط با شیر برقی سر مخزن گاز (B) به پایه BKL۳ کانکتور

ارتباط با پایه ۳۰ مولتی IC (۱)

GND

GND

GND

ارتباط با پایه ۴۱ میکرو

GND

ارتباط با پایه ۲۳ مولتی IC (۱)

GND

MULTI 2

VCC-5V

ارتباط با چراغ CNG پایه GYD۴ کانکتور

ارتباط با پایه GYF۲ کانکتور

بدون استفاده

ارتباط با پایه BKA۴ کانکتور

VCC-5V

GND

GND

ارتباط با پایه ۱۳ میکرو

ارتباط با سوزن انژکتور ۴ (CNG) به پایه BKC۴ کانکتور

ارتباط با سوزن انژکتور ۱ (CNG) به پایه BKC۲ کانکتور

ارتباط با پایه ۱۱ میکرو

VCC-5V

VCC-5V

ارتباط با پایه BKB۴ کانکتور

ارتباط با شیر برقی سر مخزن گاز (A) به پایه BKC۲ کانکتور

VCC-5V

52

53

ارتباط با پایه ۷۵ میکرو

ارتباط با پایه ۸۰ میکرو

ارتباط با پایه ۷۶ میکرو

ارتباط با پایه ۸۹ میکرو

GND

GND

VCC-5V

ارتباط با پایه ۵۲ میکرو

VCC-5V

GND

GND

64