


سیستم شارژ / سیستم استارت

A

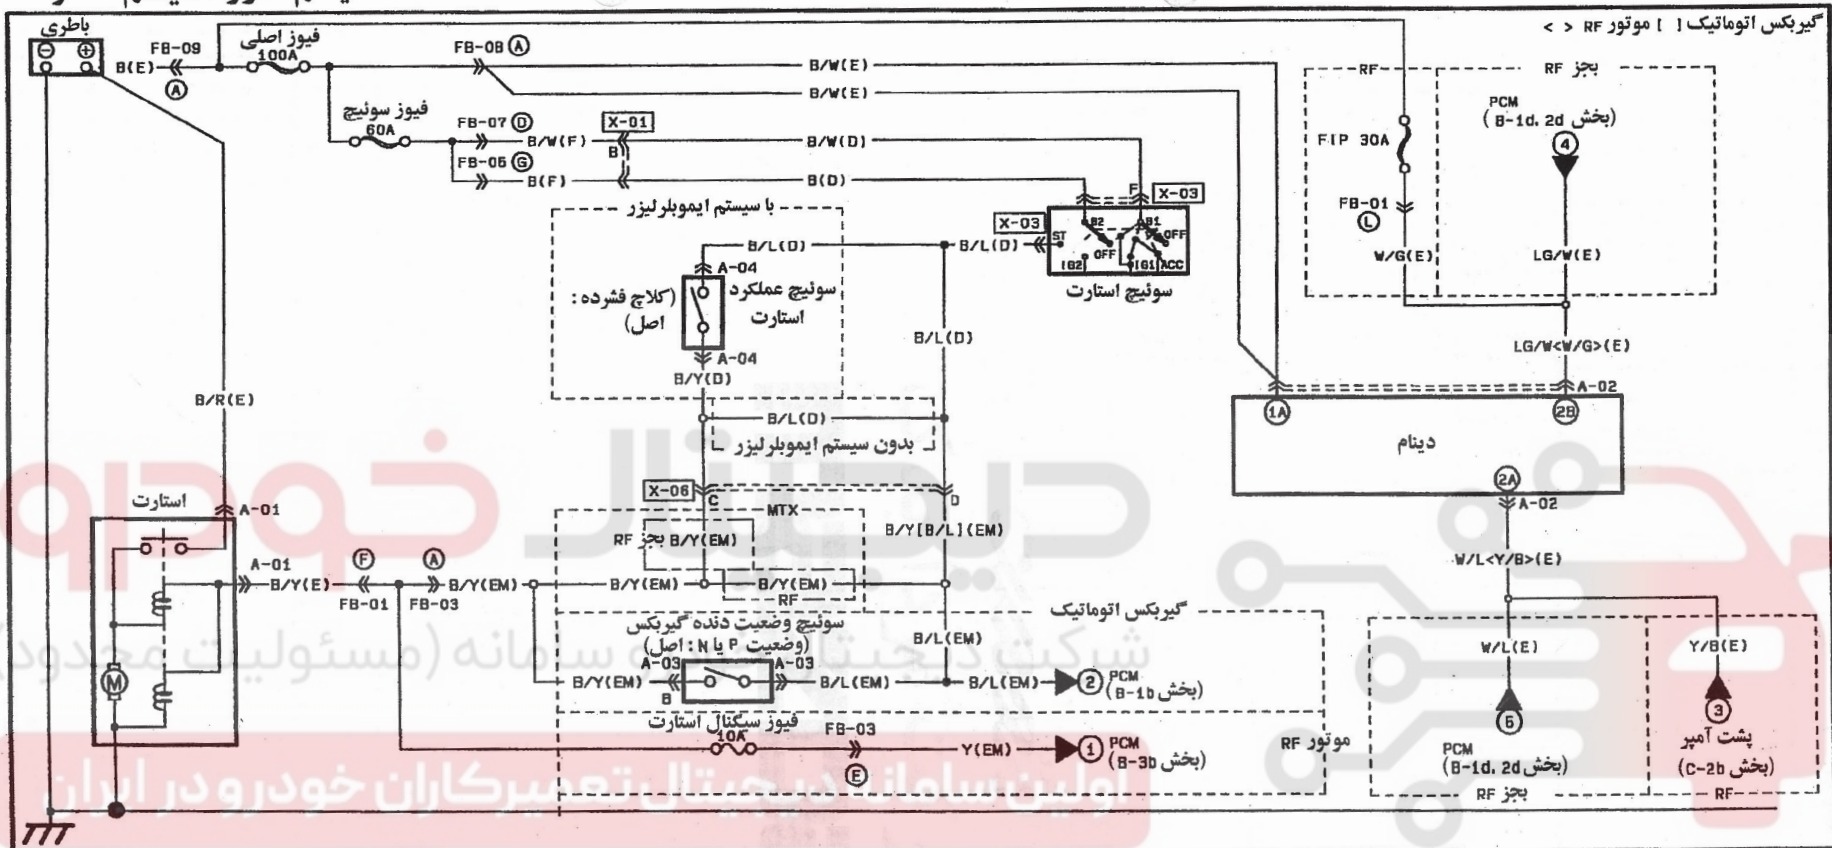

A-01 (E) استارت	A-02 (E) دینام	A-03 (EM) سوئیچ وضعیت دنده گیربکس	A-04 (D) سوئیچ عملکرد استارت
		(با سیستم ایموبلایزر)	
		(گیربکس اتوماتیک)	

A

سمبل سیستم کشی : (F) (E) (D) (R)

