


سوئیچ ترمز دستی

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- کنسول وسط را باز کنید

۲. مرحله بازکردن

- کانکتور سوئیچ ترمز دستی را جدا کنید

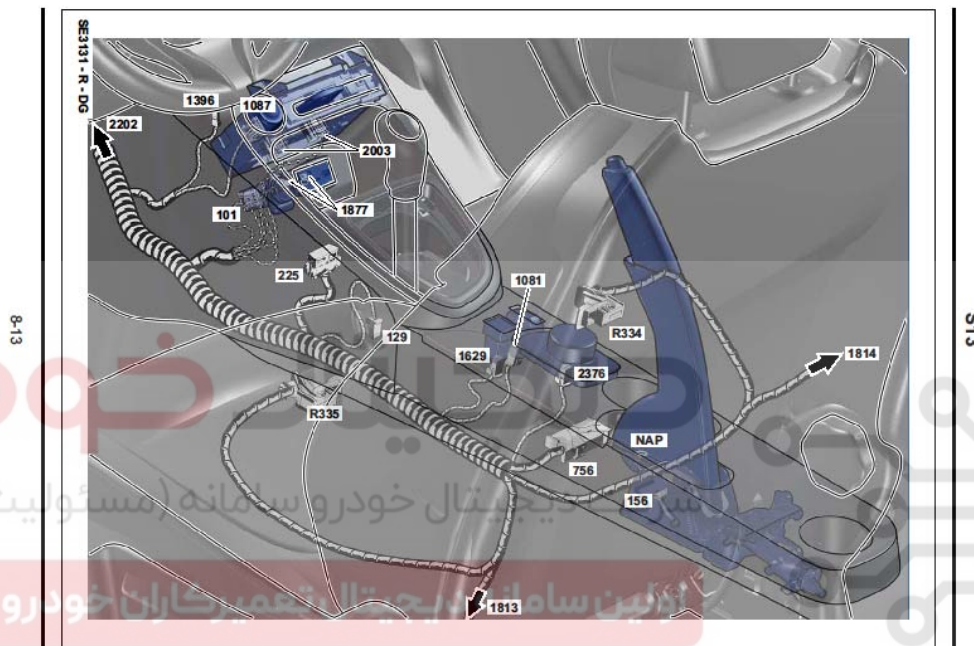

- بست نگهدارنده سوئیچ ترمز دستی را آزاد کنید. (ترمز دستی : نقشه جزئیات)

۳. مرحله نصب

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

ترمز دستی: نقشه جزئیات




توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار



- جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستمها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
- (به مکانیزم ترمز: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).
- (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

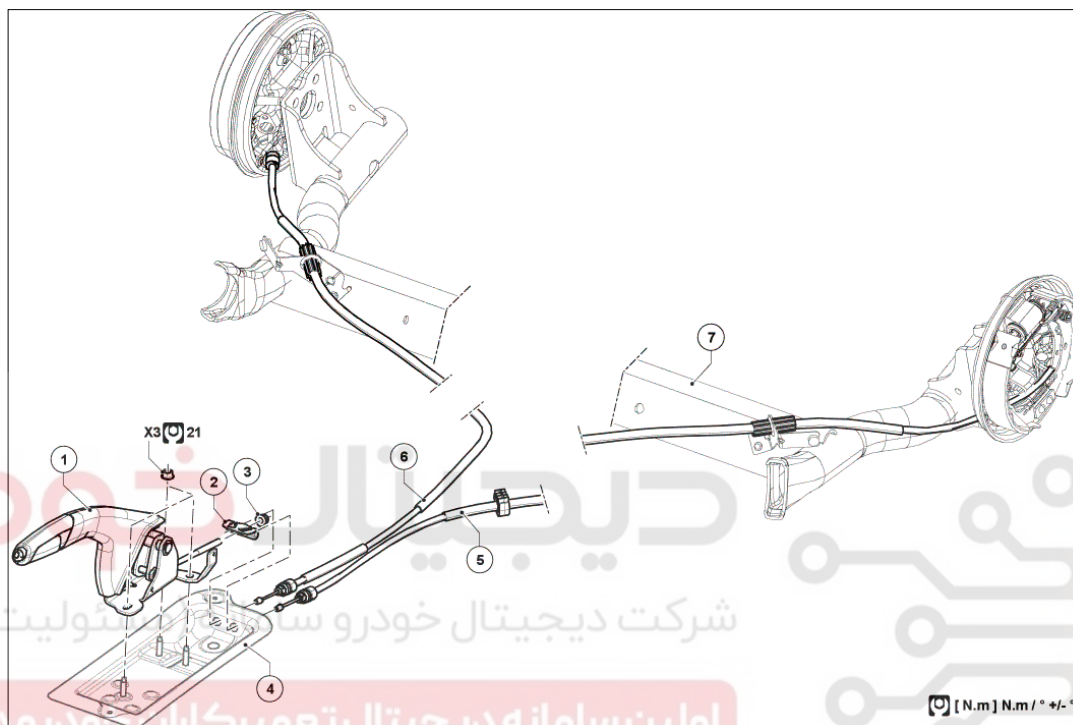

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آن‌ها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید. (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

علامت	شرح	اطلاعات
۱	اهرم ترمز دستی	(به اهرم ترمز دستی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲	محدود کننده فشار ترمز دستی	(به اهرم ترمز دستی: تنظیم رجوع کنید)
۳	مهره تنظیم	(به اهرم ترمز دستی: تنظیم رجوع کنید)
۴	پایه نصب اهرم ترمز دستی	
۵	کابل ترمز دستی	(به کابل‌های ترمز دستی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۶	کابل ترمز دستی	(به کابل‌های ترمز دستی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۷	مجموعه اکسل عقب	(به مجموعه اکسل عقب: نقشه جزئیات رجوع کنید)