



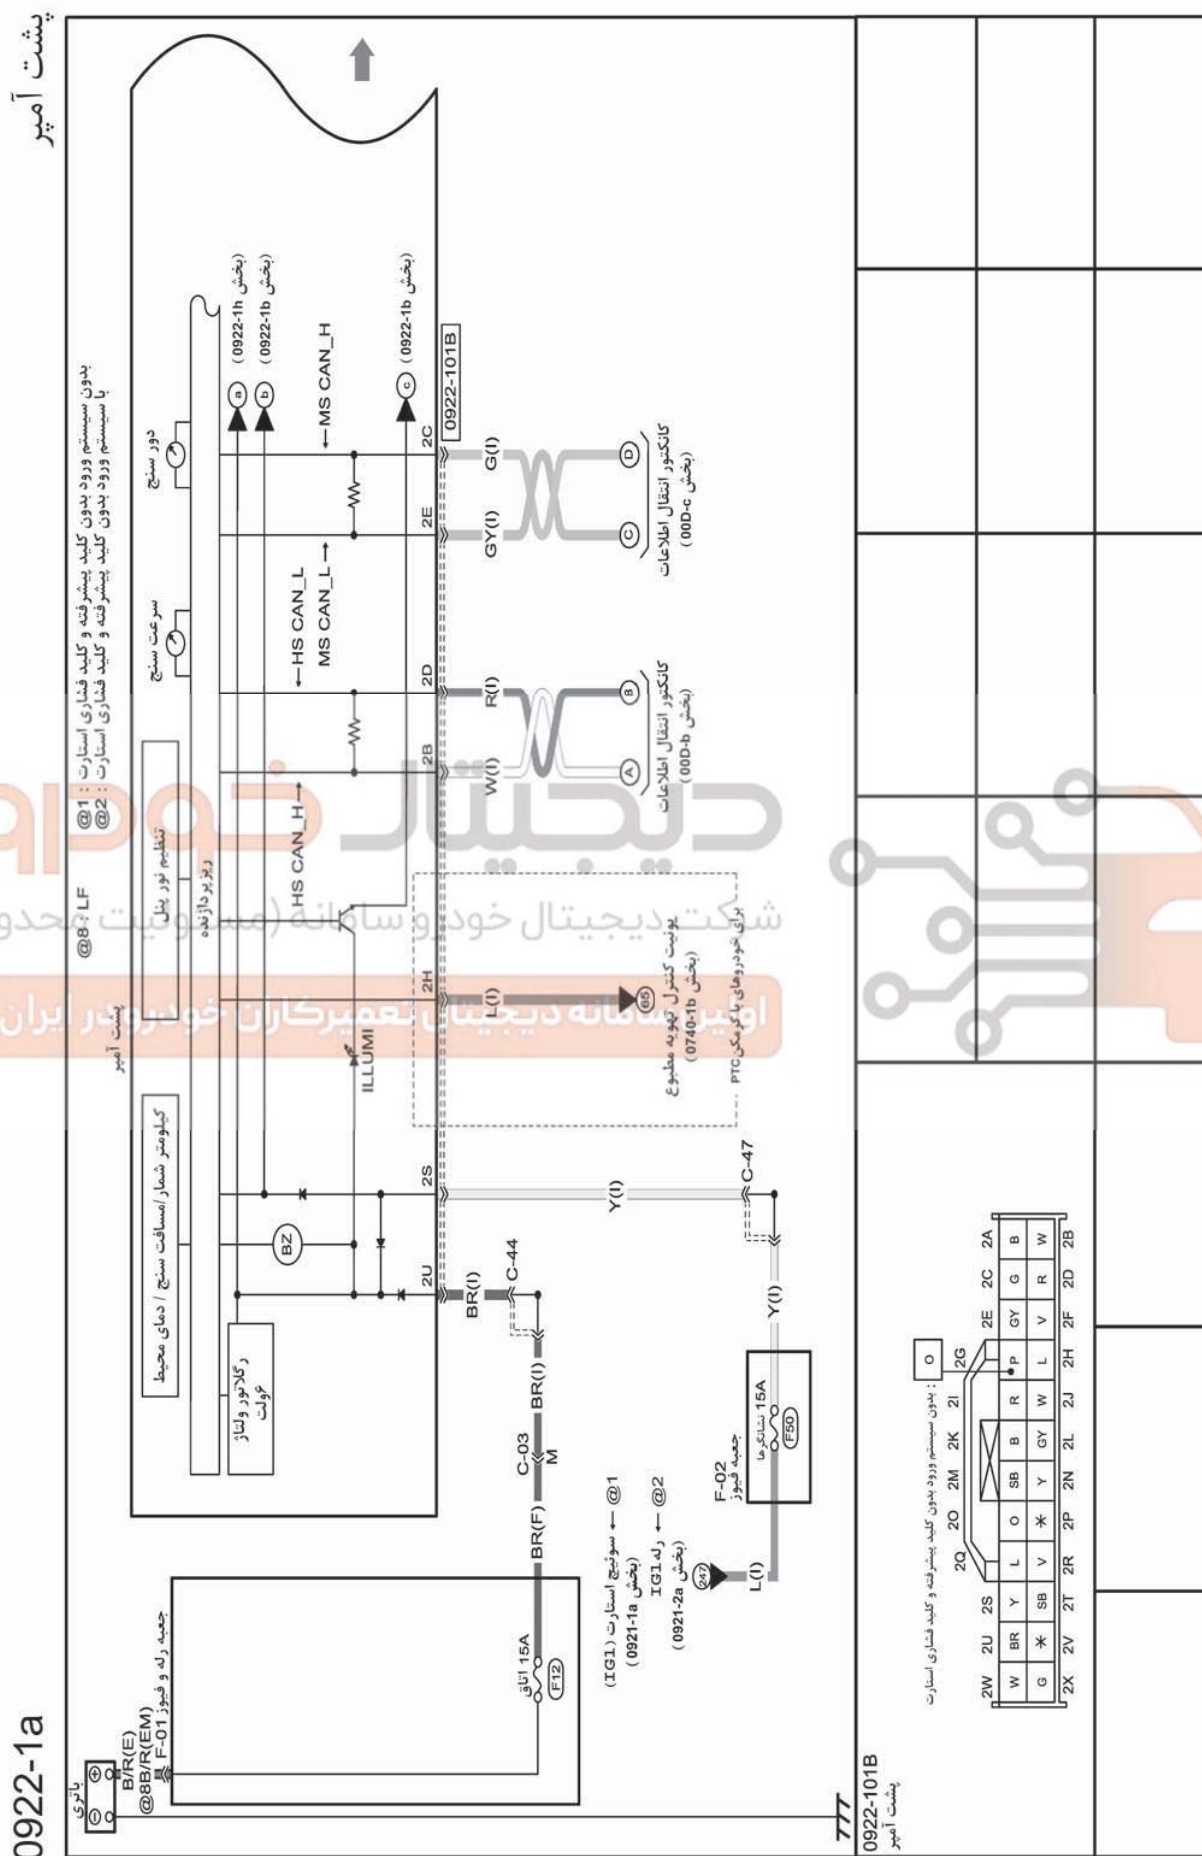


پشت آمپر

0922-1a

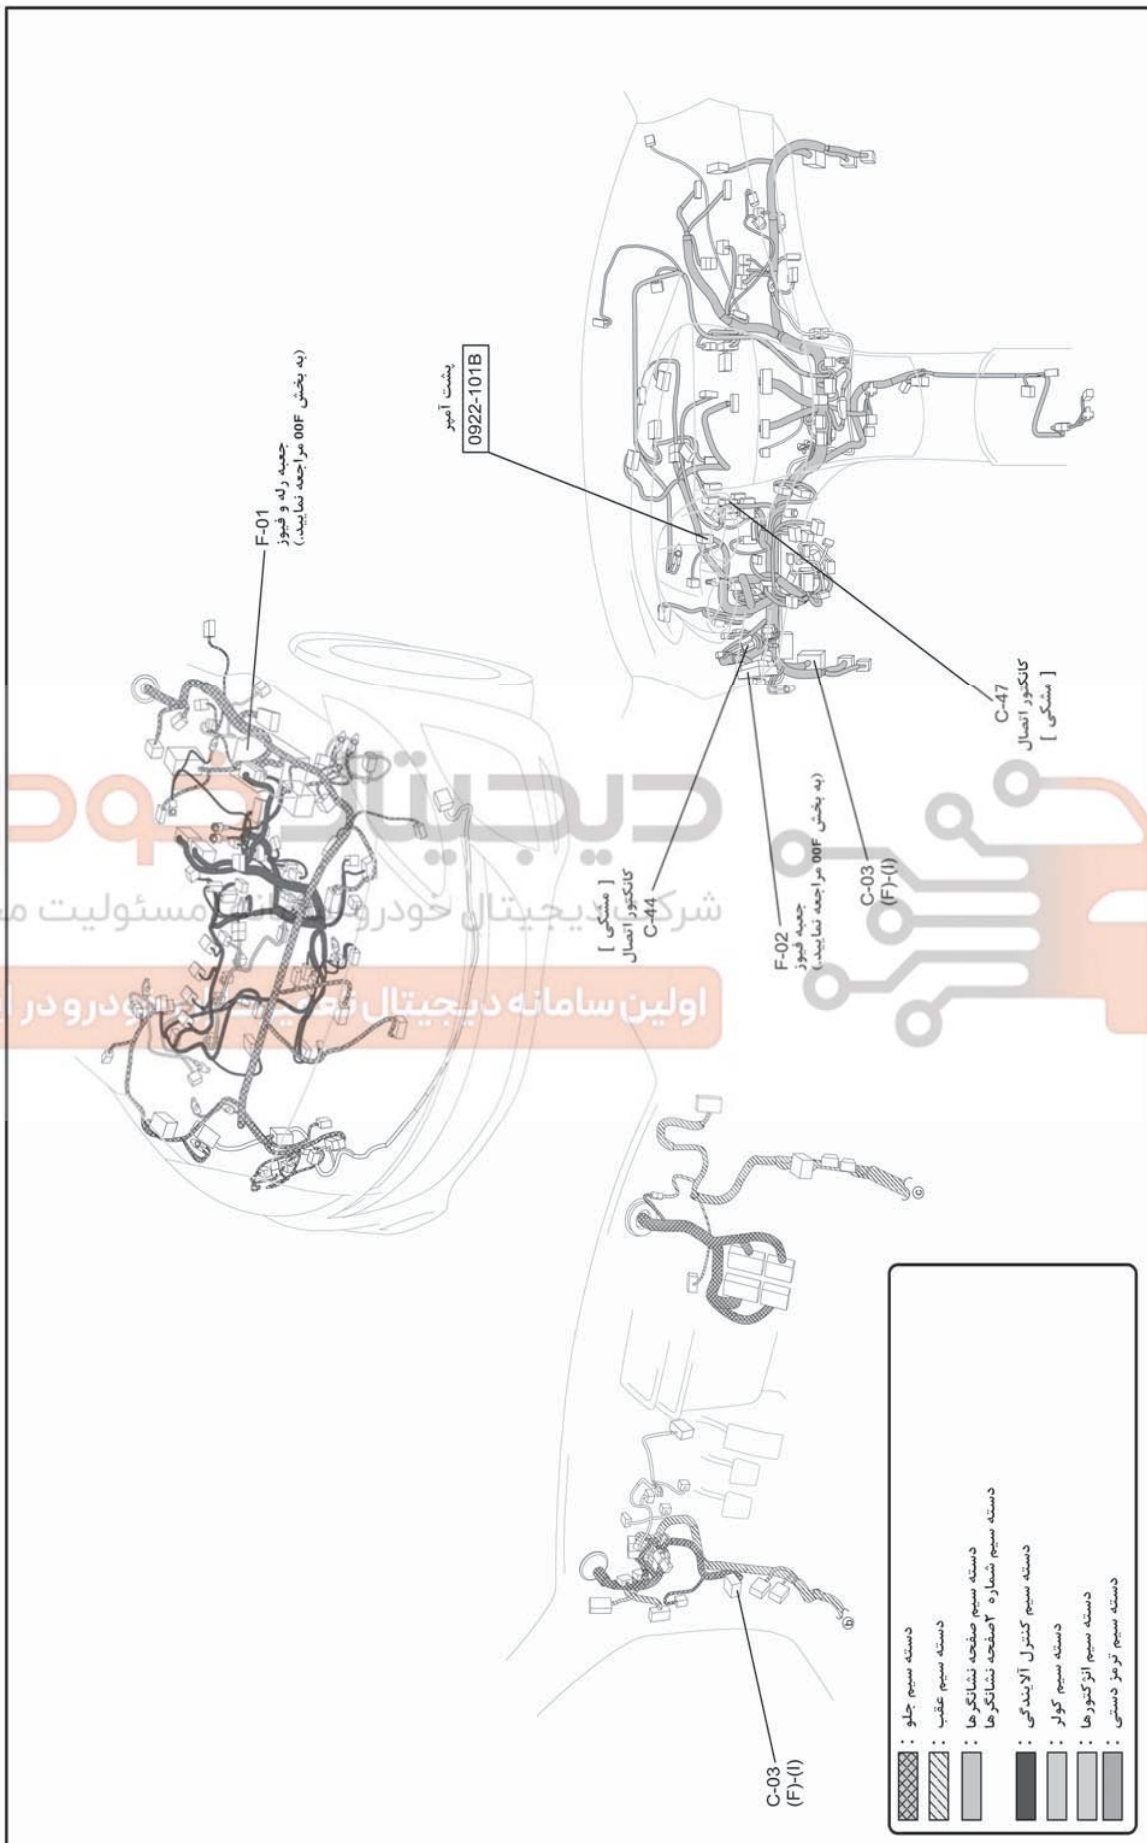

0922-1b

پشت آ

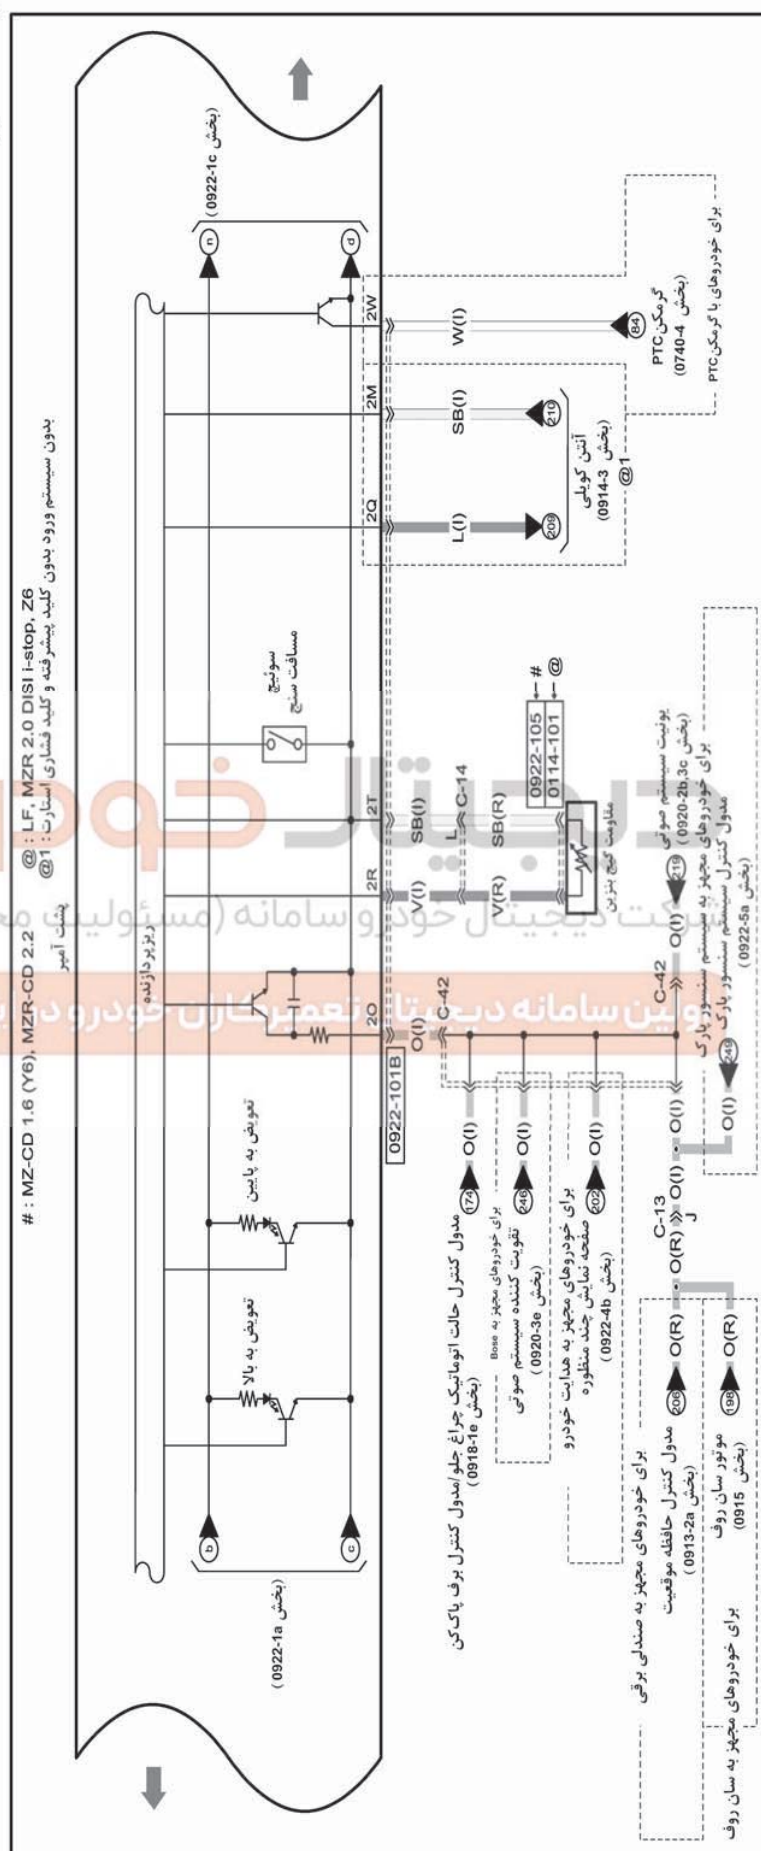

0922-101B
پشت آمپر

بدون سیستم ورود بدون کلید پیشرونده و کلید فشاری استاندارد

O

2W	2U	2S	2Q	2O	2M	2K	2I	2G	2E	2C	2A
W	BR	Y	L	O	SB	B	R	P	GY	G	B
G	*	SB	V	*	Y	GY	W	L	V	R	W
2X	2V	2T	2R	2P	2N	2L	2J	2H	2F	2D	2B

0922-105
مقاومت گيج بنزين

0114-101
يونيت يصب بنزين /
مقاومت گيج بنزين


پشت آمپر

0922-1b

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

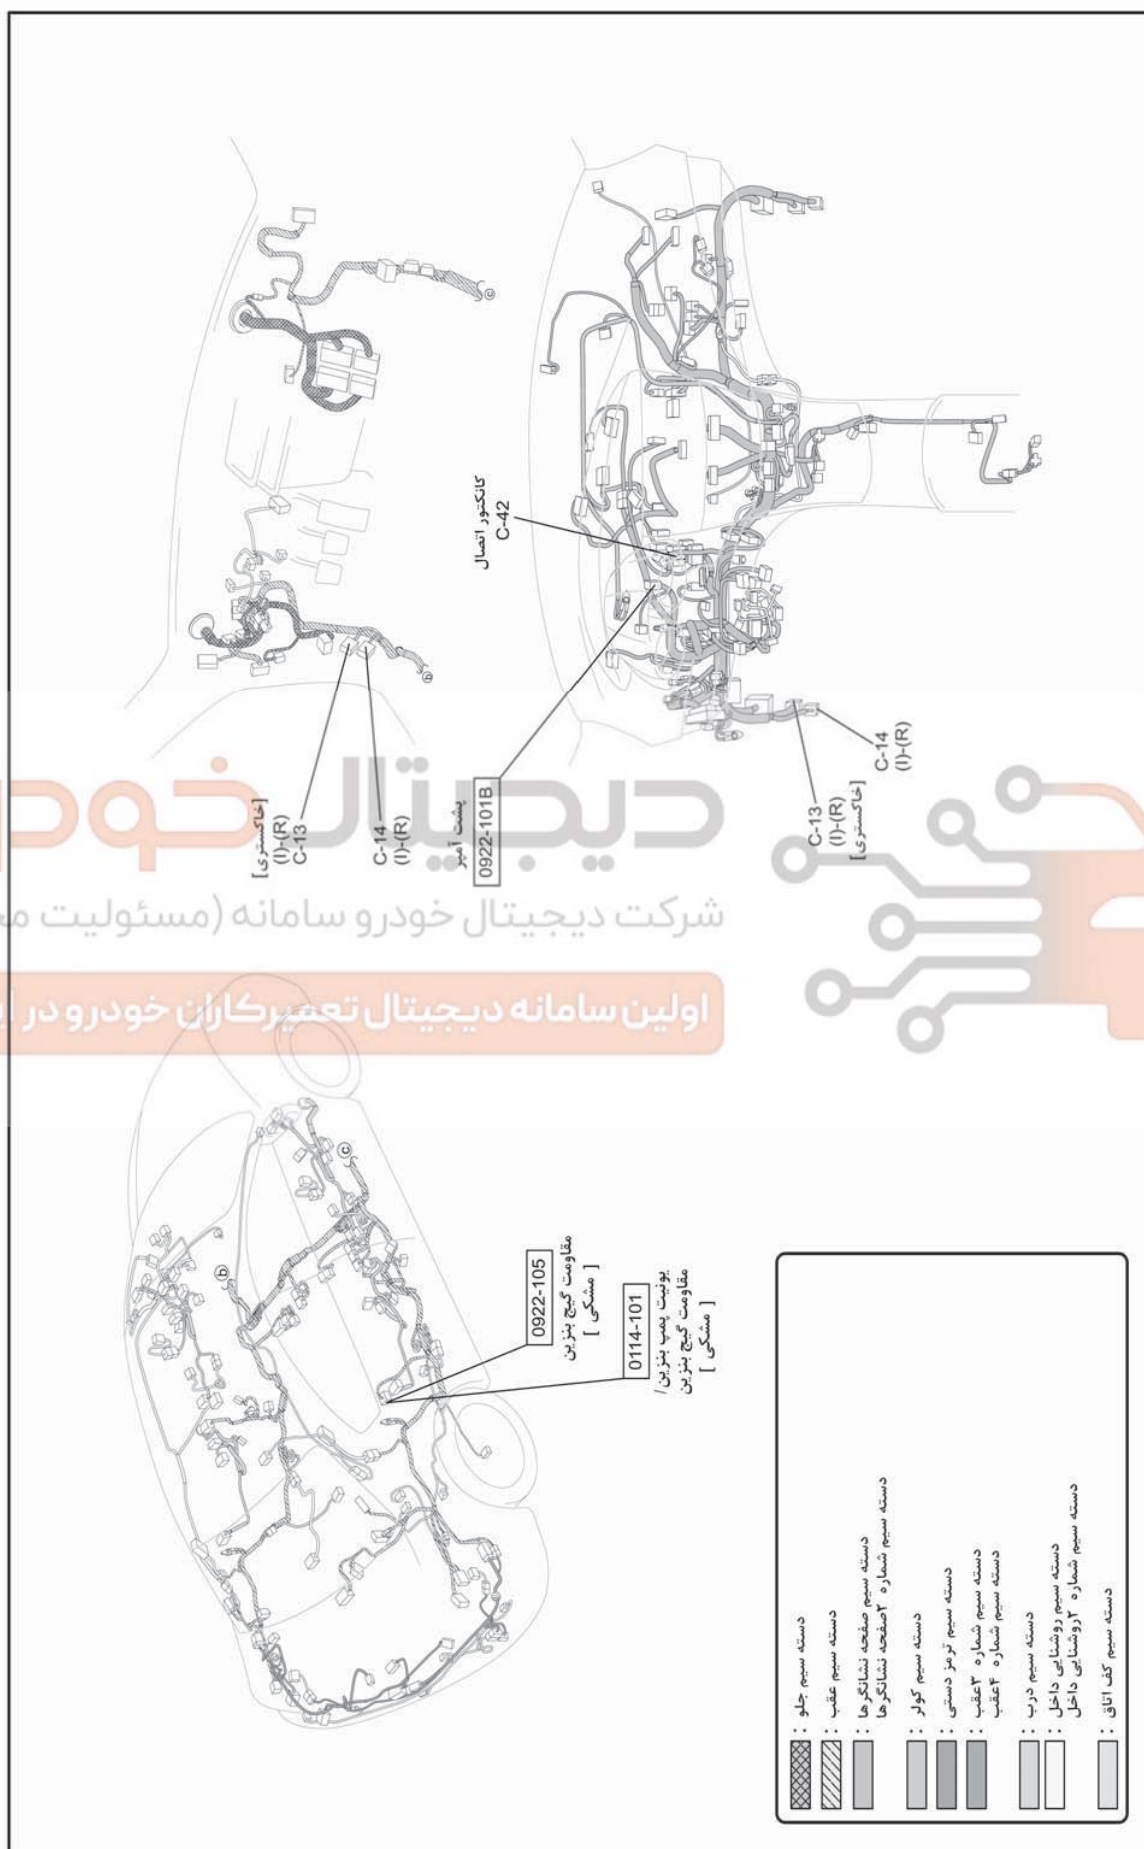


0922-1c

پشت آ میر

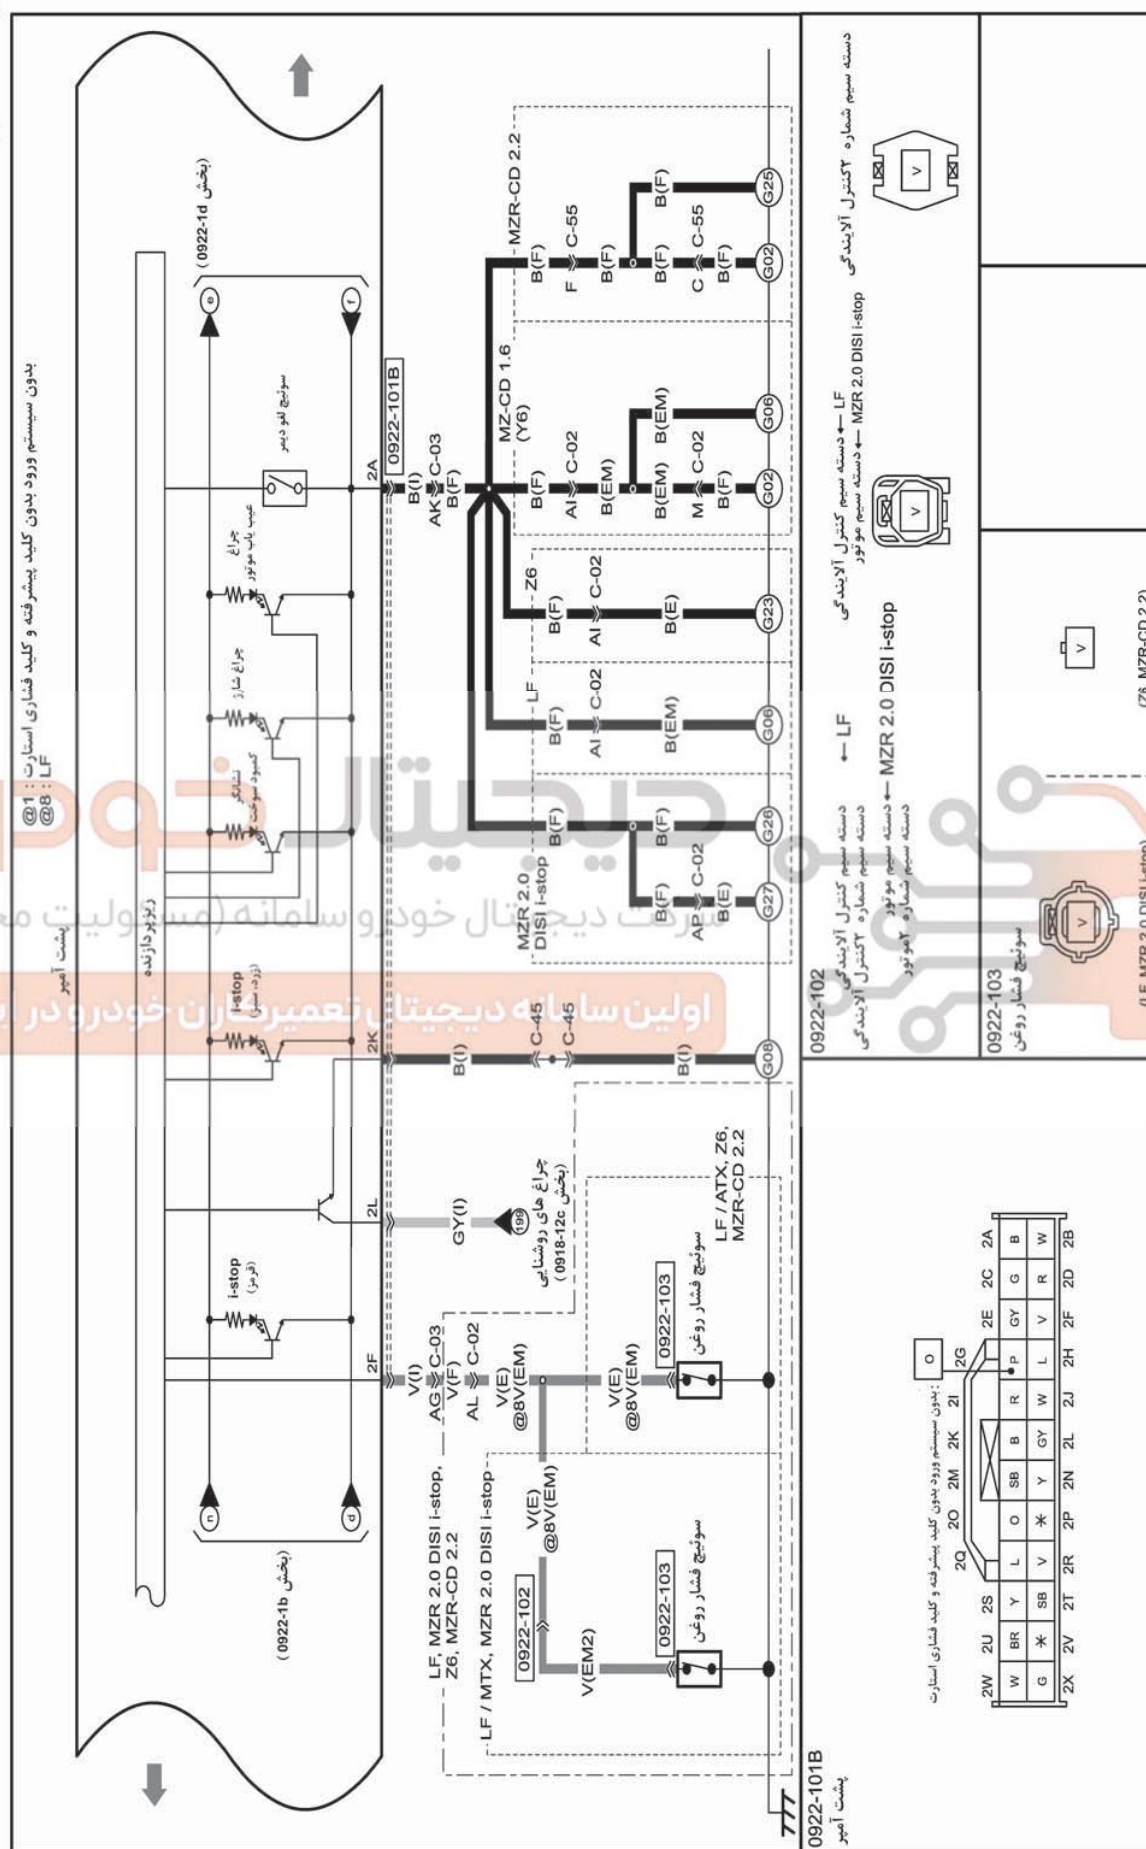


پشت آمپر

0922-1c

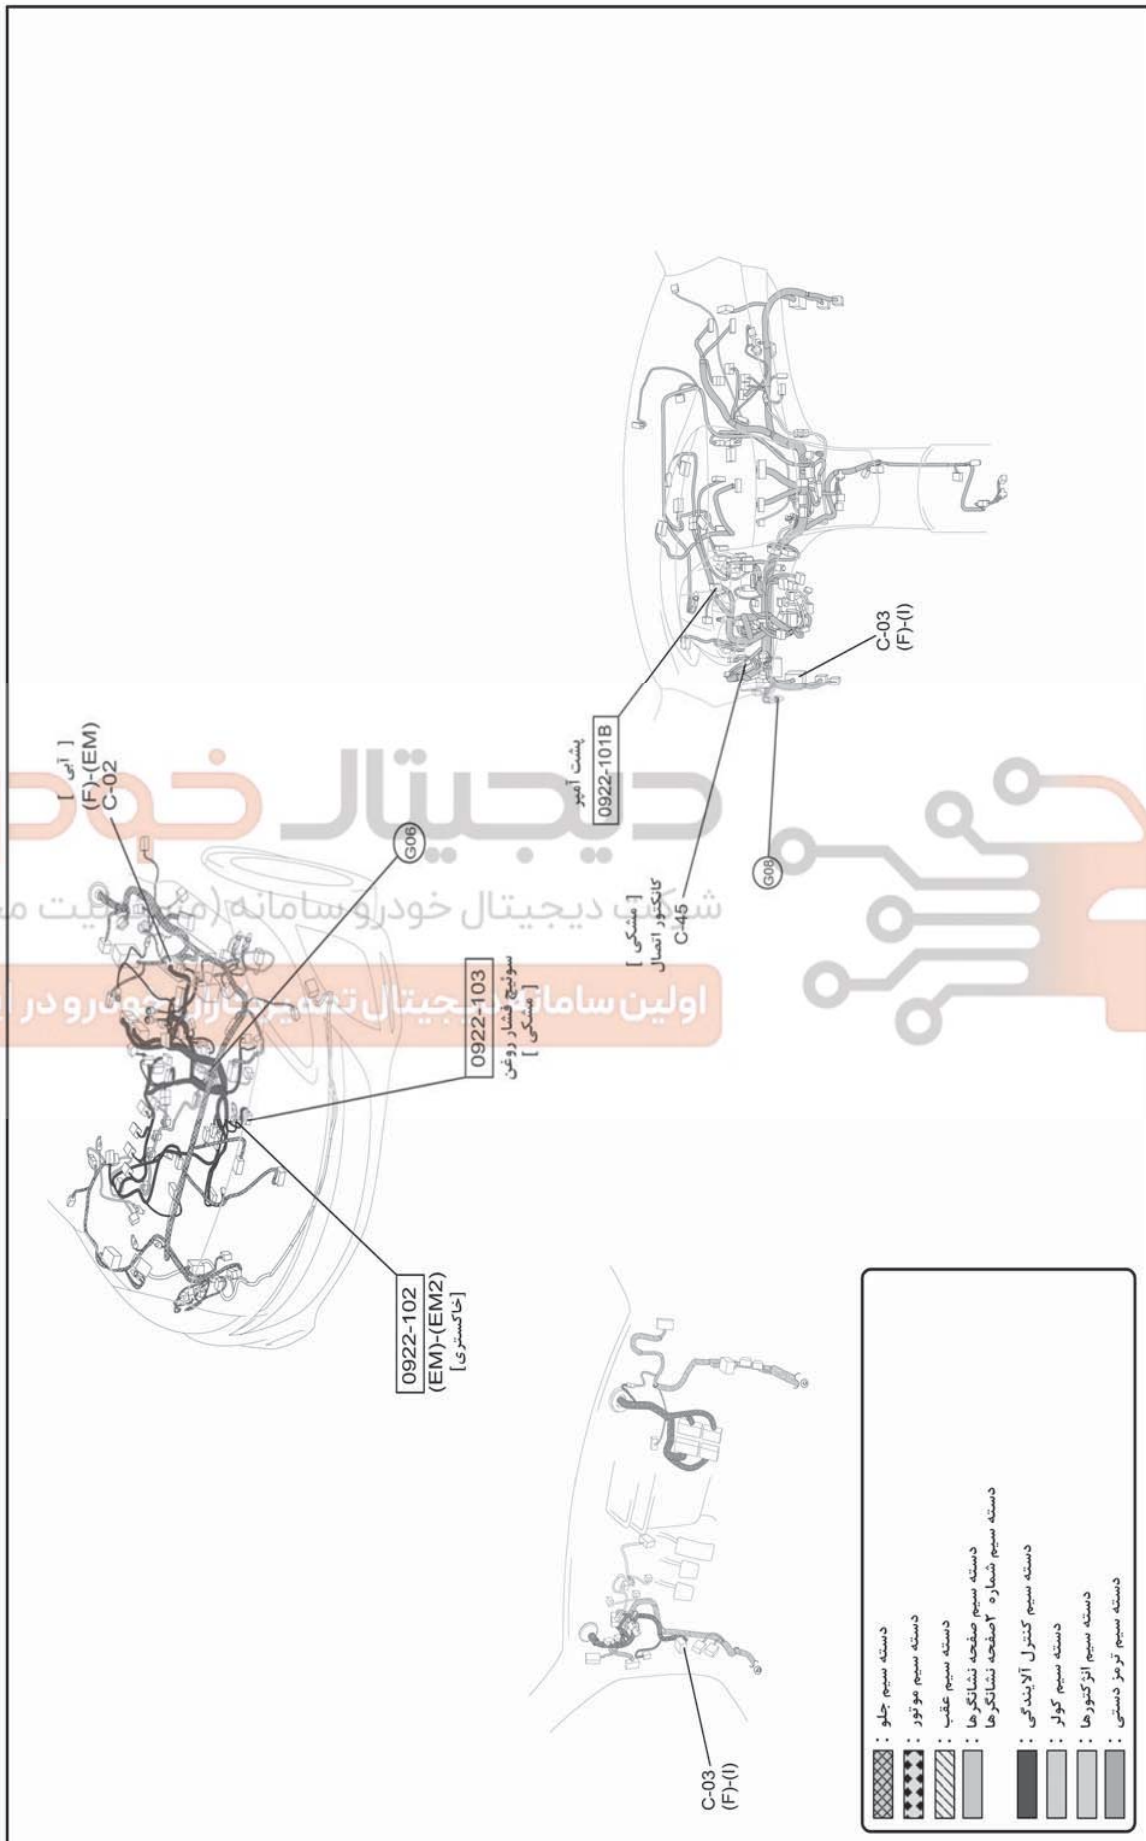


0922-1d

پشت آ

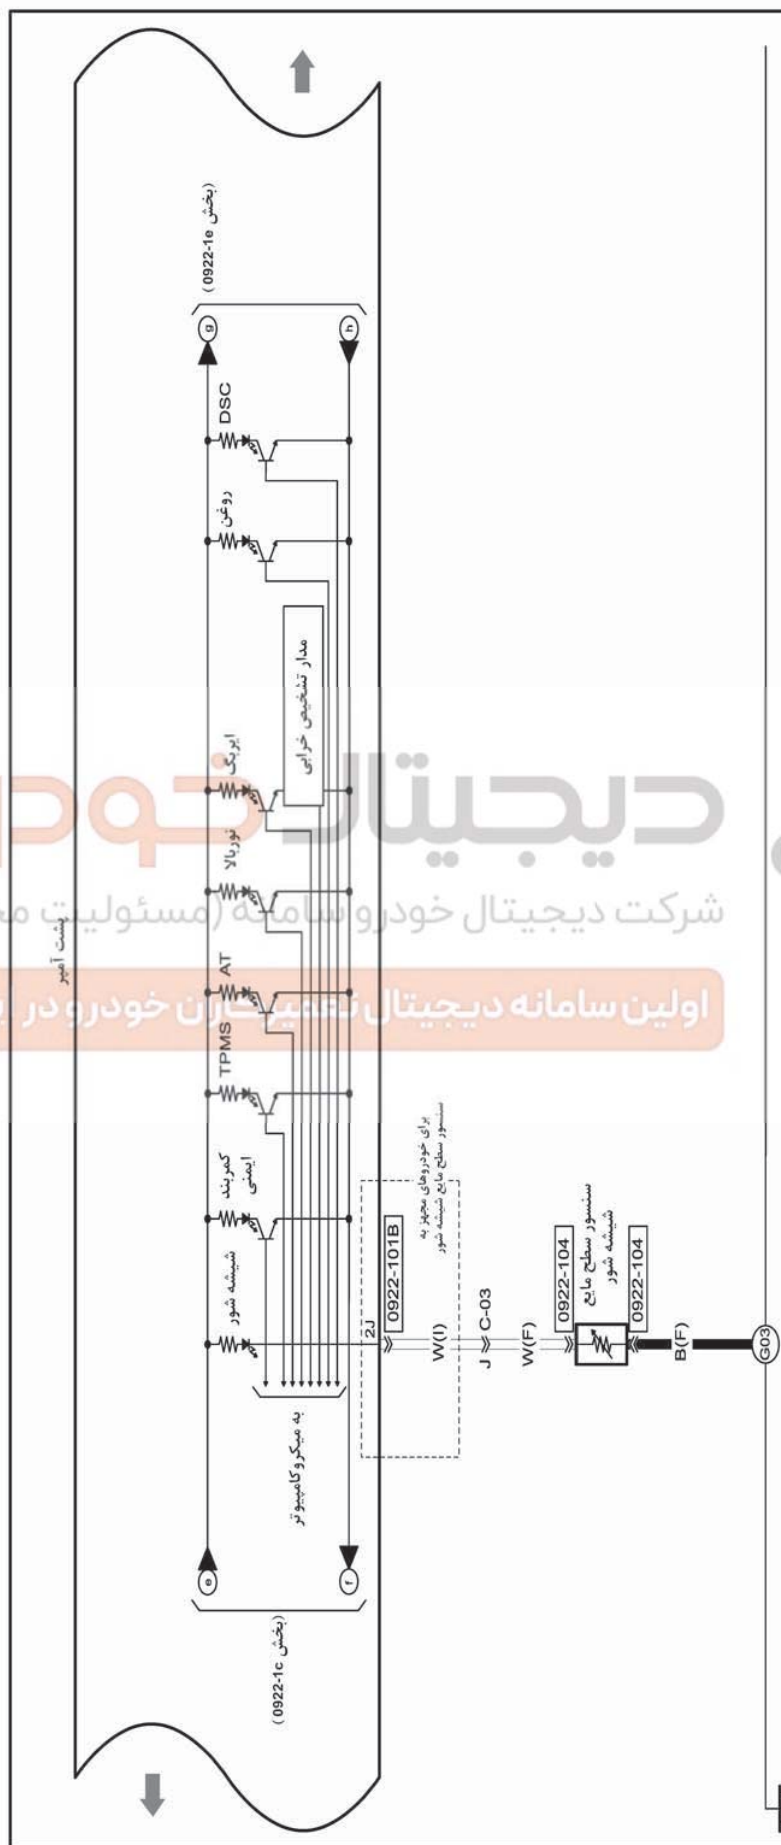

پست آمبر
0922-101B

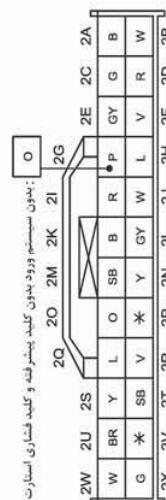0922-104
سج شیبہ شور

بدون سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت



0922-104
سينيور سلاح مايع شيشه شور


پشت آمپر

0922-1d

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران

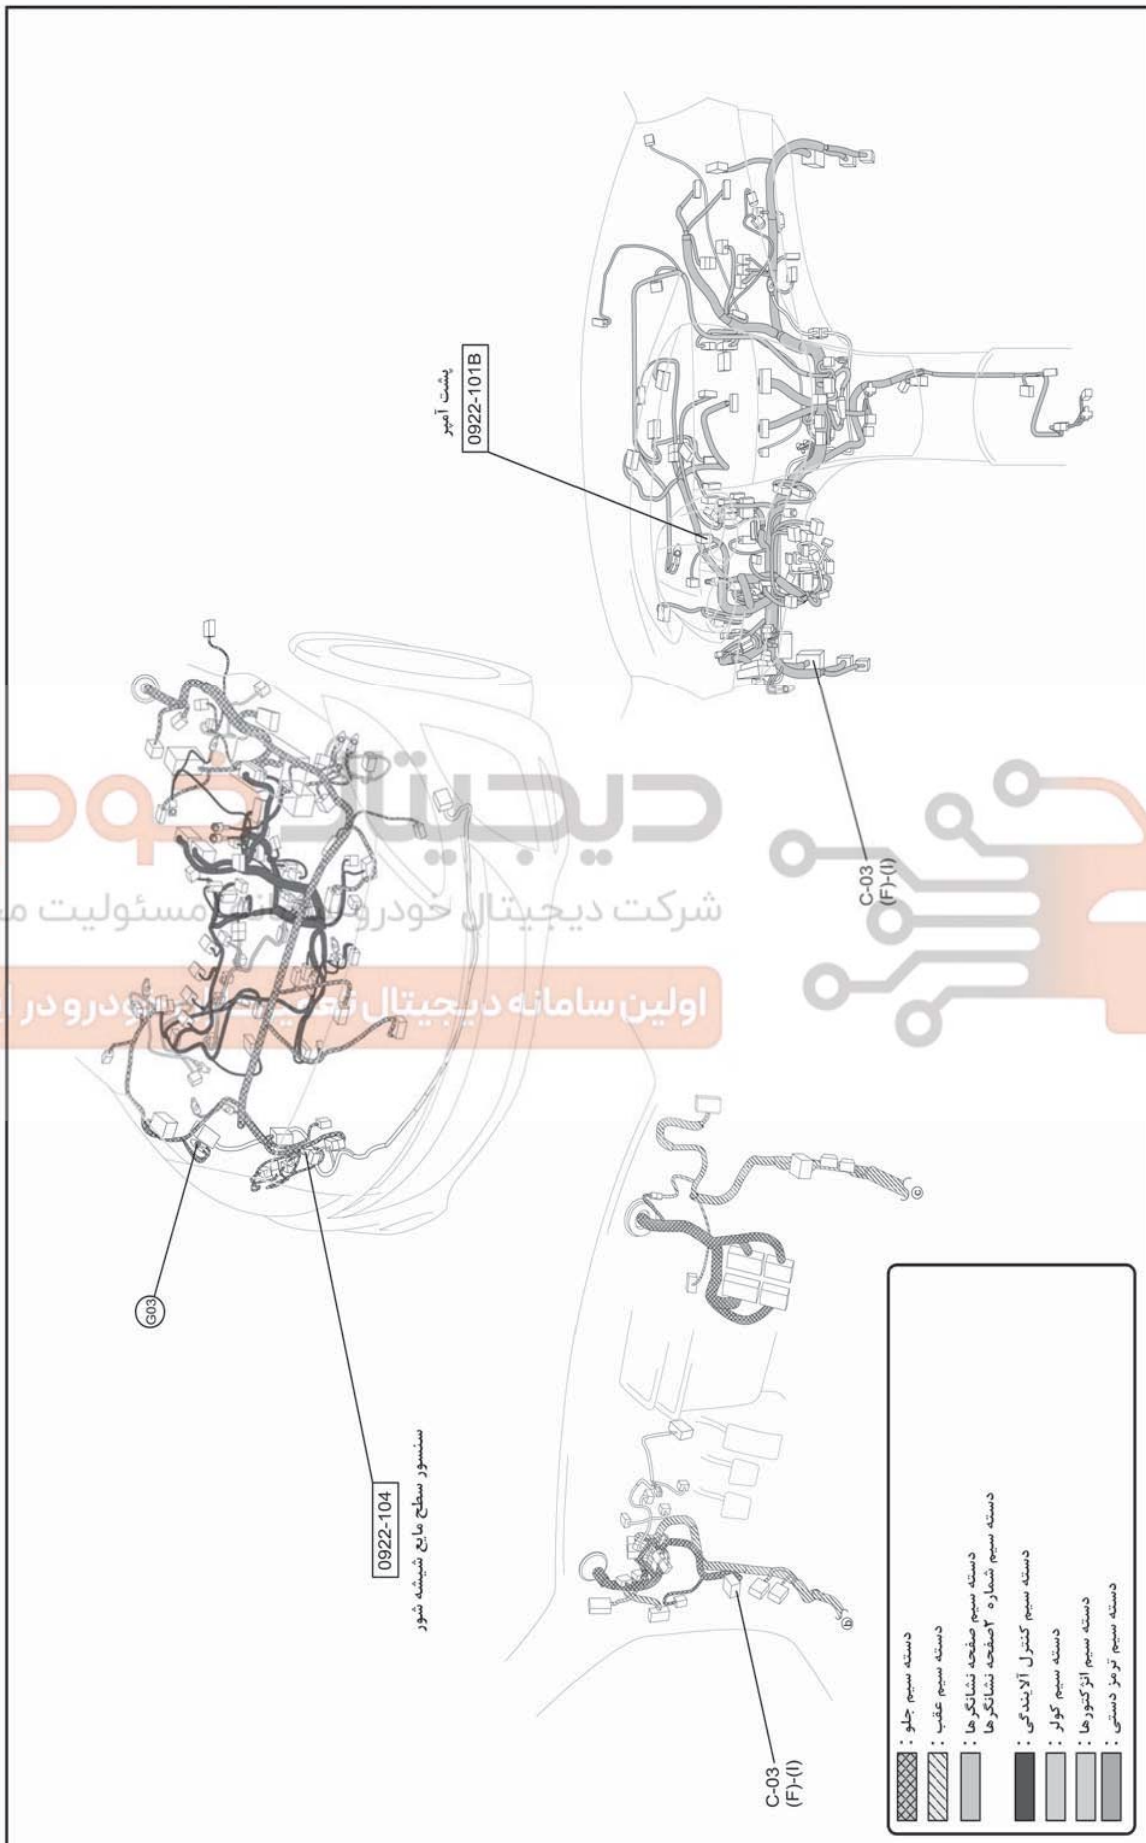

پشت آ میر

0922-1e

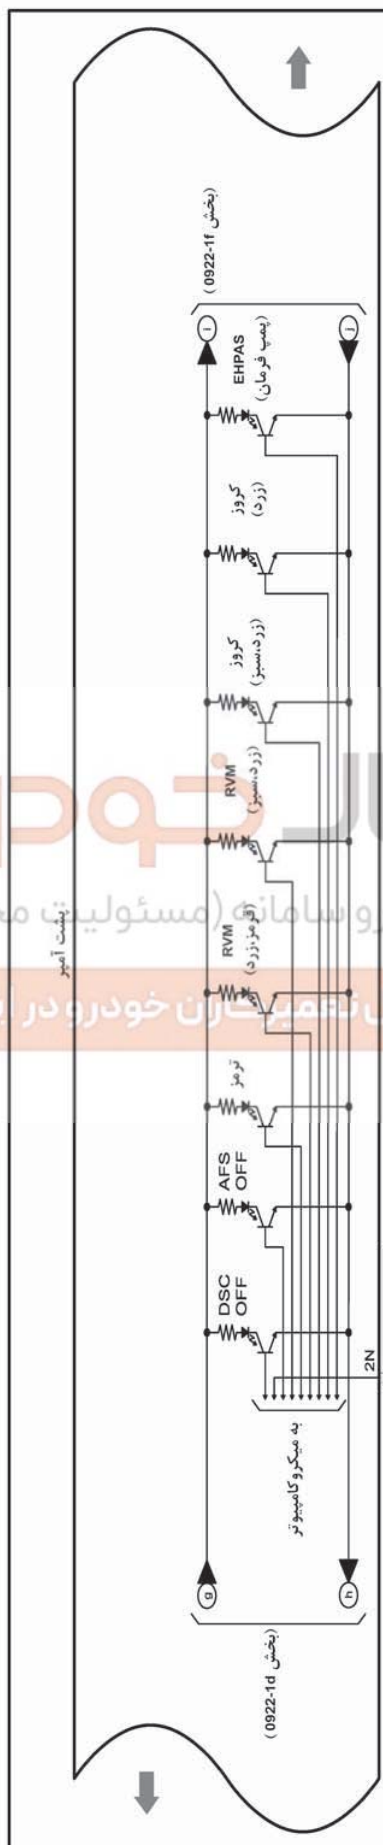


ديجيتال

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

به میکرو کامپیوتر

سوئیچ ترمز
(بخش 0120)

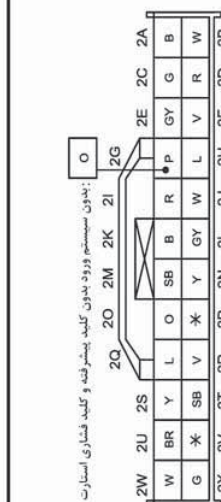

پست امیر
0922-101B

پشت آمپر

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

0922-1e

پشت آمپر
0922-101BC-03
(F)-(I)C-03
(F)-(I)


	دسته سیم جلو :
	دسته سیم عقب :
	دسته سیم صفحه نشانگرها :
	دسته سیم شماره ۳ صفحه نشانگرها :
	دسته سیم گویا :
	دسته سیم ترمز دستی :

0922-1f

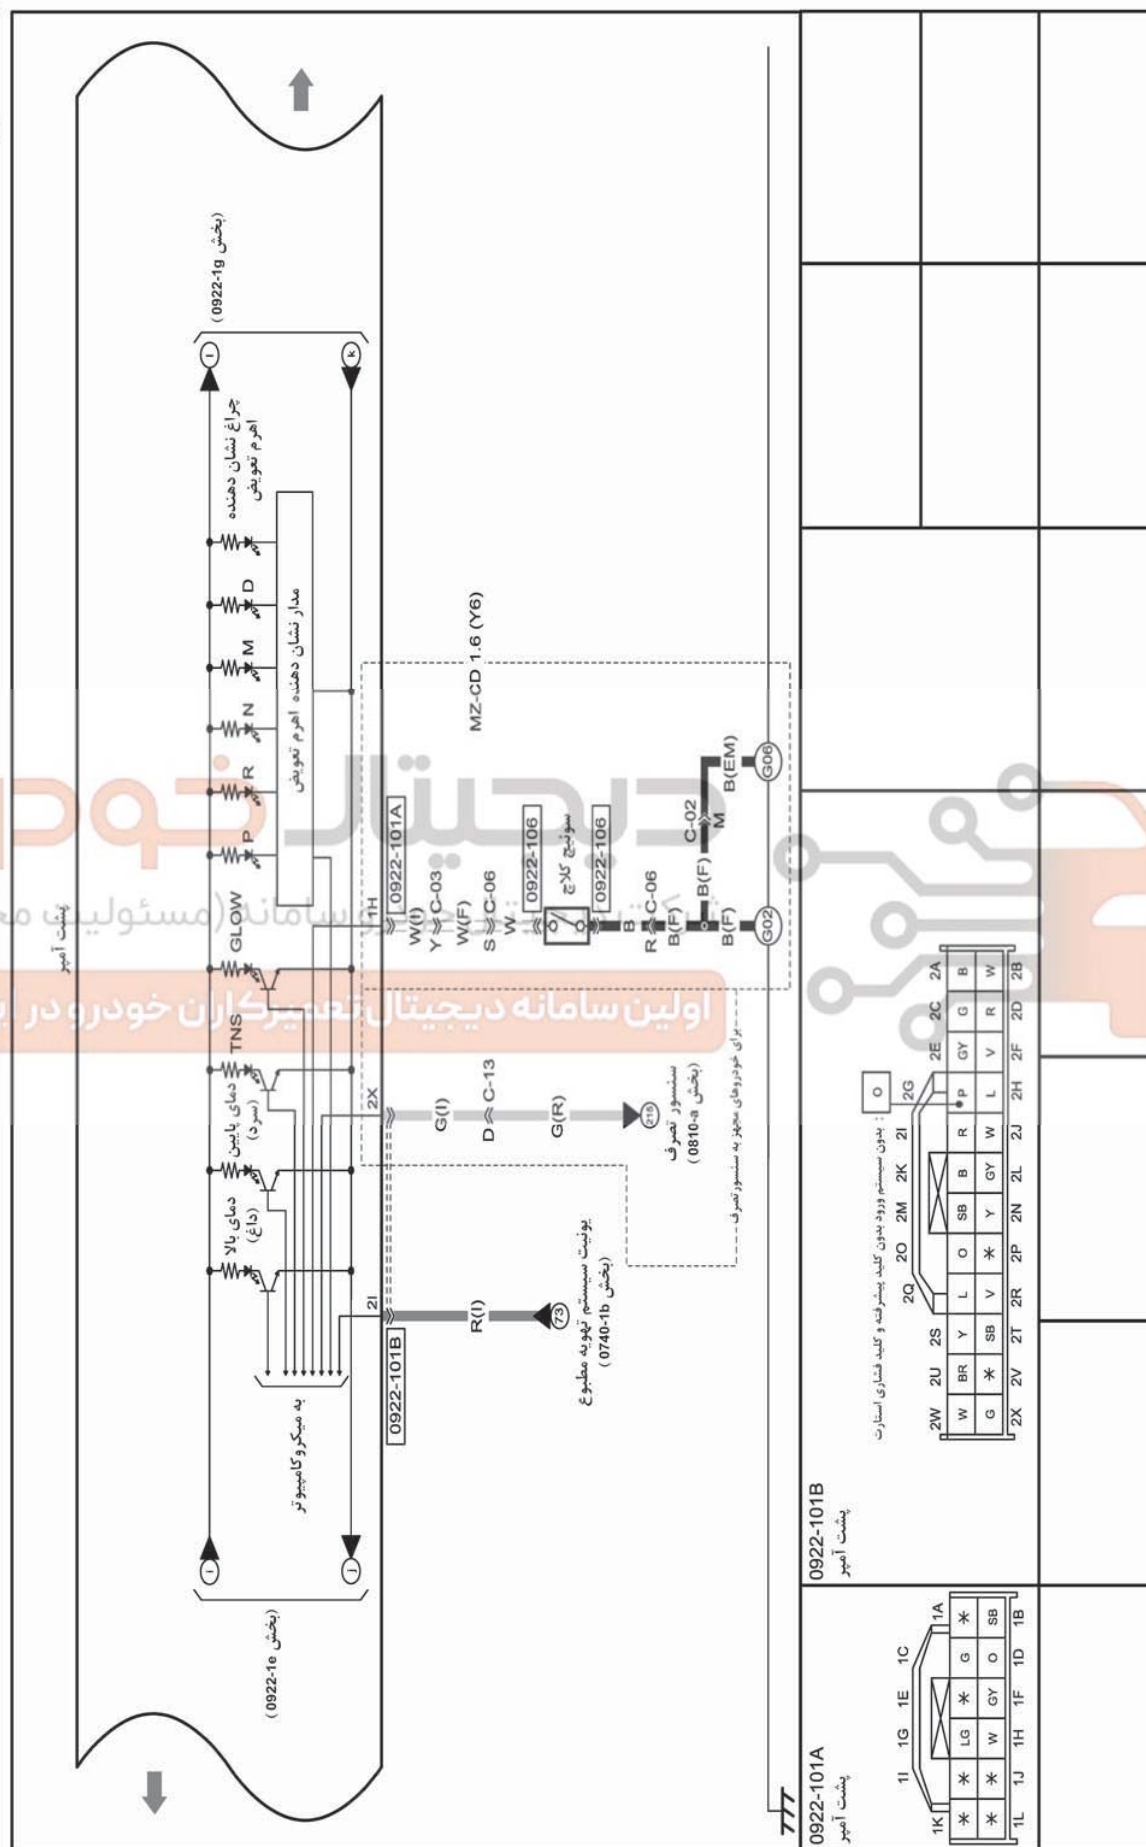


پشت آمپر

0922-1f

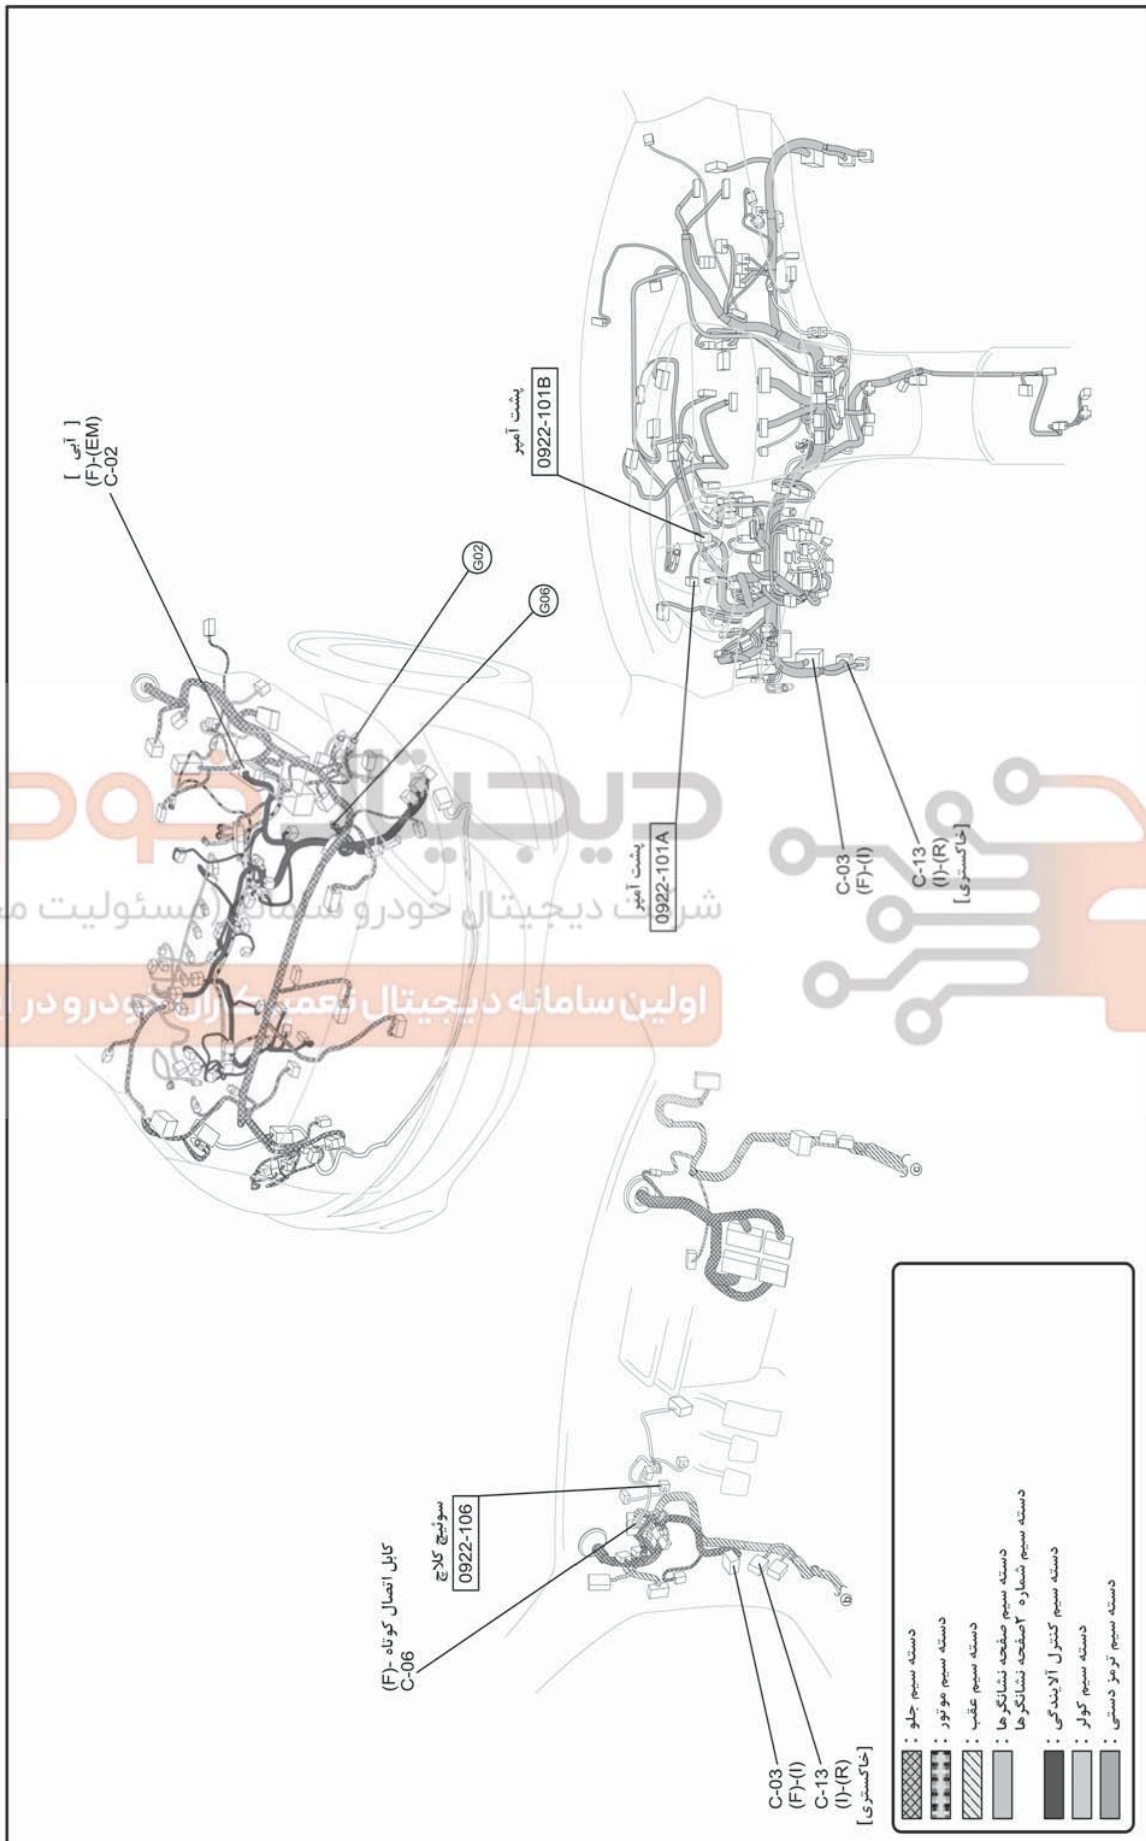

پشت آمپر

0922-1g

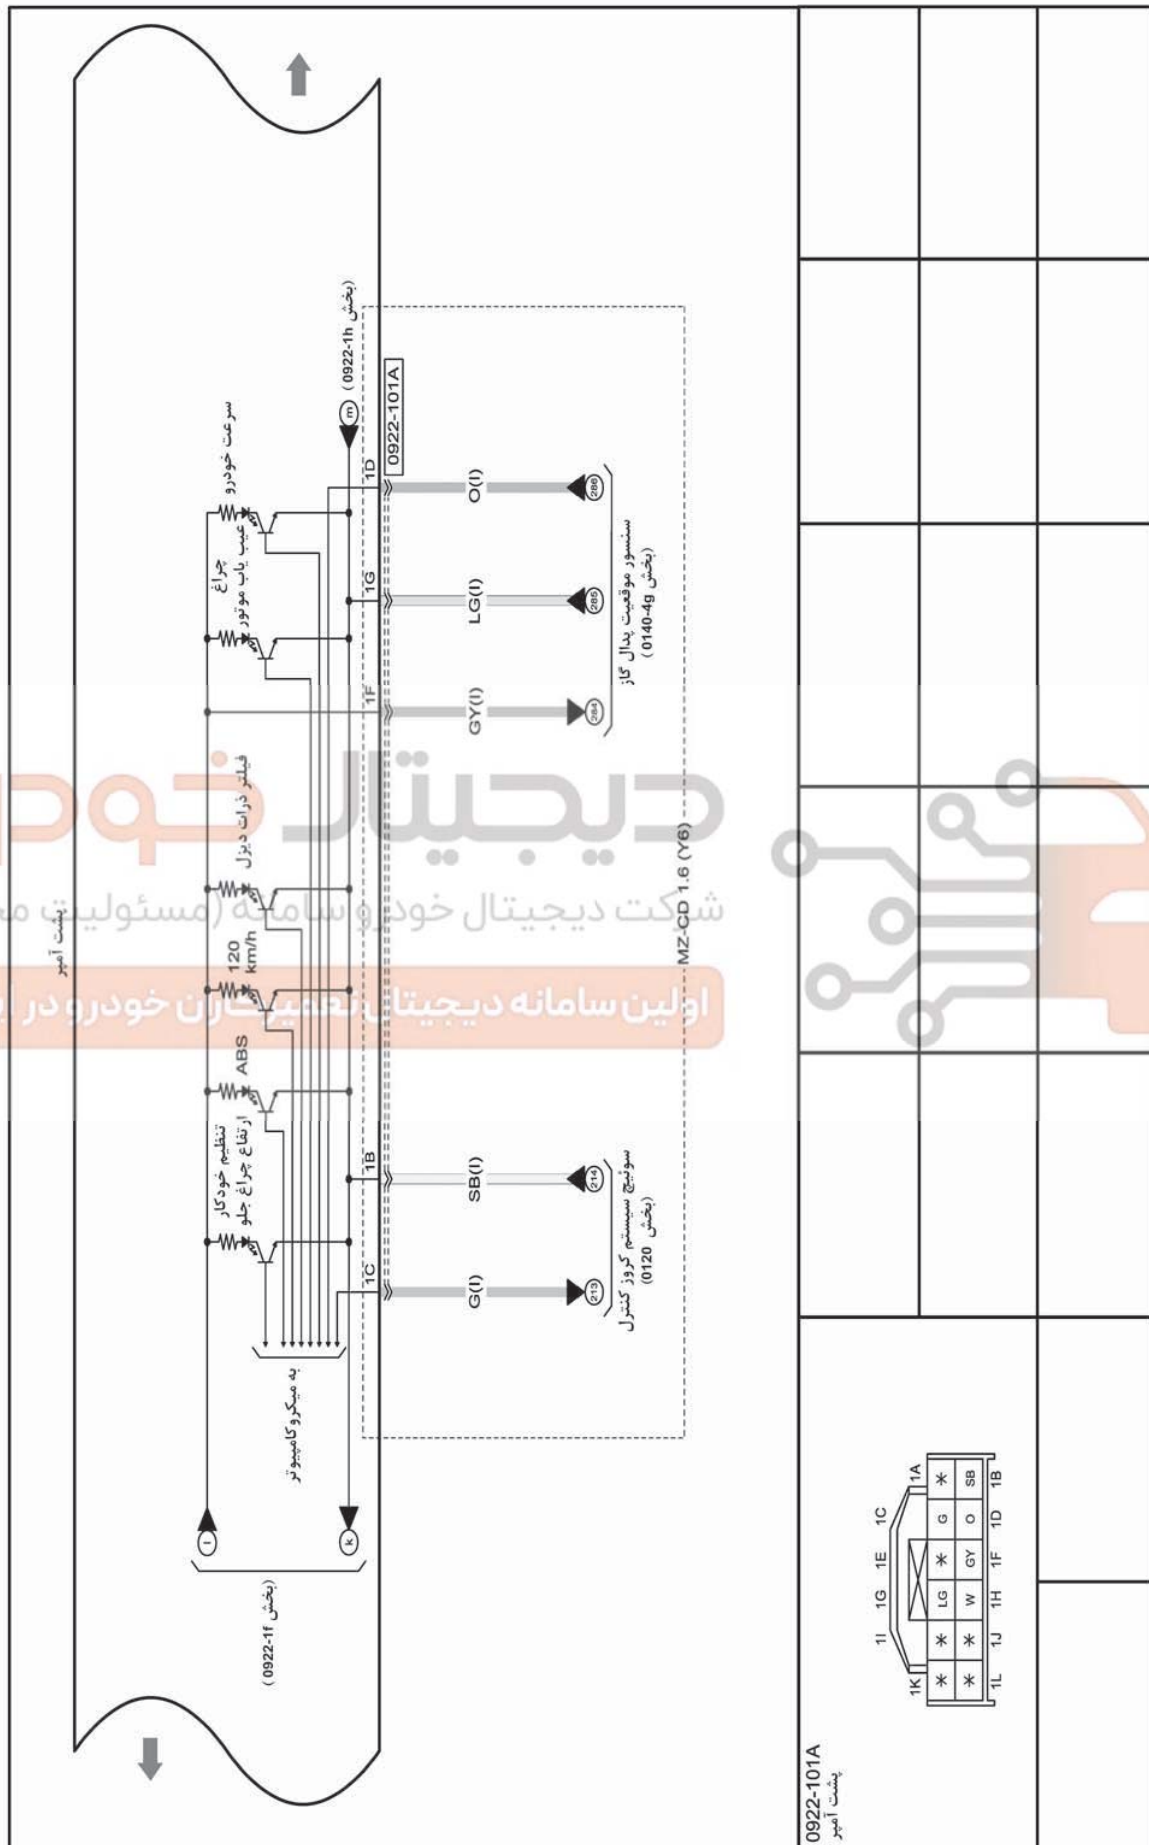

پشت آمپر




پشت آمپر

0922-101A

0922-1g

- دسته سیم شماره ۲ صفحه نشانگرها : 
- دسته سیم کولر : 
- دسته سیم ترمز دستی : 

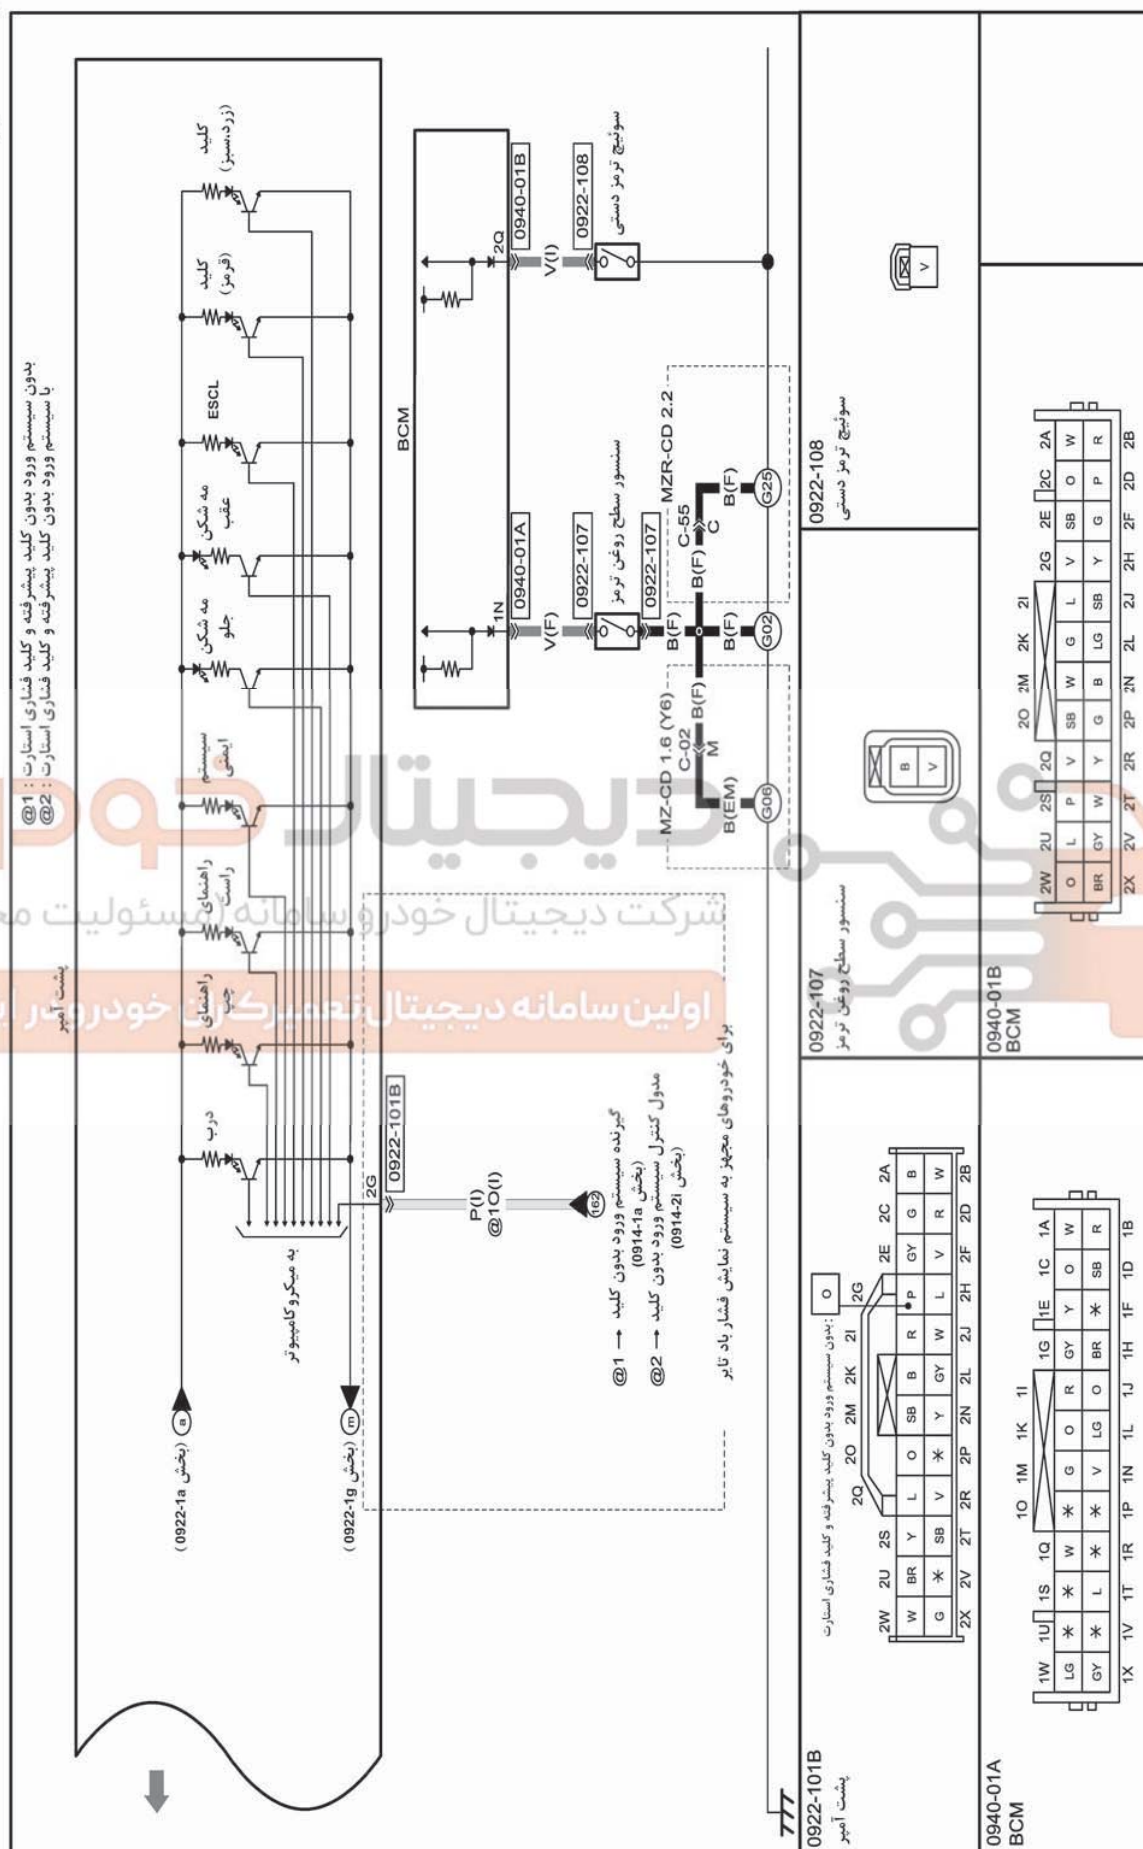

پشت آمپر

0922-1h

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیر کاران خودرو در ایران

