

سیم کشی سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار

- جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستمها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعملهای ایمنی و تمیزی و توصیههای حرفهای را رعایت نمایید:
- (به 88A، سیم کشی الکتریکی، سیم کشی: احتیاطهای لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).
- (به خودرو: احتیاطهای لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید) (01D، توصیههای فنی).



توجه

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دسته سیم در هنگام نصب، مسیر اولیه را رعایت کنید.



توجه

برای اجتناب از آسیب دیدن کانکتورها، به روش های جدا کردن اتصالها مراجعه کنید (به کانکتورها: جدا کردن - وصل کردن رجوع کنید) (اطلاعیه فنی 6015A، 88A، سیم کشی).



(B) علامت تجهیزات نگهدارنده (بست، گیره، و غیره).

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

- خودرو را روی جک بالابر دو ستون قرار دهید (به خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع کنید).
- سوئیچ را ببندید.
- اتصال باتری را جدا کنید (به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).


- قطعات زیر را باز کنید:
- چرخ‌های جلو (به محافظه توپی چرخ جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- قاب‌های گلگیر جلو (به محافظ‌های بیرونی جانبی بدنه: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- قسمت جلویی شلگیر (به محافظ‌های بیرونی جلوی بدنه: نقشه جزئیات رجوع کنید).
- سپر جلو (به مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید).

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

توجه



به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال، استهلاک زودهنگام، اتصال کوتاه و غیره بعد از عملیات نصب، مسیر سیم‌کشی و نحوه قرارگیری کانکتورها را علامت‌گذاری کنید.

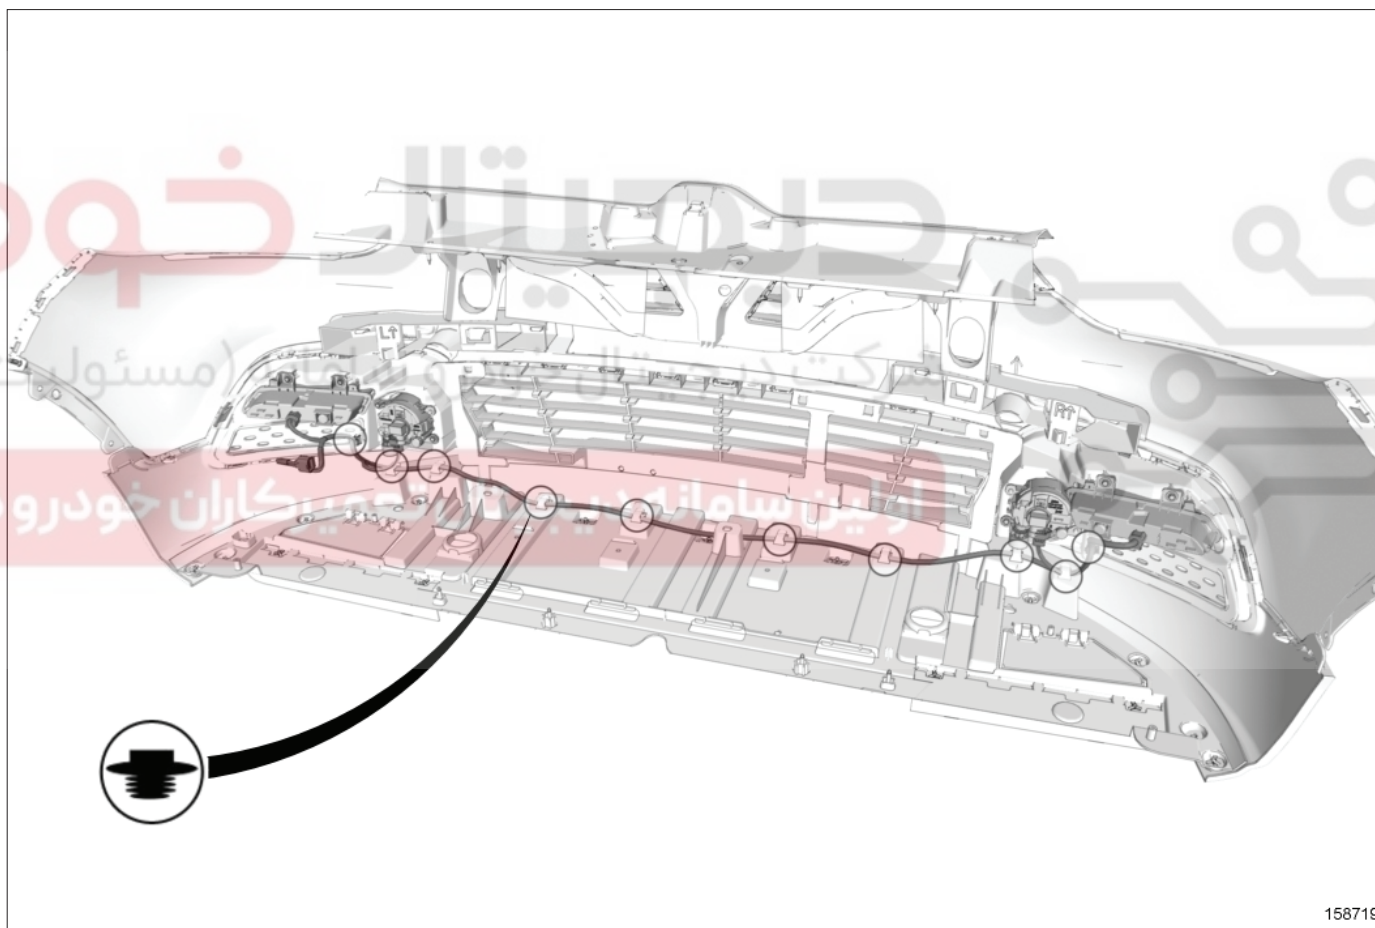

158719

- کلیه کانکتورها را جدا کنید.
- سیم‌کشی را در محل‌های مشخص شده جدا کنید.

توجه



برای جلوگیری از هر گونه صدمه هنگام عملیات باز کردن، بررسی کنید که سیم کشی از تجهیزات نگهدارنده (گیره نگهدارنده، بست پلاستیکی، نوار چسب، کانکتور و غیره) جدا باشد.

- سیم کشی سپر جلو را باز کنید.

نصب مجدد

۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر

- عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.
- سوئیچ را باز کنید.
- بررسی کنید ایرادی موجود نباشد.


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



مجموعه سپر جلو: نقشه جزئیات

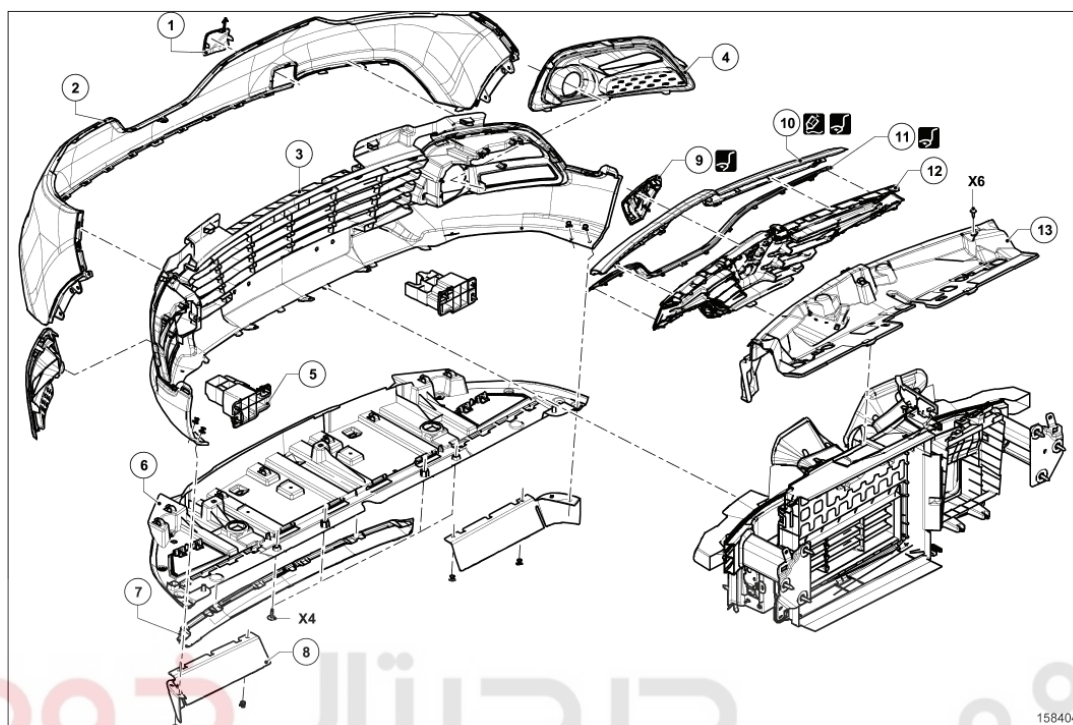

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	دریچه حلقه بکسل	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲	سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۳	شبکه پایینی سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۴	قاب اضافی چراغ جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۵	ضربه گیر سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۶	قطعه توزیع هوای (diffuser) پایینی سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۷	قطعه آئروپنایمیک مرکزی	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۸	قطعه آئروپنایمیک جانبی	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۹	آرم جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۰	زه بالایی سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۱	زه وسط سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (Car. 1363)
۱۲	شبکه هواکش سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۳	قطعه تقویتی شبکه هواکش سپر جلو	(به 55A، محافظهای بیرونی، سپر جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

محفظه توپی چرخ جلو: نقشه جزئیات




توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار

- جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
- (به 31A، اجزاء اکسل جلو، اجزاء اکسل جلو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).
- (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

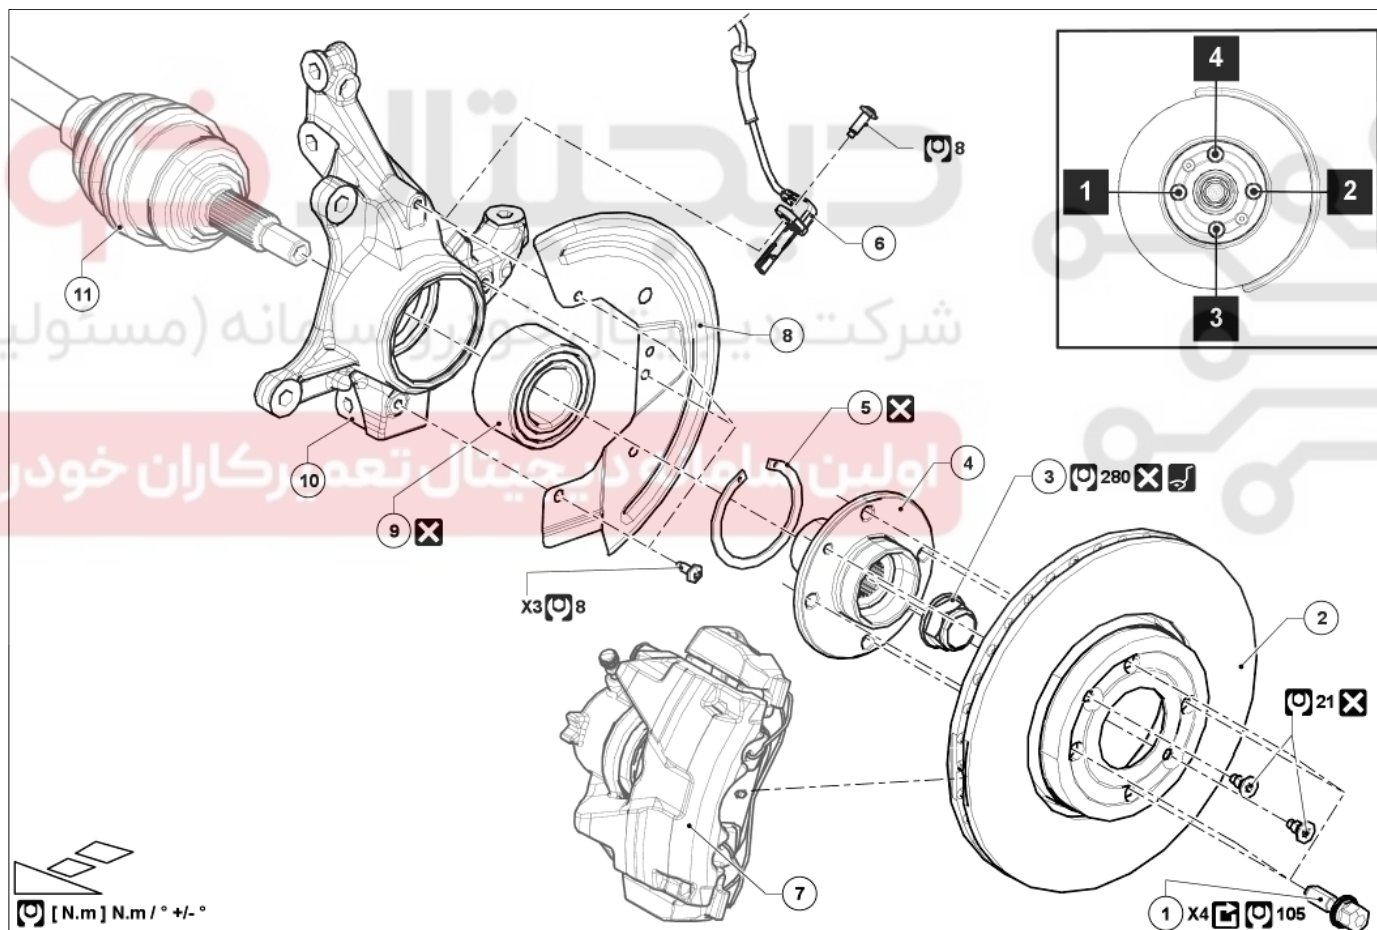

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	پیچهای چرخ	<u>(به چرخ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)</u>
۲	دیسک ترمز جلو	<u>(به 31A، اجزاء اکسل جلو، دیسک ترمز جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)</u>
۳	مهره سیستم انتقال قدرت جلو	(Rou. 604-01)
۴	توپی چرخ جلو	
۵	حلقه لاستیکی بلبرینگ محفظه توپی چرخ	
۶	حسگر سرعت چرخ جلو	<u>(به حسگر سرعت چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)</u>
۷	کالیپر ترمز جلو	<u>(به 31A، اجزاء اکسل جلو، کالیپر ترمز جلو: نقشه جزئیات رجوع کنید)</u>
۸	محافظ دیسک ترمز جلو	
۹	بلبرینگ توپی چرخ جلو	<u>(به 31A، اجزاء اکسل جلو، بلبرینگ توپی چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)</u>
۱۰	محفظه توپی سیستم انتقال قدرت جلو	
۱۱	سیستم انتقال قدرت جلو	<u>(به سیستم انتقال قدرت جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد) و (به سیستم انتقال قدرت جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)</u>

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران