

باز و بست: موتور دریچه هوای ورودی

۱. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

جعبه داشبورد را باز کنید.

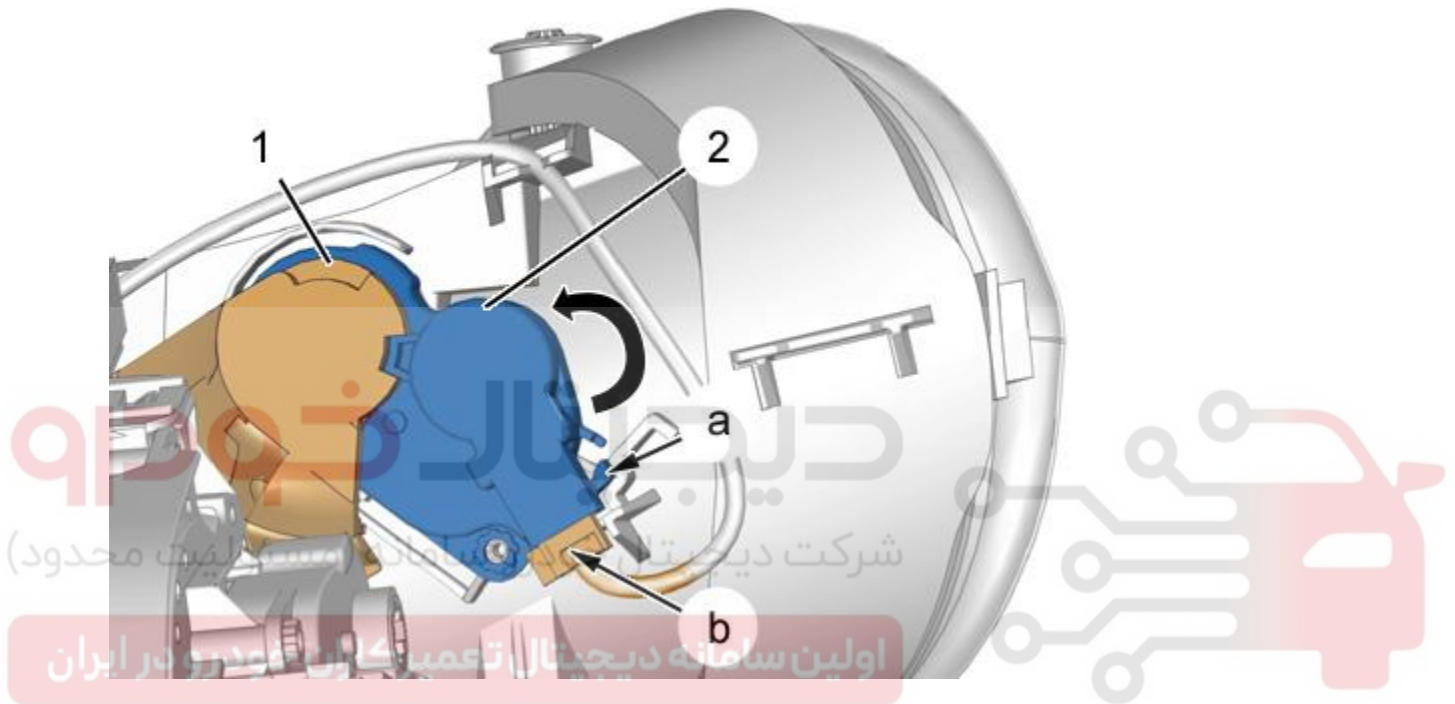


Figure : C5HG1GOD

کانکتور (در نقطه b) را جدا کنید.

جدا کنید:

- اهرم کنترل (۱) موتور دریچه هوا (۲) (با دقت)
- موتور دریچه هوا (۲) (در نقطه a)

جدا کنید:

- اهرم کنترل (۱) موتور دریچه هوا (۲)
- موتور دریچه هوا (۲) (در جهت فلش)

موتور دریچه هوا (۲) را باز کنید.

۲. بستن

ببندید:

- موتور دریچه هوا (۲)
- اهرم کنترل (۱) موتور دریچه هوا (۲) (با دقت)

کانکتور (در نقطه b) را متصل کنید.

اتصالات باتری را متصل کنید.

برای تنظیم موتور دریچه هوای ورودی، اقدامات زیر را انجام دهید:

- سوئیچ را باز کنید
- کلید گردش هوای کابین را فشار دهید
- ۵ ثانیه صبر کنید
- کلید گردش هوای کابین را فشار دهید

عملکرد موتور دریچه هوای ورودی (۲) را بررسی کنید.

جعبه داشبورد را ببندید.