

## موتور برف پاک کن عقب: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



### هشدار



قبل از هرگونه عملیات برروی خودروی مجهز به سیستم Stop & Start، حتماً دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنید (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

### باز کردن

#### ۱. آماده سازی برای باز کردن

- پایه بازوی برف پاک کن را باز کنید (به 85A، برف پاک کن - شیشه شور ، برف پاک کن و شیشه شور: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید).

#### ۱ - درب صندوق استیل

- تزئینات درب‌های عقب را باز کنید (به تزئینات درب‌های عقب: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

## ۲ - درب صندوق پلاستیکی

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

## ۱ - درب صندوق استیل

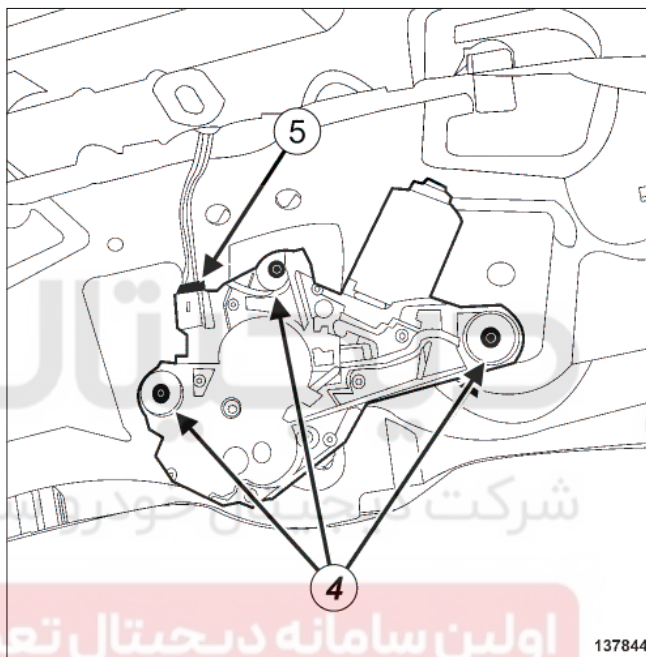

- کانکتور موتور برف پاک کن شیشه عقب (۵) را جدا کنید.
- میخ پرچ‌های (۴) موتور برف پاک کن عقب باز کنید.

## ۲ - درب صندوق پلاستیکی

## نصب مجدد

۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر

- قطعاتی که باید همیشه تعویض شوند:
- میخ پرچ‌ها
- قطعات زیر را نصب کنید:
- موتور برف پاک کن عقب،
- میخ پرچ‌های جدید موتور برف پاک کن عقب.



تذکر:

فقط برای درب صندوق پلاستیکی.

میخ پرچها را با پیچ 77 03 602 059 و مهره 77 03 033 181 جایگزین کنید.

مهره را در بیرون قرار دهید.

■ کانکتور موتور برف پاک کن عقب را وصل کنید.

## ۲. عملیات پایانی

■ عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

